


Prime Chronos IN 各部の説明と表示ランプ

正面

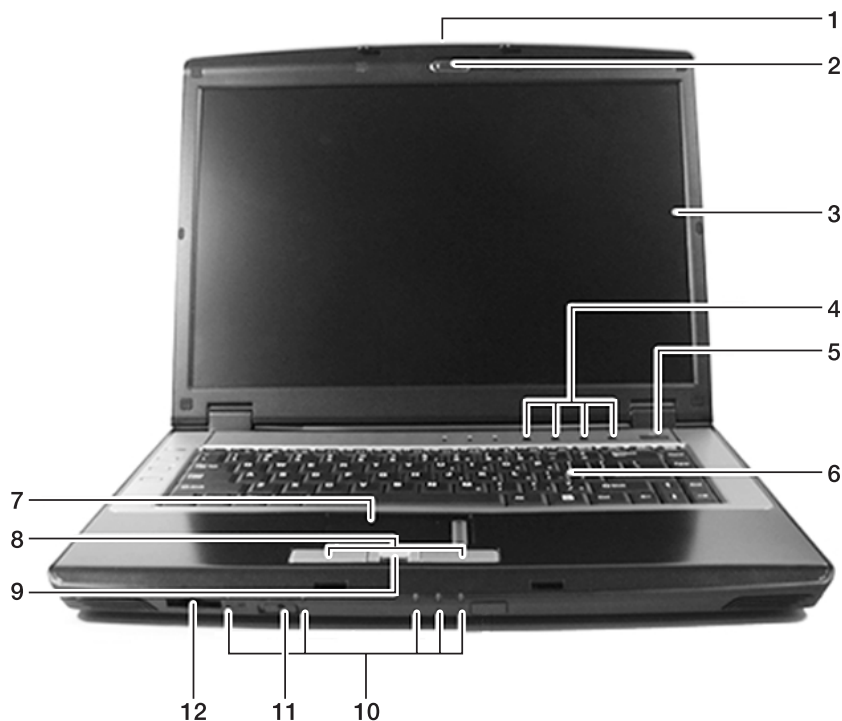

- ① 開閉スイッチ
- ② Webカメラ
- ③ 液晶ディスプレイ
- ④ イージーボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ キーボード
- ⑦ タッチパッド
- ⑧ タッチパッドボタン
- ⑨ 指紋スキャナー
- ⑩ ステータスランプ
- ⑪ 無線LANスイッチ
- ⑫ SD/MMC/MS/MSpro
カードリーダー/スロット

右側面



- ① ヘッドフォン出力ジャック
- ② マイク入力ジャック
- ③ USB2.0ポート
- ④ 光学ドライブ
- ⑤ VGA外部出力端子

背面



- ① S端子出力
- ② ケンジントンロック取付口
- ③ モデムポート
- ④ 電源入力 (DC)

左側面



- ① USB2.0ポート
- ② IEEE1394 (4pin) ポート
- ③ LANポート
- ④ PCカードスロット
- ⑤ Express54カードスロット

イージーボタン




	ユーザー定義ボタン ソフト Sidewrker を使用して定義します
	インターネットボタン 標準インターネットブラウザを起動する
	電子メールボタン 標準メーラーを起動する
	Num Lock キーボードがNumLock (10キー) モードの時に点灯
	Caps Lock キーボードがCapsLock (大文字) モードの時に点灯
	Scroll Lock キーボードがScrollLockモードの時に点灯

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F1	サスペンドモードに入る
Fn + F2	内部ワイヤレスLAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカーのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 + 停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	戻る
Fn + F12	進む
Num Lock	NumLock ON/OFF切り替え
Fn + Num Lock	Scroll Lock ON/OFF切り替え

ステータスランプ

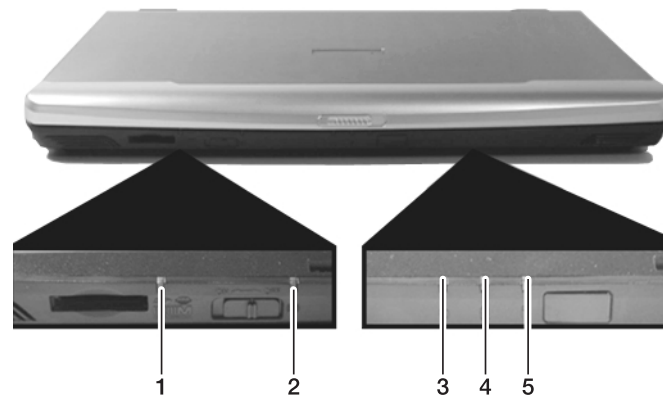

1.	SD/MMC/MS/MSproカード アクセス時に点灯
2.	無線LAN 有効時に点灯
3.	電源ON時に点灯
4.	バッテリー 白点灯: 満充電 赤点灯: 充電中 赤点滅: 要充電 消 灯: バッテリー駆動時
5.	ハードディスク アクセス時に点灯