



Prime Note Albireo JL 各部の説明と表示ランプ

正面

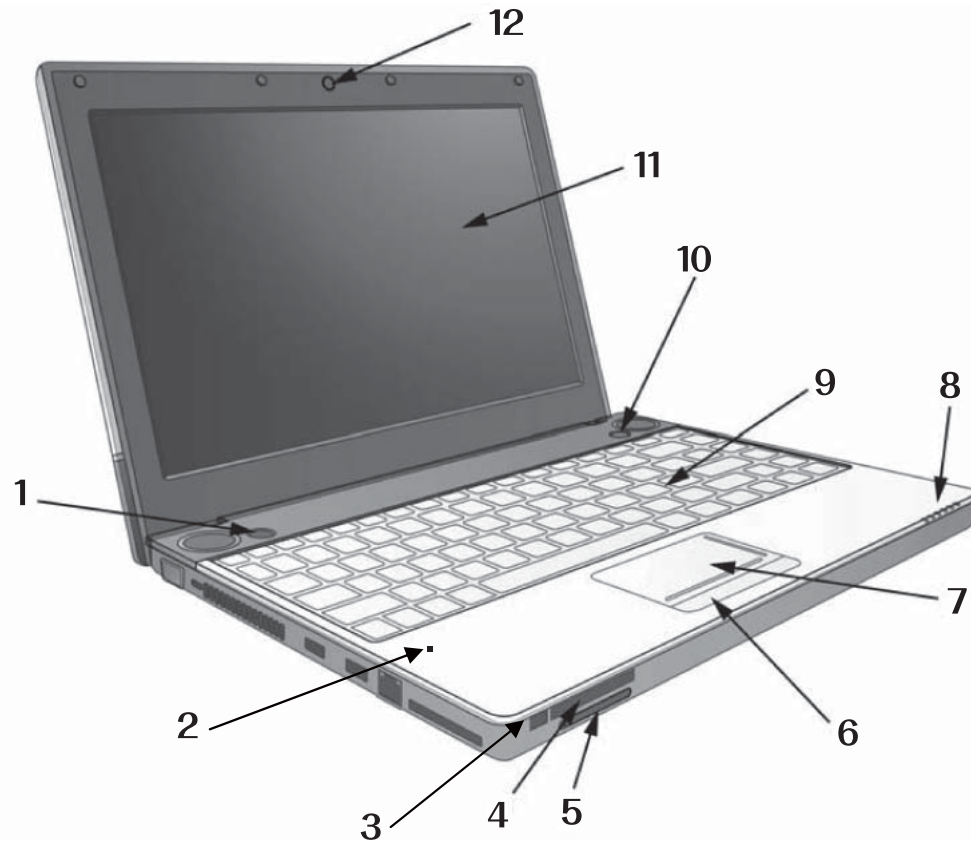


- | | |
|------------------------|---------------|
| ① 電源ボタン | ⑦ タッチパッド |
| ② マイク | ⑧ ステータスインジケータ |
| ③ IEEE1394 (4pin) コネクタ | ⑨ キーボード |
| ④ メモリカードスロット | ⑩ マルチメディアボタン |
| ⑤ ワイヤレススイッチ | ⑪ 液晶ディスプレイ |
| ⑥ タッチパッドボタン | ⑫ Webカメラ |

左側面

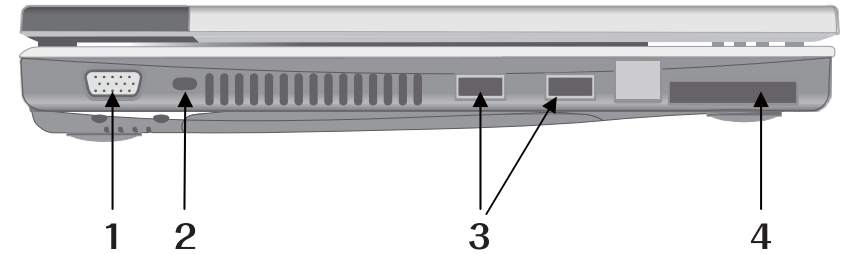

- | | |
|--------------|------------------|
| ① 外部ディスプレイ端子 | ③ USB2.0コネクタ |
| ② セキュリティロック | ④ Expressカードスロット |

右側面

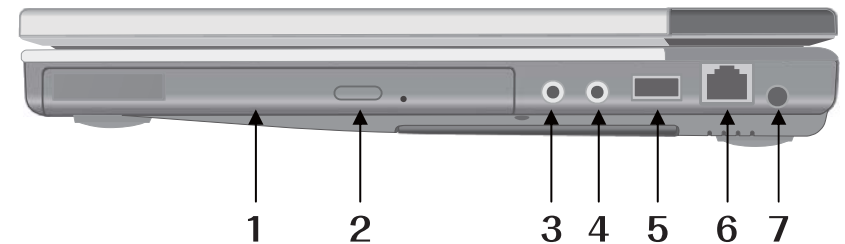

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① DVDスーパーマルチドライブ | ⑤ USB2.0コネクタ |
| ② イジェクトボタン | ⑥ LAN(ブロードバンドポート) |
| ③ マイク端子 | ⑦ 電源入力(DC-IN) |
| ④ ヘッドフォン端子 | |

ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

| Function キー | 機能 |
|-----------------|----------------------|
| Fn + F3 | タッチパッドのON/OFF切り替え |
| Fn + F4 | サスペンドモードに入る (電源管理依存) |
| Fn + F5 | 外付けディスプレイとの表示切り替え |
| Fn + F6 | 液晶ディスプレイの明るさを下げる |
| Fn + F7 | 液晶ディスプレイの明るさを上げる |
| Fn + F8 | 音量を下げる |
| Fn + F9 | 音量を上げる |
| Fn + F10 | スピーカのON/OFF切り替え |

10キーパッド

“Fn”と“NumLock”を同時に押すと下図のようにキーボードの一部が10キーとして機能し、キーボード上の数字が入力できます。


解除するには、もう一度“Fn”と“NumLock”を同時に押します。

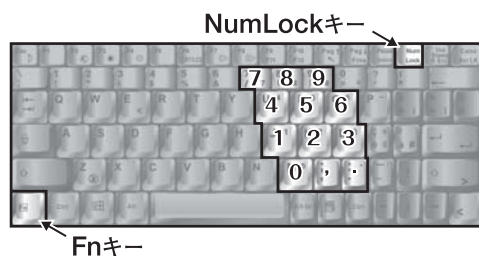

ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード右下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

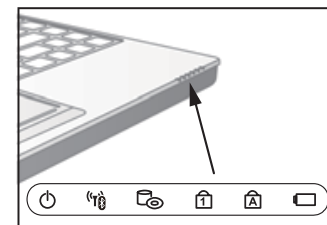

| | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-----------------|
| | 電源 | ブルー | 電源オン/ACアダプタ使用状態 |
| | | ブルー点滅 | サスペンドモード状態 |
| | ワイヤレスLAN | 無線LAN機能を使用中のときに点灯。 | |
| | HDD/光学式ドライブ | ハードディスク/光学式ドライブからデータを読み込んでいるときに点灯。 | |
| | NumLock | キーボードがNumLock (10キー) モードのときに点灯。 | |
| | CapsLock | キーボードがCapsLock (大文字) モードのときに点灯。 | |
| | バッテリー | グリーン | 充電完了 |
| | | オレンジ | 充電中 |
| | | オレンジ点滅 | バッテリー残量少、要充電 |