



# Prime Note Albireo JS 各部の説明と表示ランプ

## 正面

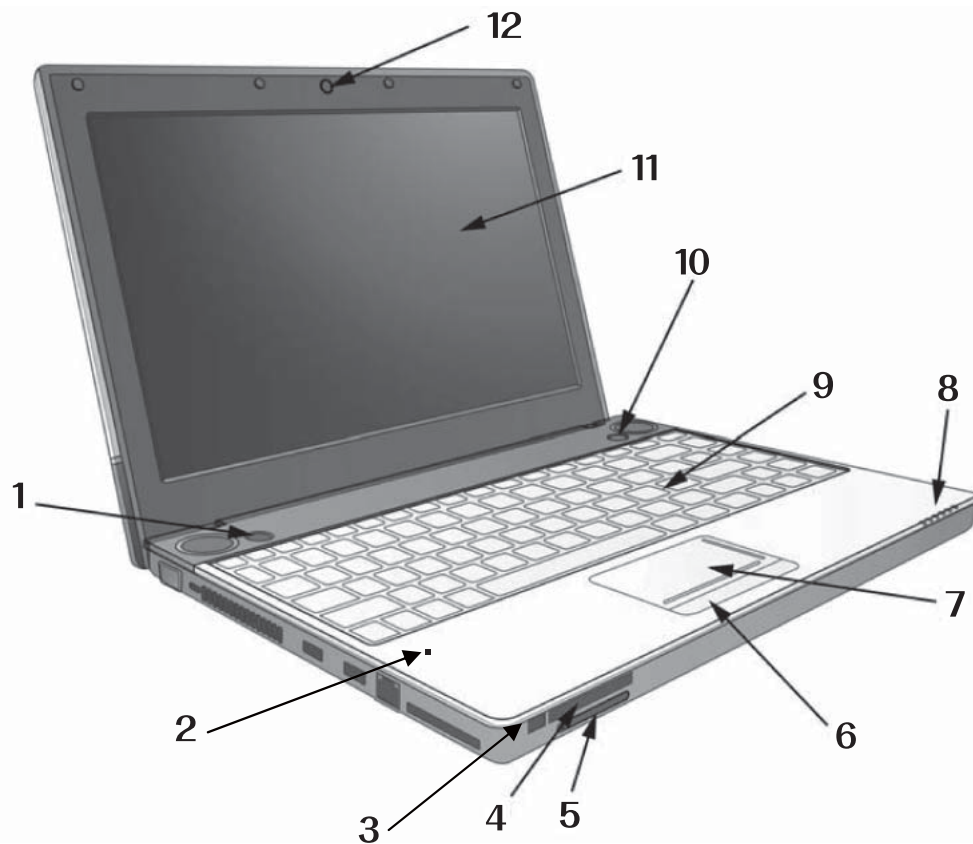


- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| ① 電源ボタン                | ⑦ タッチパッド      |
| ② マイク                  | ⑧ ステータスインジケータ |
| ③ IEEE1394 (4pin) コネクタ | ⑨ キーボード       |
| ④ メモリカードスロット           | ⑩ マルチメディアボタン  |
| ⑤ ワイヤレススイッチ            | ⑪ 液晶ディスプレイ    |
| ⑥ タッチパッドボタン            | ⑫ Webカメラ      |

## 左側面

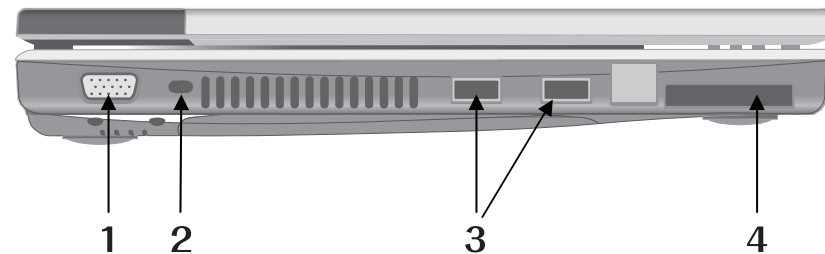

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ① 外部ディスプレイ端子 | ③ USB2.0コネクタ     |
| ② セキュリティロック  | ④ Expressカードスロット |

## 右側面

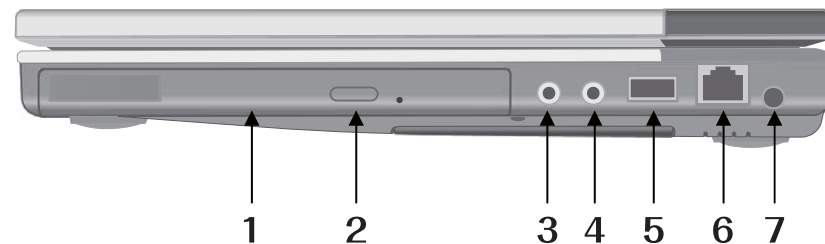

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ① DVDスーパーマルチドライブ | ⑤ USB2.0コネクタ      |
| ② イジェクトボタン       | ⑥ LAN(ブロードバンドポート) |
| ③ マイク端子          | ⑦ 電源入力(DC-IN)     |
| ④ ヘッドフォン端子       |                   |

## ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
<b>Fn + F3</b>	タッチパッドのON/OFF切り替え
<b>Fn + F4</b>	サスペンドモードに入る (電源管理依存)
<b>Fn + F5</b>	外付けディスプレイとの表示切り替え
<b>Fn + F6</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn + F7</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn + F8</b>	音量を下げる
<b>Fn + F9</b>	音量を上げる
<b>Fn + F10</b>	スピーカのON/OFF切り替え

## 10キーパッド

“Fn”と“NumLock”を同時に押すと下図のようにキーボードの一部が10キーとして機能し、キーボード上の数字が入力できます。


解除するには、もう一度“Fn”と“NumLock”を同時に押します。

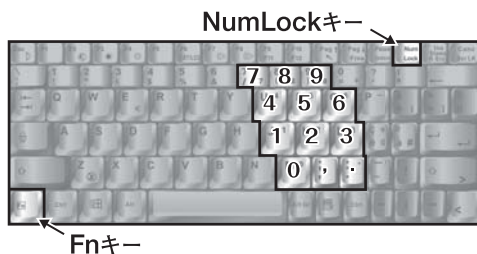

## ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード右下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

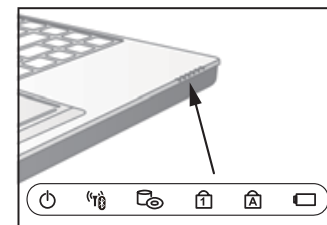

	電源	ブルー	電源オン/ACアダプタ使用状態
		ブルー点滅	サスペンドモード状態
	ワイヤレスLAN	無線LAN機能を使用中のときに点灯。	
	HDD/光学式ドライブ	ハードディスク/光学式ドライブからデータを読み込んでいるときに点灯。	
	NumLock	キーボードがNumLock (10キー) モードのときに点灯。	
	CapsLock	キーボードがCapsLock (大文字) モードのときに点灯。	
	バッテリー	グリーン	充電完了
		オレンジ	充電中
		オレンジ点滅	バッテリー残量少、要充電