


Prime Altair FT 各部の説明と表示ランプ

正面

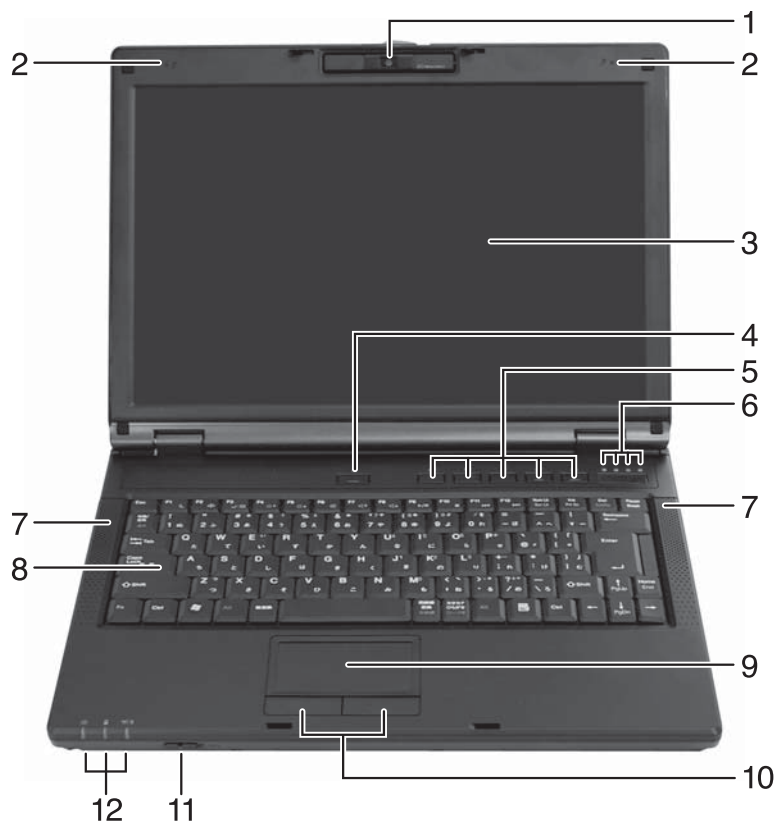

- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ 液晶パネル
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ インスタントキー
- ⑥ ステータスインジケータ
- ⑦ スピーカ
- ⑧ キーボード
- ⑨ タッチパッド
- ⑩ タッチパッドボタン
- ⑪ 無線LANスイッチ
- ⑫ デバイスインジケータ

左側面



- ① 光学ドライブ
- ② USBポート
- ③ ACアダプター入力

右側面



- ① VGA外部出力端子
- ② LANポート
- ③ モデムポート
- ④ S端子出力
- ⑤ ハイパワーUSBポート
- ⑥ IEEE1394
- ⑦ Express34/54カードスロット
- ⑧ カードリーダースロット
- ⑨ マイク入力端子
- ⑩ ヘッドフォン出力端子

背面




Kensington Lock





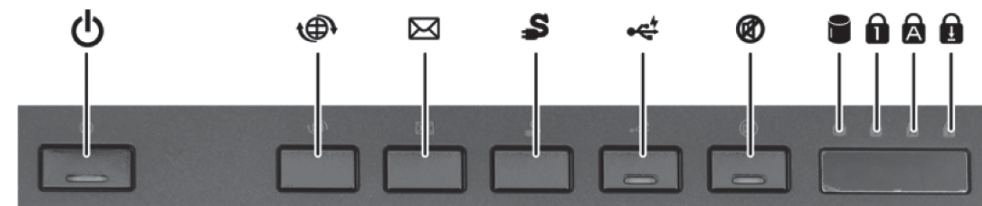

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。





Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る(電源管理依存)
Fn + F2	内部ワイヤレスLAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ



スイッチ

 電源ボタン	電源をONにします。
 インターネットボタン	標準インターネットブラウザが起動します。
 電子メールボタン	標準電子メールが起動します。
 Q-Chargingボタン	バッテリーの寿命・保護のため、充電量を管理します。 Smart Charging Utility が必要です。
 Power USBボタン	PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。 ボタンON時は、最大1Aまで電源供給できます。OFF時は0.5Aまで。
 ミュートボタン	音の出力を停止します。

ステータスインジケータ

 HDDアクセス LED:	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
 Num Lock:	NumLockがアクティブになっていることを示します。
 Caps Lock:	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
 Scroll Lock:	ScrollLockがアクティブになっていることを示します。

デバイスインジケータ



- ① PowerLED** ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。
- ② 充電LED** バッテリーが装着され、充電状態を示しています。
オレンジ:充電中 ブルー:充電完了
- ③ 無線LAN ON/OFF LED** 無線LANのスイッチがアクティブになっていることを示します。