


Prime Chronos IS 各部の説明と表示ランプ

正面

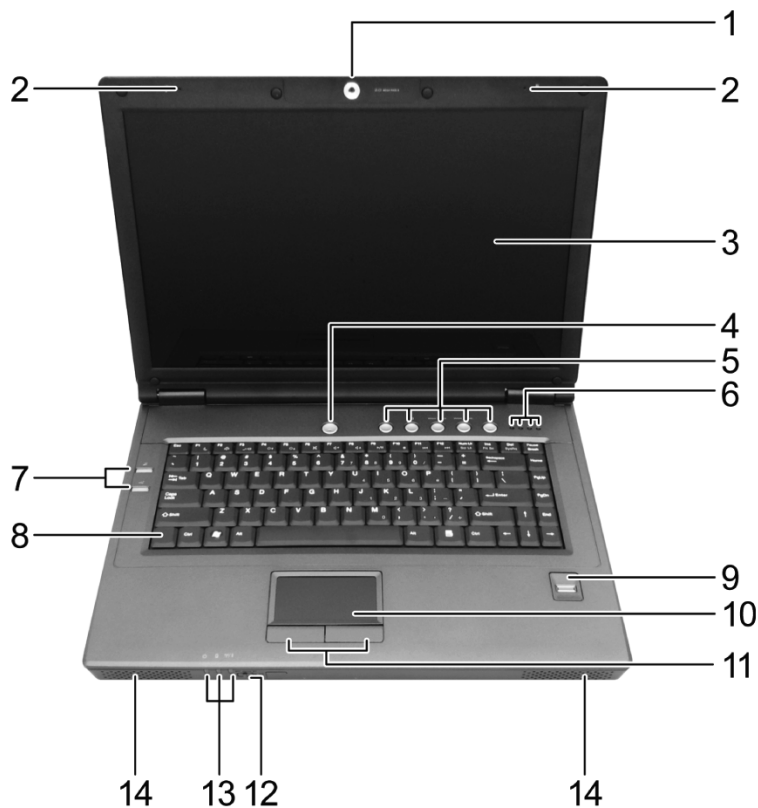

- ① Webカメラ (内蔵)
- ② マイク (内蔵)
- ③ 液晶パネル
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ インスタントキー
- ⑥ ステータスインジケータ
- ⑦ Power USB / Q-Charging ボタン
- ⑧ キーボード
- ⑨ 指紋スキャナ
- ⑩ タッチパッド
- ⑪ タッチパッドボタン
- ⑫ 無線LAN スイッチ
- ⑬ ステータスインジケータ
- ⑭ スピーカー

左側面



- ① 光学ドライブ
- ② USB2.0ポート
- ③ ACアダプター入力

右側面



- ① VGA外部出力端子
- ② LANポート
- ③ モデムポート
- ④ TV出力ポート (S端子)
- ⑤ Power USB
- ⑥ IEEE1394 (4pin) ポート
- ⑦ Express34/54カードスロット
- ⑧ フラッシュメモリーリーダー
- ⑨ マイク入力ジャック
- ⑩ ヘッドフォン出力ジャック

背面



Kensington Lock

↑
スキップ / 次のトラックへ

スイッチ

インターネットボタン: 標準インターネットブラウザが起動します。

電子メールボタン: 標準電子メールが起動します。

ミュートボタン: スピーカーのON/OFF切り替え

Wow Videoボタン: ディスプレイ調整機能
(スクリーン明るさ調整が出来る、Nomal Office Photo Theater User Define)

*Wow Audioボタン: 再生音の調整機能
(音楽のサウンドの調整が出来る、POP Flat Classic Speech)

※Windows®XPでのみ正しく機能いたします。Windows Vista™では音響効果は変化いたしません。

HDDアクセス LED: ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。

Num Lock: NumLockがアクティブになっていることを示します。

Caps Lock: CapsLockがアクティブになっていることを示します。

Scroll Lock: ScrollLockがアクティブになっていることを示します。

USB ボタン

Q-Charging ボタン: バッテリーの寿命・保護のため、充電量を管理します。
Smart Charging Utilityが必要。

Power USBボタン: PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。
ボタンON時は、最大1Aまで電源供給できます。OFF時は0.5Aまで。