


Prime Chronos IS 各部の説明と表示ランプ

正面

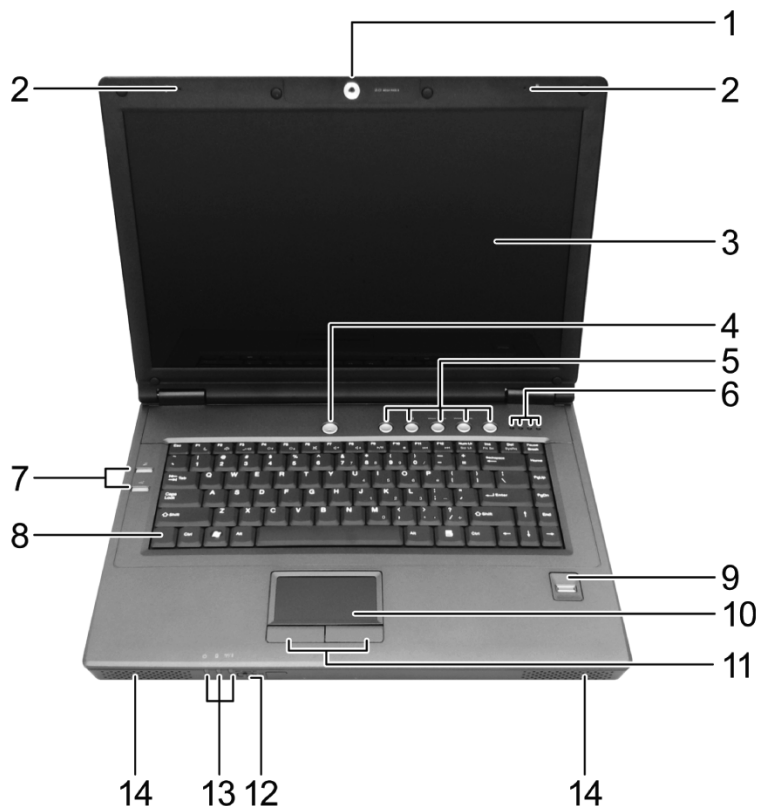

- ① Webカメラ (内蔵)
- ② マイク (内蔵)
- ③ 液晶パネル
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ インスタントキー
- ⑥ ステータスインジケータ
- ⑦ Power USB / Q-Charging ボタン
- ⑧ キーボード
- ⑨ 指紋スキャナ
- ⑩ タッチパッド
- ⑪ タッチパッドボタン
- ⑫ 無線LAN スイッチ
- ⑬ ステータスインジケータ
- ⑭ スピーカー

左側面



- ① 光学ドライブ
- ② USB2.0ポート
- ③ ACアダプター入力

右側面



- ① VGA外部出力端子
- ② LANポート
- ③ モデムポート
- ④ TV出力ポート (S端子)
- ⑤ Power USB
- ⑥ IEEE1394 (4pin) ポート
- ⑦ Express34/54カードスロット
- ⑧ フラッシュメモリーリーダー
- ⑨ マイク入力ジャック
- ⑩ ヘッドフォン出力ジャック

背面




Kensington Lock




ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

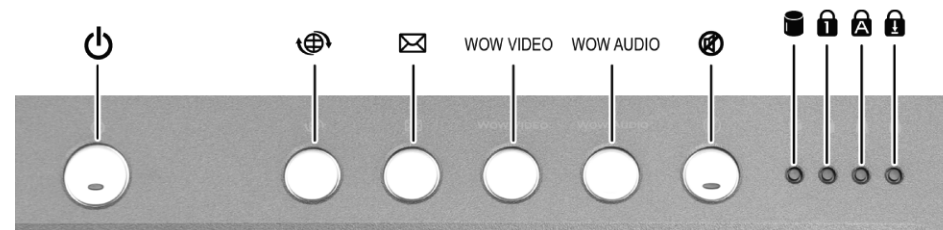



Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る
Fn + F2	内部ワイヤレスLAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカーのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ




スイッチ



-  **インターネットボタン:** 標準インターネットブラウザが起動します。
 -  **電子メールボタン:** 標準電子メールが起動します。
 -  **ミュートボタン:** スピーカーのON/OFF切り替え
 - Wow Videoボタン:** ディスプレイ調整機能 (スクリーン明るさ調整が出来る、Nomal Office Photo Theater User Define)
 - *Wow Audioボタン:** 再生音の調整機能 (音楽のサウンドの調整が出来る、POP Flat Classic Speech)
- ※Windows®XPでのみ正しく機能いたします。Windows Vista™では音響効果は変化いたしません。

ステータスインジケータ

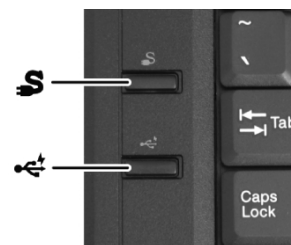-  **HDDアクセス LED:** ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
-  **Num Lock:** NumLockがアクティブになっていることを示します。
-  **Caps Lock:** CapsLockがアクティブになっていることを示します。
-  **Scroll Lock:** ScrollLockがアクティブになっていることを示します。



USB ボタン

-  **Q-Charging ボタン:** バッテリーの寿命・保護のため、充電量を管理します。Smart Charging Utilityが必要。
-  **Power USBボタン:** PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。ボタンON時は、最大1Aまで電源供給できます。OFF時は0.5Aまで。