


# Prime Chronos IX 各部の説明と表示ランプ

## 正面

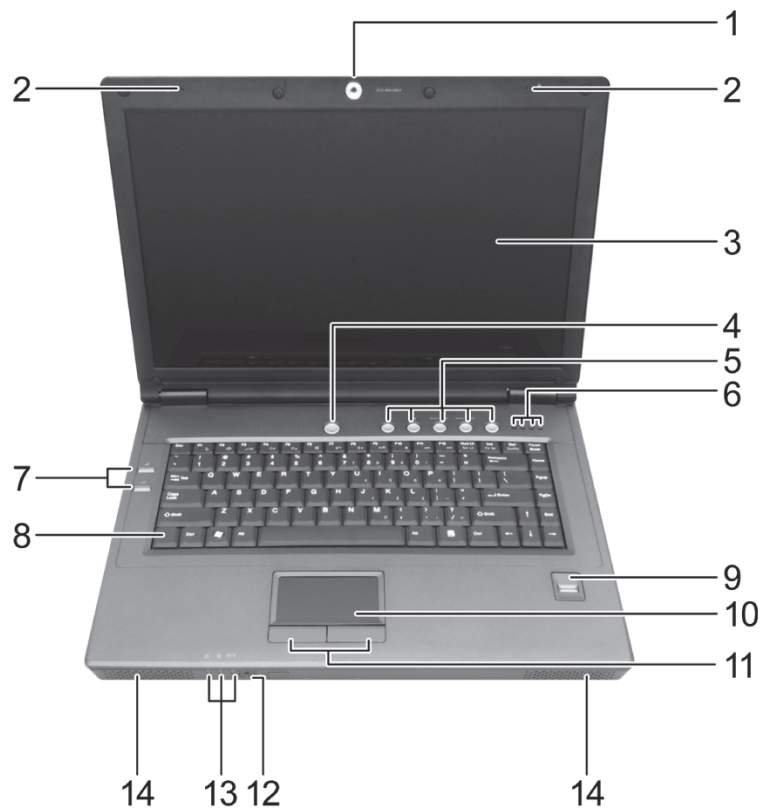

- ① Webカメラ (内蔵)
- ② マイク (内蔵)
- ③ 液晶パネル
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ インスタントキー
- ⑥ ステータスインジケータ
- ⑦ Power USB / Q-Charging ボタン
- ⑧ キーボード
- ⑨ 指紋スキャナ
- ⑩ タッチパッド
- ⑪ タッチパッドボタン
- ⑫ 無線LAN スイッチ
- ⑬ ステータスインジケータ
- ⑭ スピーカー

## 左側面



- ① 光学ドライブ
- ② USBポート
- ③ ACアダプター入力

## 右側面



- ① VGA外部出力端子
- ② LANポート
- ③ モデムポート
- ④ S端子出力
- ⑤ ハイパワーUSBポート
- ⑥ IEEE1394 (4pin) ポート
- ⑦ Express54カードスロット
- ⑧ カードリーダースロット
- ⑨ マイク入力端子
- ⑩ ヘッドフォン出力端子

## 背面




Kensington Lock




## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

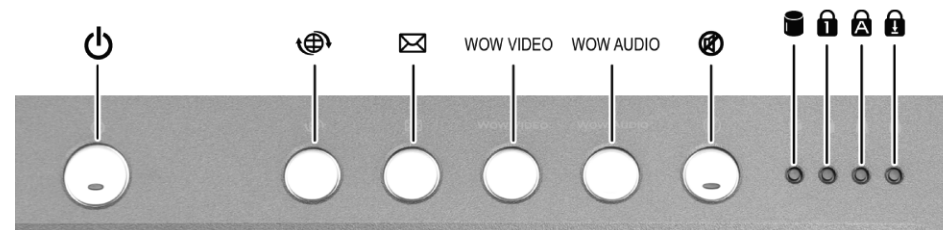



Function キー	機能
<b>Fn + F1</b>	スリープモードに入る
<b>Fn + F2</b>	内部ワイヤレスLAN ON/OFF切り替え
<b>Fn + F3</b>	外付けディスプレイとの表示切り替え
<b>Fn + F4</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn + F5</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn + F6</b>	スピーカーのON/OFF切り替え
<b>Fn + F7</b>	音量を下げる
<b>Fn + F8</b>	音量を上げる
<b>Fn + F9</b>	再生 / 一時停止
<b>Fn + F10</b>	停止
<b>Fn + F11</b>	バック / 前のトラックへ
<b>Fn + F12</b>	スキップ / 次のトラックへ




## スイッチ



-  **インターネットボタン:** 標準インターネットブラウザが起動します。
  -  **電子メールボタン:** 標準電子メールが起動します。
  -  **ミュートボタン:** スピーカーのON/OFF切り替え
  - Wow Videoボタン:** ディスプレイ調整機能 (スクリーン明るさ調整が出来る、Nomal Office Photo Theater User Define)
  - \*Wow Audioボタン:** 再生音の調整機能 (音楽のサウンドの調整が出来る、POP Flat Classic Speech)
- ※Windows®XPでのみ正しく機能いたします。Windows Vista™では音響効果は変化いたしません。

## ステータスインジケータ

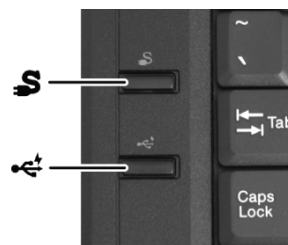-  **HDDアクセス LED:** ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
-  **Num Lock:** NumLockがアクティブになっていることを示します。
-  **Caps Lock:** CapsLockがアクティブになっていることを示します。
-  **Scroll Lock:** ScrollLockがアクティブになっていることを示します。



## USB ボタン

-  **Q-Charging ボタン:** バッテリーの寿命・保護のため、充電量を管理します。Smart Charging Utilityが必要。
-  **Power USBボタン:** PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。ボタンON時は、最大1Aまで電源供給できます。OFF時は0.5Aまで。