



Prime Cressida NC 各部の説明と表示ランプ

正面

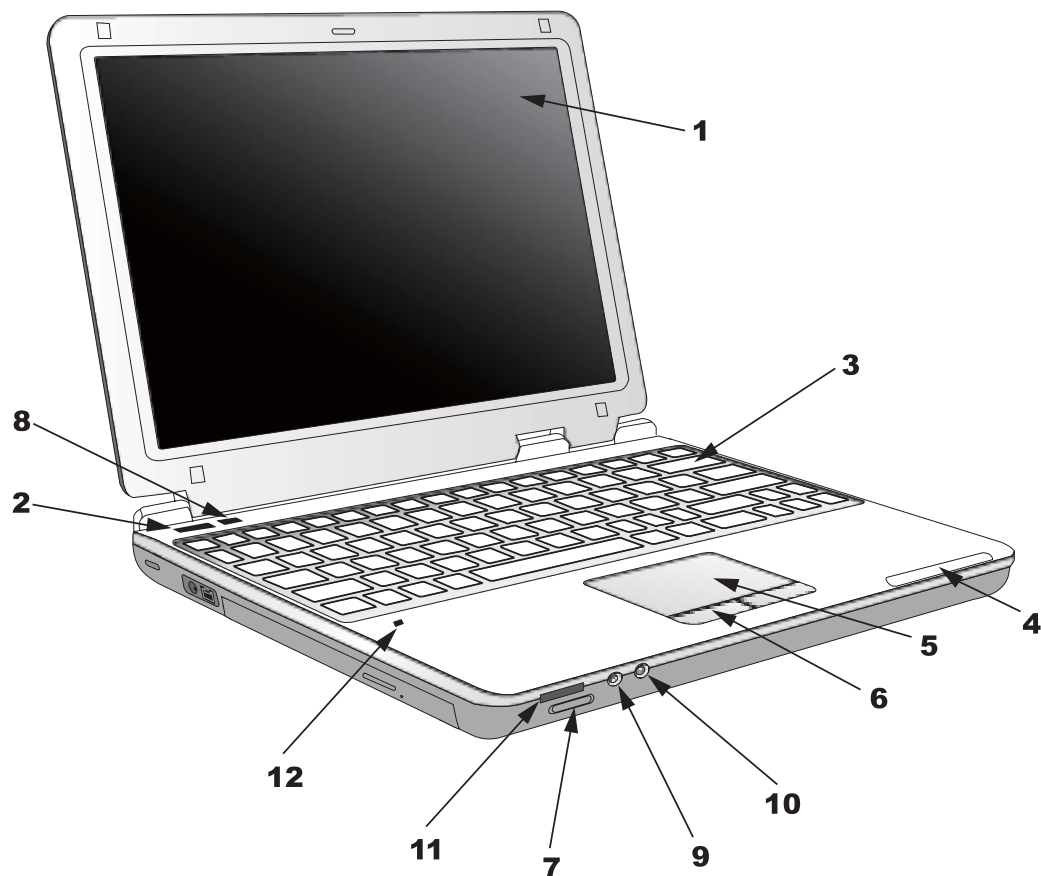


- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. 液晶ディスプレイ | 8. MediaPlayerボタン |
| 2. 電源ボタン | 9. マイク入力ジャック |
| 3. キーボード | 10. ヘッドフォン出力ジャック |
| 4. ステータスインジケータ | 11. MS/MMC/SD/MS Pro
メモリカードスロット |
| 5. タッチパッド | 12. 内蔵マイク |
| 6. タッチパッドボタン | |
| 7. ワイヤレススイッチ | |

左側面

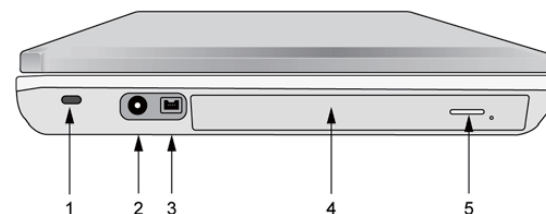


1. セキュリティロック
2. 電源入力 (DC-IN)
3. IEEE1394 (4ピン) コネクタ
4. DVDスーパーマルチドライブ
5. イジェクトボタン

右側面

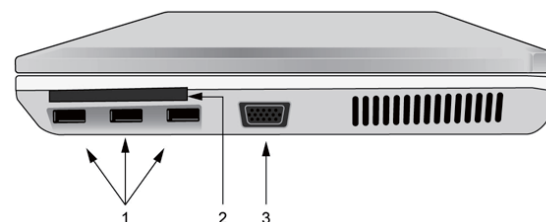

1. USB2.0 コネクタ
2. Expressカードスロット
3. 外部ディスプレイ端子

背面

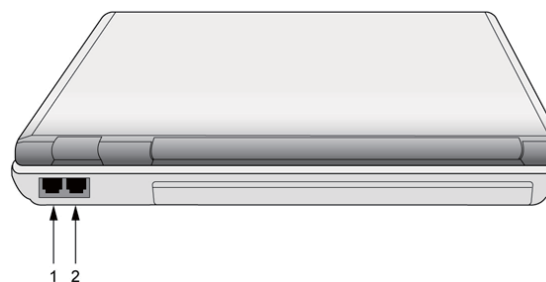

1. モデムコネクタ
2. LANコネクタ

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F3	液晶ディスプレイのON/OFF切り替え
Fn + F4	サスペンドモードに入る
Fn + F5	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F6	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F7	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F8	音量を下げる
Fn + F9	音量を上げる
Fn + F10	スピーカのON/OFF切り替え

10キーパッド




“NumLock”を押すと、右図のようにキーボードの一部が10キーとして機能し、キーボード上の数字が入力できます。解除するには、もう一度“NumLock”を押します。



状態表示ランプ

キーボード右下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。




それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	CD-ROM ドライブ	光学式ドライブからデータを読み込んでいるときに点灯。
	NumLock	キーボードがNumLock (10キー) モードのときに点灯。
	CapsLock	キーボードがCapsLock (大文字) モードのときに点灯。

電源ランプ

電源ランプは、どの電源システムが動作しているかを表示します。

これらの電源ランプは液晶ディスプレイの画面が消えた状態でも継続して点灯します

アイコン	表示色	状態
	ブルー	電源オン/ACアダプタ使用状態
	ブルー点滅	サスペンドモード状態
	ブルー	無線LAN機能を使用中
	グリーン	充電完了
	オレンジ	充電中
	オレンジ点滅	バッテリー残量少、要充電

