



Prime Cression NA 各部の説明と表示ランプ

正面

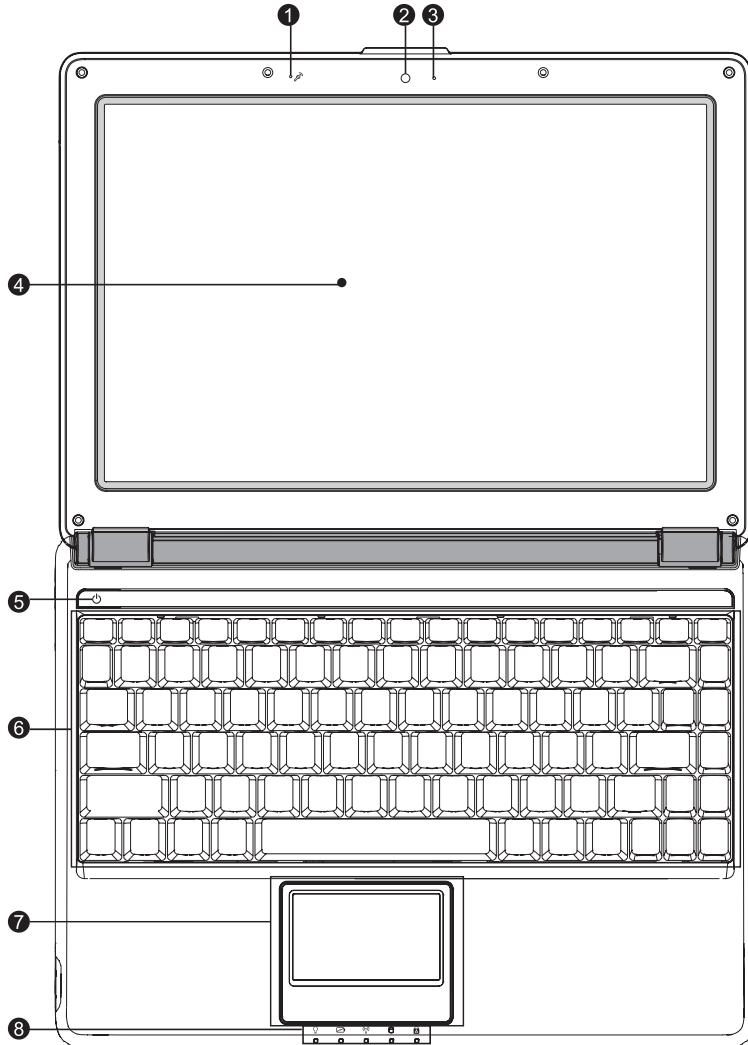


右側面

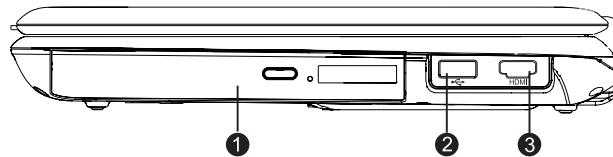


- ① 光学ドライブ
- ② USB 2.0 コネクタ
- ③ HDMIコネクタ

左側面

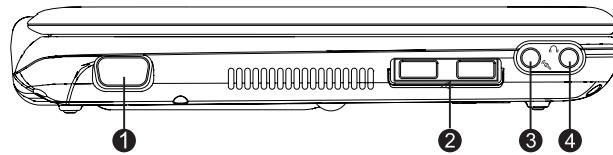

- ① 外部ディスプレイ端子
- ② USB 2.0 コネクタ
- ③ マイク端子
- ④ ヘッドホン端子


前面

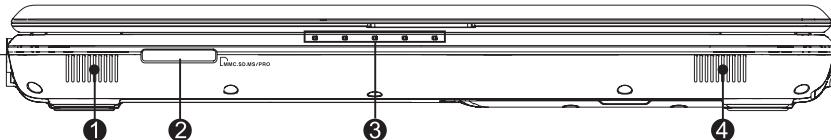

- ① スピーカー (左)
- ② メモリカードスロット

- ③ ステータスインジケータ
- ④ スピーカー (右)

裏面

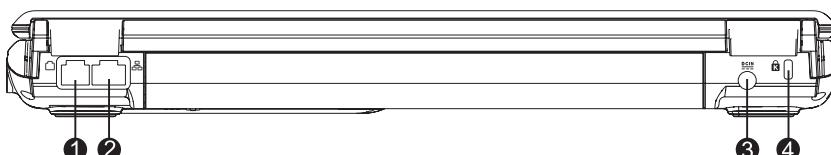

- ① モデムコネクタ
- ② LANコネクタ

- ③ 電源入力 (DC-IN)
- ④ セキュリティロック

■ 裏面もご覧下さい。

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F1	サスPENDモードに入る(電源管理依存)
Fn + F2	無線LAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	メールボタン
Fn + F4	インターネットボタン
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F6	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F7	液晶ディスプレイのON/OFF切り替え
Fn + F8	外付けディスプレイとの表示切替え
Fn + F9	タッチパッドのON/OFF切り替え
Fn + F10	スピーカーのON/OFF切り替え
Fn + F11	音量を下げる
Fn + F12	音量を上げる

タッチパッドの機能



①スクロール

右の縦軸を図のようにさわり、そのまま時計回り、または逆時計回りに指を動かします。長い文章のスクロールに向いています。



②回転

左の縦軸を図のようにさわり、そのまま時計回り、または逆時計回りに指を動かします。写真などを回転させることができます。



③2本の指ではじく

2本の指を左右、上下に動かすことにより、ブラウザで前に戻る機能等が働きます。



④2本の指ではさむ

2本の指を外側に開くように移動すると拡大、閉じるように移動すると縮小します。




⑤1本の指ではじく

1本の指をはじくように動かすと、トラックボールのような早いカーソルの動きをします。2画面を使用している時、もう一方の画面にすばやく動かすことができます。

ステータスインジケーター(状態表示ランプ)

キーボード中央の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

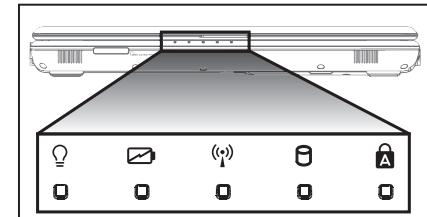

	ワイヤレスLAN	無線LAN機能を使用中のときに点灯。	
	HDD/光学式ドライブ	ハードディスク/光学式ドライブへアクセス時	
	Power Indicator	点灯	電源オン
		点滅	サスPENDモード状態
	CapsLock	キーボードがCapsLock(大文字)モードのときに点灯。	
		点灯	充電中
		消灯	充電完了
	バッテリー	点滅	バッテリー残量少、要充電

10キーパッド

“NumLock”を押すと、右図のようにキーボードの一部が10キーとして機能し、キーボード上の数字が入力できます。解除するには、もう一度“NumLock”を押します。

