



Prime Galleria ISM 各部の説明と表示ランプ

正面

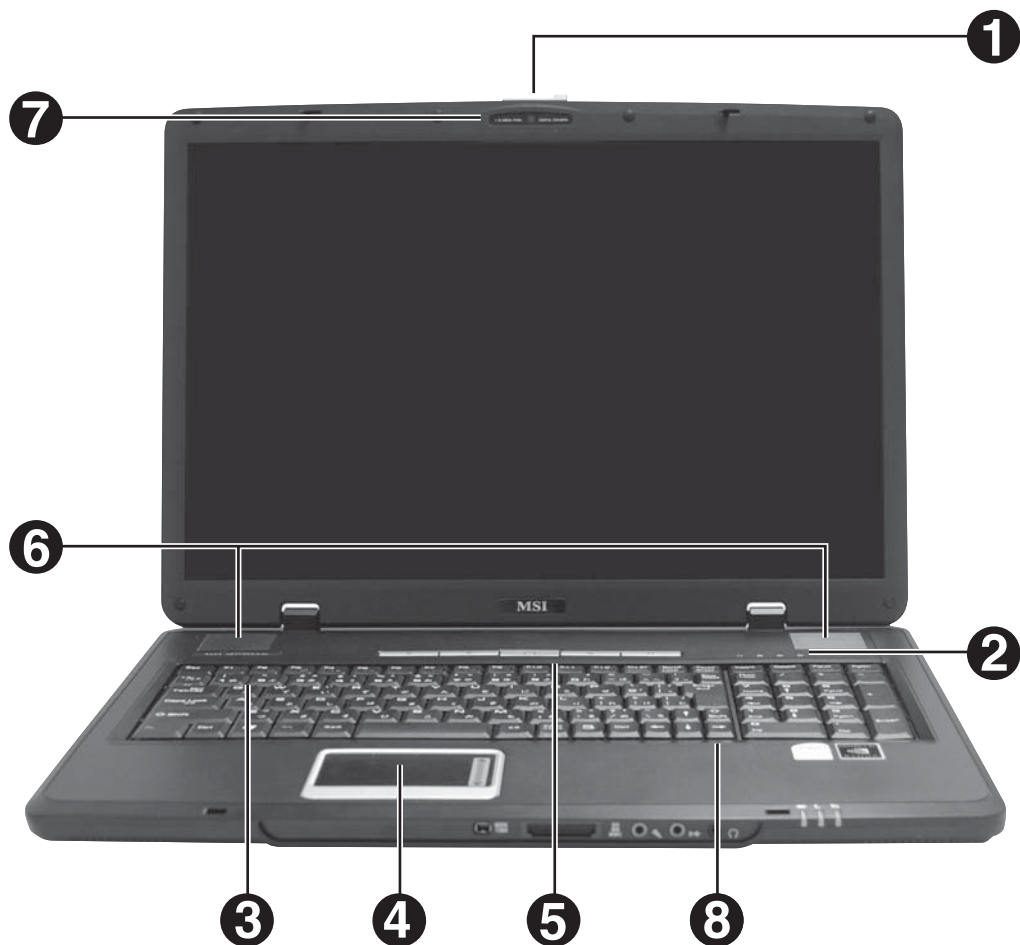

- ① 開閉ラッチ
- ② ステータスインジケータ
- ③ キーボード
- ④ タッチパッド
- ⑤ ホットキー & 電源ボタン
- ⑥ ステレオスピーカー
- ⑦ Webカメラ
- ⑧ 内蔵マイク

右側面

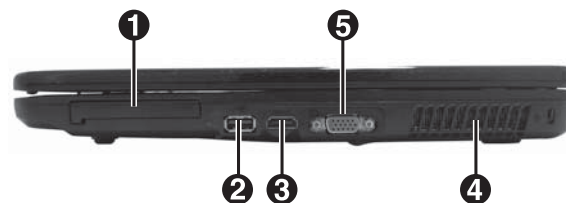


- ① ExpressCard Slot
- ② USBポート (1.1/2.0)
- ③ HDMIコネクタ
- ④ 排気口
- ⑤ VGA外部出力端子

左側面



- ① 光学ドライブ
- ② USBポート (1.1/2.0)

前面

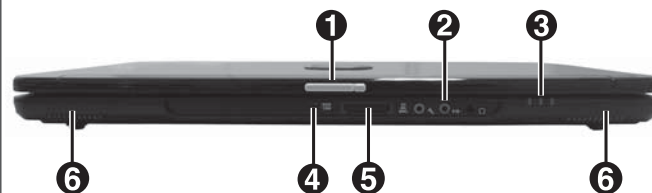

- ① 開閉ラッチ
- ② Audioポート
- ③ ステータスインジケータ
- ④ IEEE1394ポート
- ⑤ 3in1 カードリーダー
- ⑥ ステレオスピーカー

裏面



- ① バッテリーパック
- ② LANポート
- ③ 電源 (DC) 入力
- ④ 排気口
- ⑤ Kensington ロック
- ⑥ モデムポート

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F4	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F5	タッチパッド ON/OFF 切り替え
Fn + F2	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F3	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	スピーカーのON/OFF切り替え
Fn + F12	スリープモードに入る




スイッチ

	インターネットボタン	標準インターネットブラウザが起動します。
	Webカメラボタン	Webカメラ ON/OFF 切り替え
	電源ボタン	電源 ON/OFF
	無線LAN & Bluetoothボタン	無線LAN & Bluetooth ON/OFF 切り替え
P1	ショートカットボタン	メディアプレーヤーが起動します。

ステータスインジケータ

	HDDアクセスLED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Num Lock	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	Scroll Lock	ScrollLockがアクティブになっていることを示します。

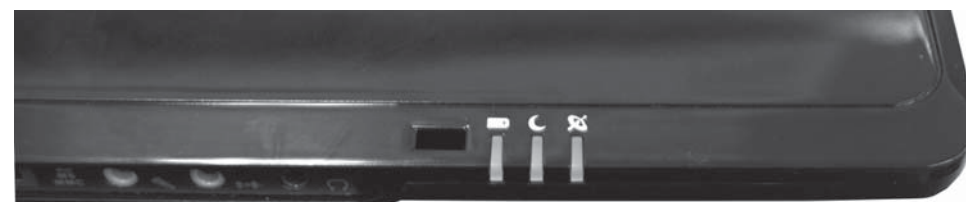

ステータスインジケータ

	バッテリー充電 LED	
	電源 ON/OFF LED	
	無線LAN & Bluetoothボタン	無色 (LED非点灯) : 無線LAN & Bluetooth OFF 黄色LED: 無線LAN ON 青色LED: Bluetooth ON 薄青色LED: 無線LAN & Bluetooth ON