


Prime Galleria IW 各部の説明と表示ランプ

正面



- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ 液晶パネル
- ④ ステレオスピーカー
- ⑤ キーボード
- ⑥ タッチパッド
- ⑦ タッチパッドボタン
- ⑧ デバイスインジケータ

右側面

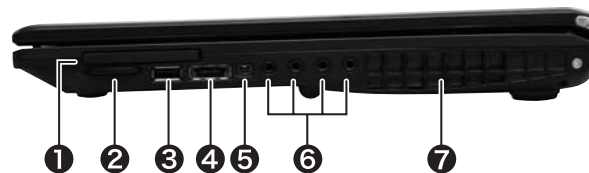

- ① Express カードスロット
- ② メモリカードスロット
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ eSATAコネクタ
- ⑤ IEEE1394 (4ピン) コネクタ
- ⑥ Audioコネクタ
- ⑦ 排気口

左側面




- ① セキュリティロック
- ② モデムコネクタ
- ③ LANコネクタ
- ④ USB2.0コネクタ
- ⑤ DVDスーパーマルチドライブ

前面



- ① ステレオスピーカー

裏面

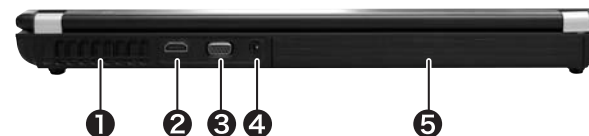

- ① 排気口
- ② HDMIコネクタ
- ③ 外部ディスプレイ端子
- ④ 電源入力 (DC-IN)
- ⑤ バッテリーパック

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。








Function キー	機能
Fn + F2	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F3	タッチパッドON/OFF切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F12	スリープモードに入る (電源管理依存)
Fn + Home	現在アクティブになっているウィンドウ内の先頭に移動します
Fn + End	現在アクティブになっているウィンドウ内の最後尾に移動します

Altキー




Altキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Alt + SysRq	現在アクティブなウィンドウ内をキャプチャする
Alt + カタカナ(ひらがな)	ローマ字入力とかな入力を切り替える

ステータス・デバイスインジケータ

 無線LAN LED:	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 消灯 : スイッチOFF状態 青色点灯 : Bluetooth ON状態(非搭載のためご使用できません) 薄青色点灯 : スイッチON状態
 充電 LED:	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 黄緑色点灯 : 充電中 消灯 : 充電完了
 Power LED:	点灯 : 電源オン 消灯 : 電源オフ
 HDDアクセスLED:	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
 Scroll Lock:	Scroll Lockがアクティブになっていることを示します。
 Num Lock:	Num Lockがアクティブになっていることを示します。
 Caps Lock:	Caps Lockがアクティブになっていることを示します。

ボタン各種

 電源ボタン:	電源 ON/OFF
 ワイヤレスボタン:	無線LAN ON/OFF切り替え
P1 P1:	標準インターネットブラウザが起動します。
 Webカメラ ボタン:	Webカメラ ON/OFF切り替え