



# Prime Galleria JM 各部の説明と表示ランプ

## 正面

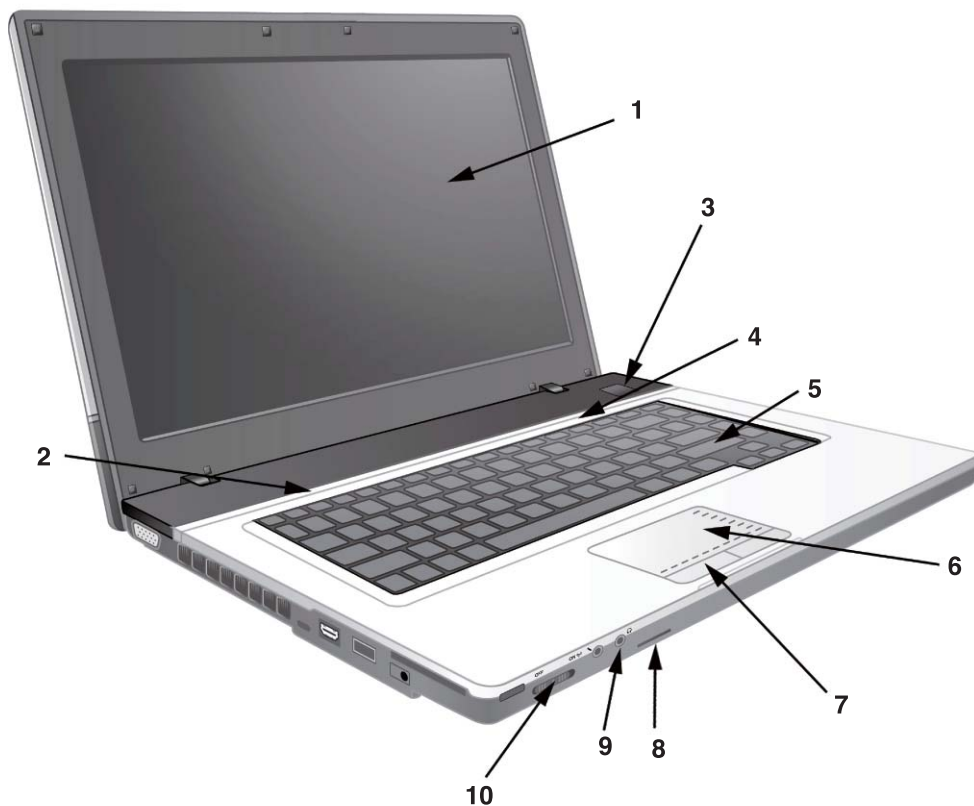


- |               |              |
|---------------|--------------|
| ① 液晶ディスプレイ    | ⑥ タッチパッド     |
| ② タッチキー       | ⑦ タッチパッドボタン  |
| ③ 電源ボタン       | ⑧ メモリカードスロット |
| ④ ステータスインジケータ | ⑨ Audioコネクタ  |
| ⑤ キーボード       | ⑩ ワイヤレススイッチ  |

## 右側面

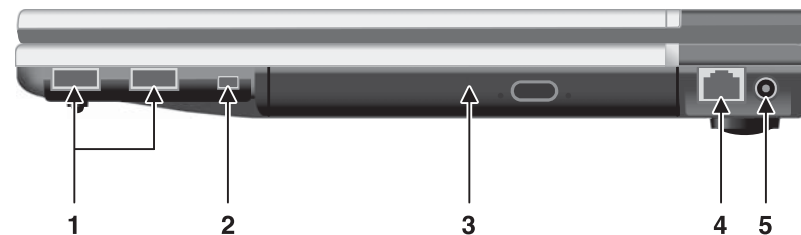

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| ① USB2.0コネクタ           | ④ LANコネクタ     |
| ② IEEE1394 (4pin) コネクタ | ⑤ 電源入力(DC-IN) |
| ③ DVDスーパーマルチドライブ       |               |

## 左側面

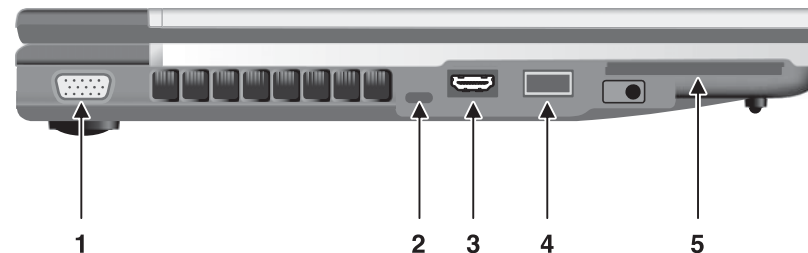

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ① 外部ディスプレイ端子 | ④ USB2.0コネクタ     |
| ② セキュリティロック  | ⑤ Expressカードスロット |
| ③ HDMIコネクタ   |                  |

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
<b>Fn + F2</b>	無線LAN ON/OFF
<b>Fn + F3</b>	タッチパッドの有効/無効
<b>Fn + F4</b>	スリープモードに入る(電源管理依存)
<b>Fn + F5</b>	外付けディスプレイとの表示切り替え
<b>Fn + F6</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn + F7</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn + F10</b>	スピーカーのON/OFF切り替え
<b>Fn + Ins</b>	Num Lock (ナムロック)
<b>Fn + Del</b>	Scr Lock (スクロールロック)



## タッチキー



Media Player キー (デフォルト設定時はMedia Playerが起動します。)

※ HotStart ユーティリティを用いることで、3通りの動作切替が可能になります。

- 1) Default Media Player (オーディオファイル再生時の標準プレーヤーが起動します。)
- 2) Default Internet Browser (インターネット閲覧時の標準ブラウザが起動します。)
- 3) Custom Application (ご利用されたい任意のアプリケーションを設定できます。)

▶/|| 再生 / 一時停止

■ 停止

◀◀ 戻る

▶▶ 進む

◀▼ 音量を下げる

◀▲ 音量を上げる

## ステータスインジケータ



電源 LED

バッテリーが装着され、充電状態を示しています。

琥珀色LED:充電中 青色LED:充電完了



無線LAN LED

ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。



HDD &  
Optical Drive LED

ハードディスクまたは光学ドライブのアクセス表示



Num Lock

NumLockがアクティブになっていることを示します。



Caps Lock

CapsLockがアクティブになっていることを示します。



タッチキー LED

タッチキーのアクセス表示