



Prime Galleria JS 各部の説明と表示ランプ

正面

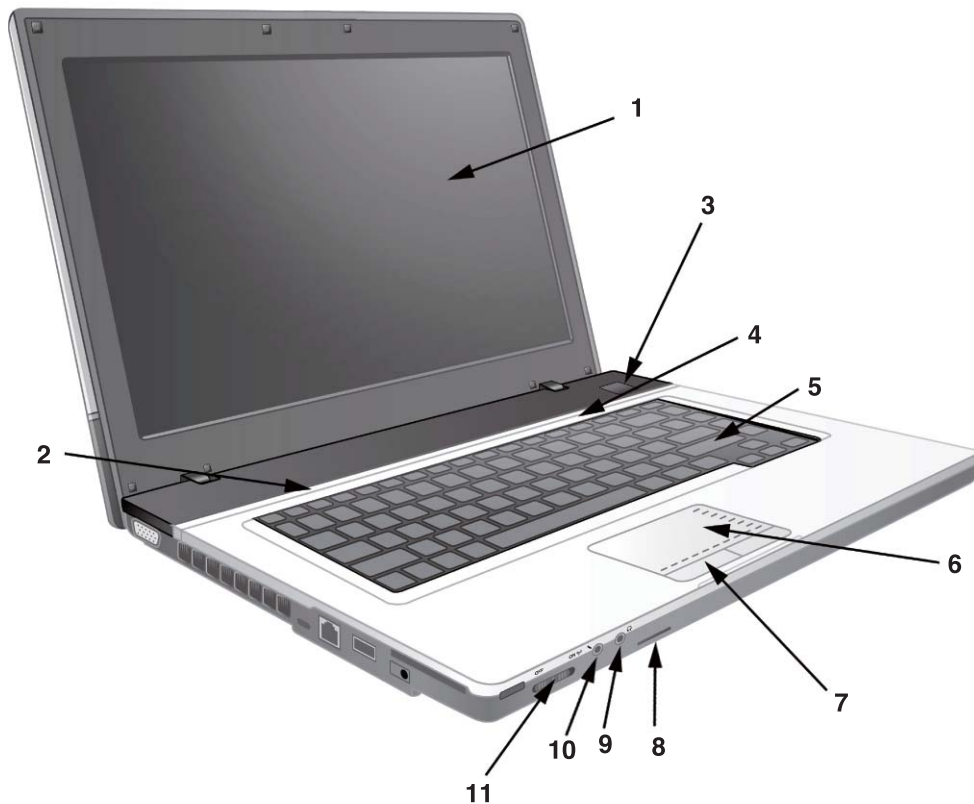


- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| ① 液晶ディスプレイ | ⑦ タッチパッドボタン |
| ② タッチキー | ⑧ SD/MMC/MS/MSpro
カードリーダー/スロット |
| ③ 電源ボタン | ⑨ ヘッドフォン出力ジャック |
| ④ ステータスインジケータ | ⑩ マイク入力ジャック |
| ⑤ キーボード | ⑪ 無線LANスイッチ |
| ⑥ タッチパッド | |

右側面

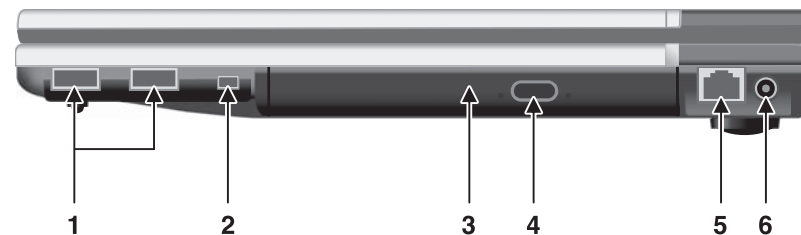

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ① USB2.0ポート | ④ イジェクトボタン |
| ② IEEE1394 (4pin) ポート | ⑤ LANポート |
| ③ 光学ドライブ | ⑥ 電源入力 (DC) |

左側面

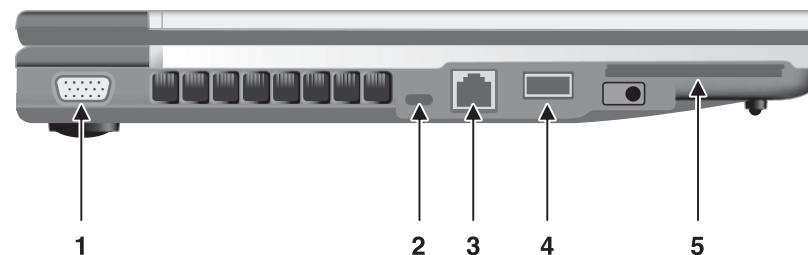


- | | |
|----------------|--------------------|
| ① VGA外部出力端子 | ④ USB2.0ポート |
| ② ケンジントンロック取付口 | ⑤ Express54カードスロット |
| ③ モデムポート | |

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F2	Wireless LAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	タッチパッド ON/OFF切り替え
Fn + F4	サスペンド / 休止 (電源管理依存)
Fn + F5	外部ディスプレイとの表示切り替え
Fn + F6	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F7	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F10	スピーカーの ON/OFF 切り替え



タッチキー

	タッチスイッチ (電源OFF時に触れると電源ONになります)
	再生 / 一時停止
	停止
	戻る
	進む
	音量を下げる
	音量を上げる


ステータスインジケータ

	電源 LED	電源 ON/OFF 表示 青:電源ON 青点滅:サスペンドモード
	無線LAN LED	無線LAN ON/OFF 表示 青:無線LAN ON
	HDD & Optical Drive LED	ハードディスクまたは光学ドライブのアクセス表示
	Num Lock	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	バッテリー LED	バッテリーの状態を示します。 緑:完全充電 橙:充電中 橙点滅:バッテリー残量少
	タッチキー LED	タッチキーのアクセス表示

Prime Galleria JS


■ 同梱物リスト ■

●日本語簡易マニュアル 1枚

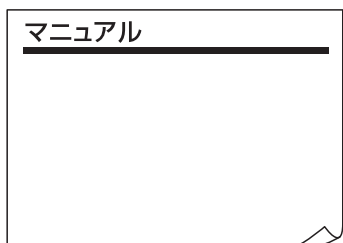

●ACアダプタ 1個


●電源コード 1本

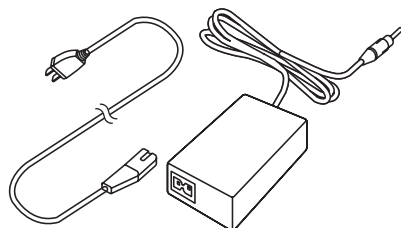


●ドライバCD 1枚

●DVD再生ソフト
+ ライティングソフト 1枚

●PC-DOCTOR 1枚

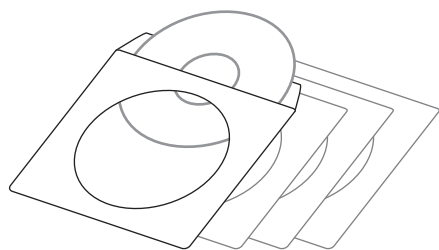


●バッテリー 1本

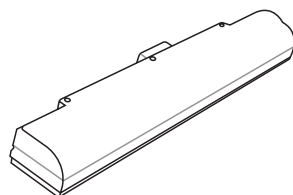

Prime Galleria JS


■ 同梱物リスト ■

●日本語簡易マニュアル 1枚

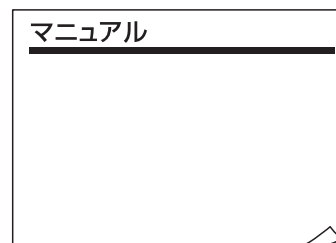

●ACアダプタ 1個


●電源コード 1本

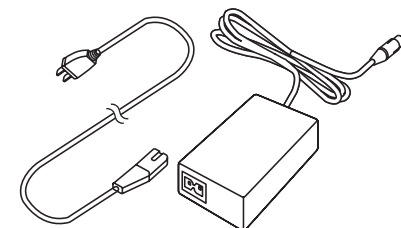

●ドライバCD 1枚

●DVD再生ソフト
+ ライティングソフト 1枚

●PC-DOCTOR 1枚

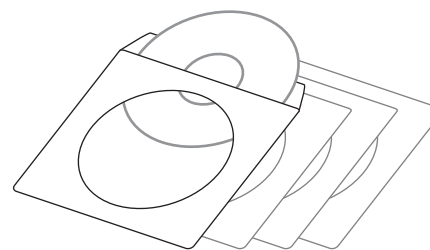

●バッテリー 1本

