


# Prime Galleria MR4 各部の説明と表示ランプ

## 正面

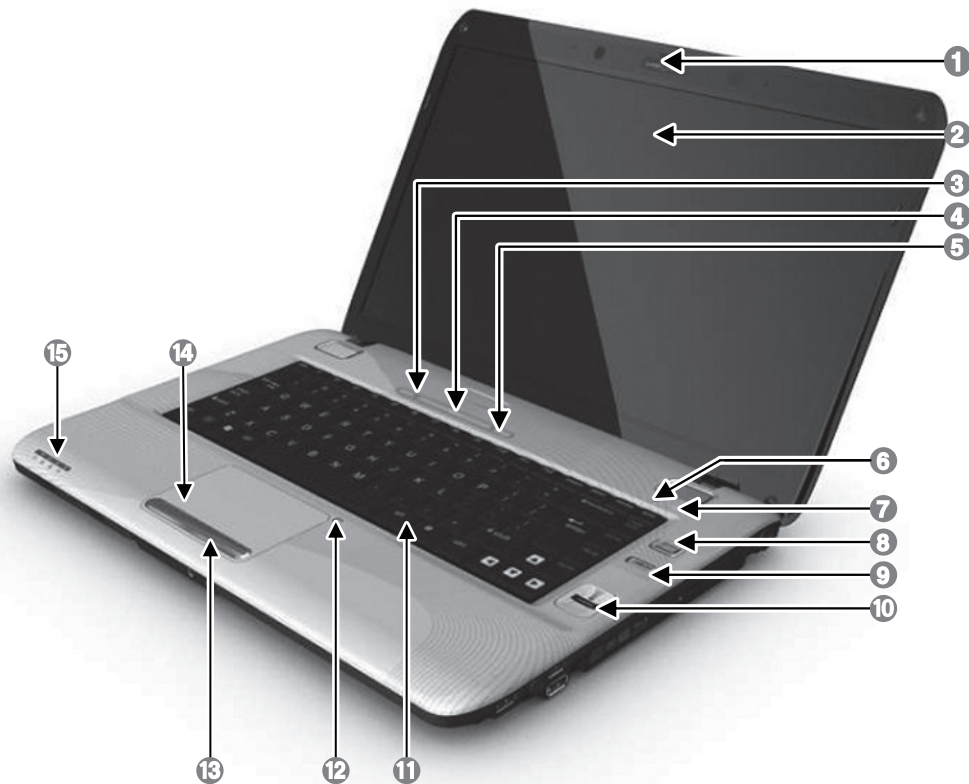


- |                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| ① Webカメラ        | ⑥ Num Lock LED  | ⑪ キーボード           |
| ② 液晶ディスプレイ      | ⑦ Caps Lock LED | ⑫ タッチパッドON/OFFボタン |
| ③ Wow Videoボタン  | ⑧ 電源ボタン         | ⑬ タッチパッドボタン       |
| ④ Wow Audioボタン  | ⑨ PowerUSBボタン   | ⑭ タッチパッド          |
| ⑤ Program DJボタン | ⑩ 指紋認証センサー      | ⑮ デバイスインジケータ      |

## 右側面




- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ① USB2.0コネクタ     | ③ 電源入力(DC-IN) |
| ② DVDスーパーマルチドライブ |               |

## 左側面

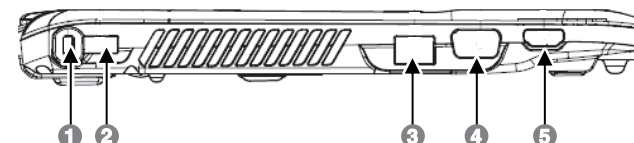

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① セキュリティロック  | ④ VGA外部出力端子 |
| ② USB2.0コネクタ | ⑤ HDMI      |
| ③ LANコネクタ    |             |

## 前面



- |              |            |
|--------------|------------|
| ① 無線LANスイッチ  | ④ マイク端子    |
| ② 赤外線ポート     | ⑤ ヘッドフォン端子 |
| ③ メモリカードスロット |            |

## ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
<b>Fn</b> + <b>F1</b>	スリープモードに入る (電源管理依存)
<b>Fn</b> + <b>F2</b>	無線機器の切り替え (Bluetooth搭載の場合のみ)
<b>Fn</b> + <b>F3</b>	外付けディスプレイとの表示切り替え
<b>Fn</b> + <b>F4</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn</b> + <b>F5</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn</b> + <b>F6</b>	スピーカのON/OFF切り替え
<b>Fn</b> + <b>F7</b>	音量を下げる
<b>Fn</b> + <b>F8</b>	音量を上げる
<b>Fn</b> + <b>F9</b>	再生 / 一時停止
<b>Fn</b> + <b>F10</b>	停止
<b>Fn</b> + <b>F11</b>	バック / 前のトラックへ
<b>Fn</b> + <b>F12</b>	スキップ / 次のトラックへ

## スイッチ



**電源ボタン:**  
電源をONにします。



**Power USBボタン:**  
PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。



**Wow Videoボタン:**  
ディスプレイ調整機能




**Wow Audioボタン:**  
再生音の調整機能



**Program DJボタン:**  
Wow Videoなどの指定ユーティリティが起動し、各種選択や設定が行えます。

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

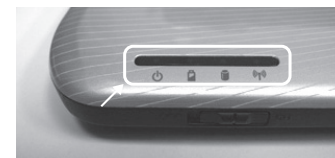

	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 点滅: 充電中   点灯: 充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 無灯: スイッチOFF状態   点灯/点滅: アクセス

## NumLock LED CapsLock LED



	NumLock	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	CapsLock	CapsLockがアクティブになっていることを示します。

※Scroll Lock: 本モデルは無し

## タッチパッド ON/OFF LED



	タッチパッド	タッチパッドがアクティブになっていることを示します。
--	--------	----------------------------