


# Prime Galleria MV Series

# 各部の説明と表示ランプ

## 正面

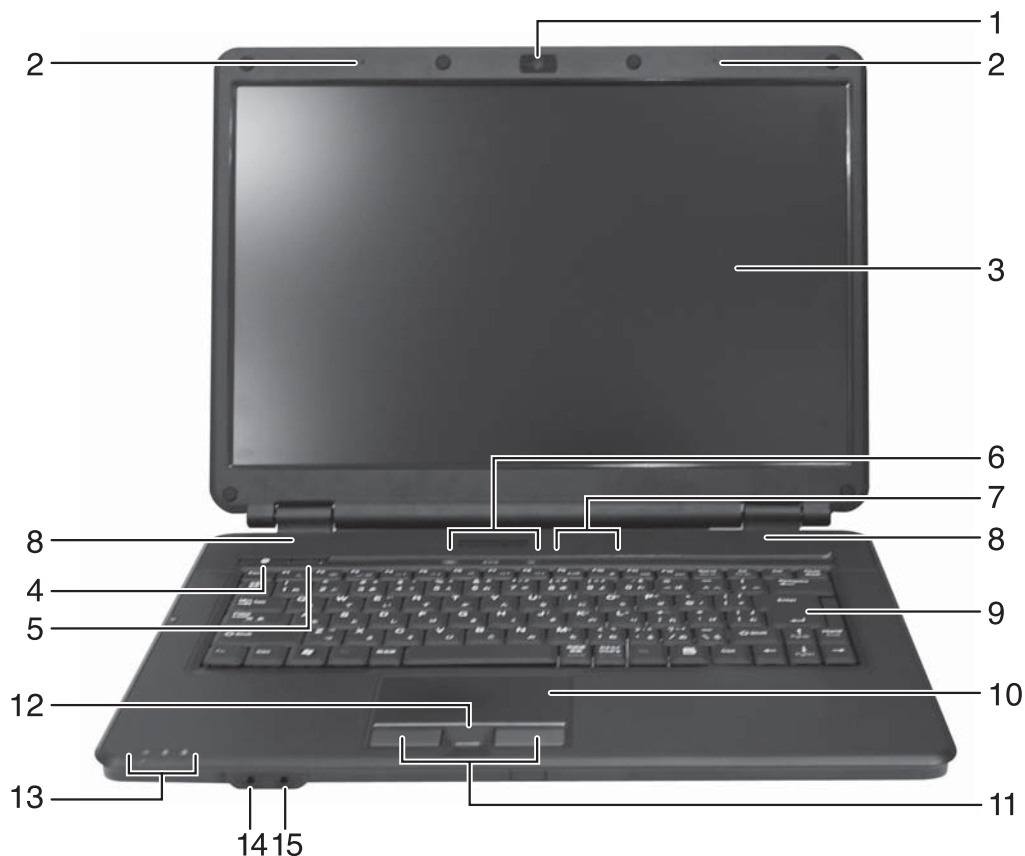


- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ 液晶パネル
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ Power USB ボタン
- ⑥ インスタントタッチキー
- ⑦ ステータスインジケータ
- ⑧ スピーカ
- ⑨ キーボード
- ⑩ タッチパッド
- ⑪ タッチパッドボタン
- ⑫ 指紋認証スキャナ
- ⑬ デバイスインジケータ
- ⑭ マイク入力端子
- ⑮ ヘッドフォン入力端子

## 右側面



- ① USBポート
- ② 光学ドライブ
- ③ ACアダプタ入力

## 左側面

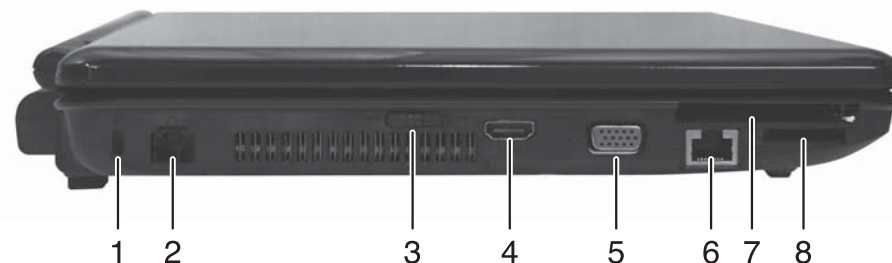


- ① Kensington Lock
- ② モデムポート
- ③ 無線LANスイッチ
- ④ HDMIポート
- ⑤ VGA外部出力端子
- ⑥ LANポート
- ⑦ Express 34/54カードスロット
- ⑧ カードリーダースロット






## ファンクションキー

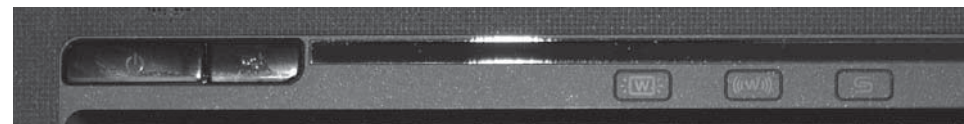Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。



Function キー	機能
<b>Fn + F1</b>	スリープモードに入る(電源管理依存)
<b>Fn + F2</b>	※機能割り当てはありません。
<b>Fn + F3</b>	外付けディスプレイとの表示切替
<b>Fn + F4</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn + F5</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn + F6</b>	スピーカのON/OFF切り替え
<b>Fn + F7</b>	音量を下げる
<b>Fn + F8</b>	音量を上げる
<b>Fn + F9</b>	再生 / 一時停止
<b>Fn + F10</b>	停止
<b>Fn + F11</b>	バック / 前のトラックへ
<b>Fn + F12</b>	スキップ / 次のトラックへ



## スイッチ

 電源ボタン:	電源をONにします。
 Power USBボタン:	PCの電源が落ちている上でUSBバスパワーを使用可能にします。 ボタンON時は、最大1Aまで電源供給できます。
 Wow Videoボタン:	ディスプレイ調整機能(5種類のスクリーンの明るさ調整が出来ます。) ※ユーティリティは任意でのご利用になり、動作保証は致しておりません。
 Wow Audioボタン:	再生音の調整機能 (国内仕様により、ご利用頂く事は出来ません。)
 Program DJボタン:	Wow Videoなどの指定ユーティリティが起動し、各種選択や設定が行えます。 ※ユーティリティは任意でのご利用になり、動作保証は致しておりません。

## ステータスインジケータ


 Num Lock:	NomLockがアクティブになっていることを示します。
 Caps Lock:	CapsLockがアクティブになっていることを示します。

※Scroll Lock: 本モデルは無し。

## デバイスインジケータ




① PowerLED ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。

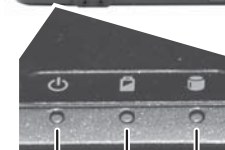

② 充電LED バッテリーが装着され、充電状態を示しています。  
点滅:充電中 点灯:充電完了

③ HDD アクセスLED ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。

1 2 3

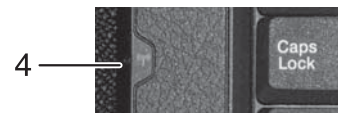

④ 無線LAN LED ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。  
無灯:スイッチOFF状態 点灯/点滅:アクセス