


# Prime Note 各部の説明と表示ランプ

## 正面




- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ① マイクフォン           | ⑥ 電源ボタン            |
| ② Webカメラ           | ⑦ キーボード            |
| ③ 液晶ディスプレイ         | ⑧ ステータスインジケータ      |
| ④ ファンクションキー        | ⑨ タッチパッドとタッチパッドボタン |
| ⑤ マルチメディア クイック ボタン |                    |

## 左側面

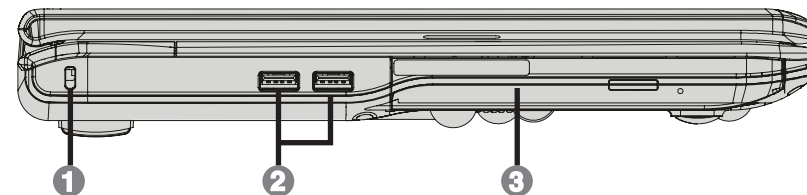


- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| ① Kensington®Lock取付け口 | ③ 光学ドライブ |
| ② USB2.0コネクタ          |          |

## 右側面

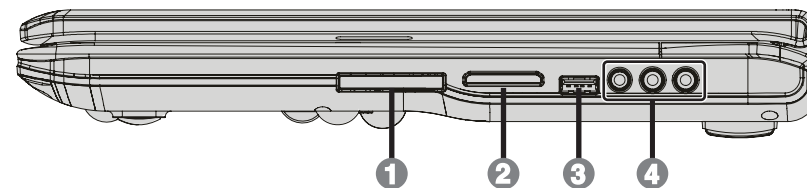

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ① Expressカードスロット | ③ USB2.0コネクタ |
| ② カードリーダー        | ④ オーディオ端子    |

## 背面

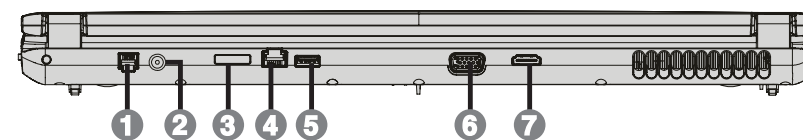


- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| ① モデム              | ⑤ USB2.0コネクタ |
| ② パワーコネクタ          | ⑥ VGA外部出力端子  |
| ③ eSATAコネクタ        | ⑦ HDMI出力     |
| ④ LAN (ブロードバンドポート) |              |

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Fn + F2	外部モニターとの画面切替え
Fn + F3	タッチパッドON/OFF切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F7	再生音量を下げる
Fn + F8	再生音量を上げる
Fn + F9	ミュート
Fn + F12	スリープへ移行

## ボタン

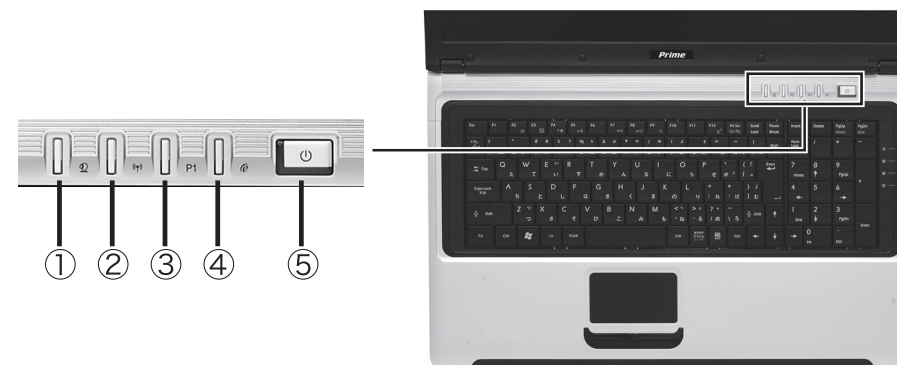

①	WEBカメラ	WEBカメラのON/OFFボタンです。
②	無線機器ボタン	WLANのON/OFFボタンです。
③	P1ボタン	シネマモードのON/OFFボタンです。 ON動作時は25%輝度が増します。
④	インターネットブラウザ 起動ボタン	既定設定されたブラウザが起動します。
⑤	電源ボタン	電源をONにします。

## スイッチ&ステータスインジケータ

コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。

	Bluetooth	搭載されていません。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス
	Power LED	点灯: 電源ON 点滅: スリープ
	バッテリーLED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 充電中: 点灯(オレンジ) 充電完了: 消灯