


Prime Galleria MR 各部の説明と表示ランプ

正面

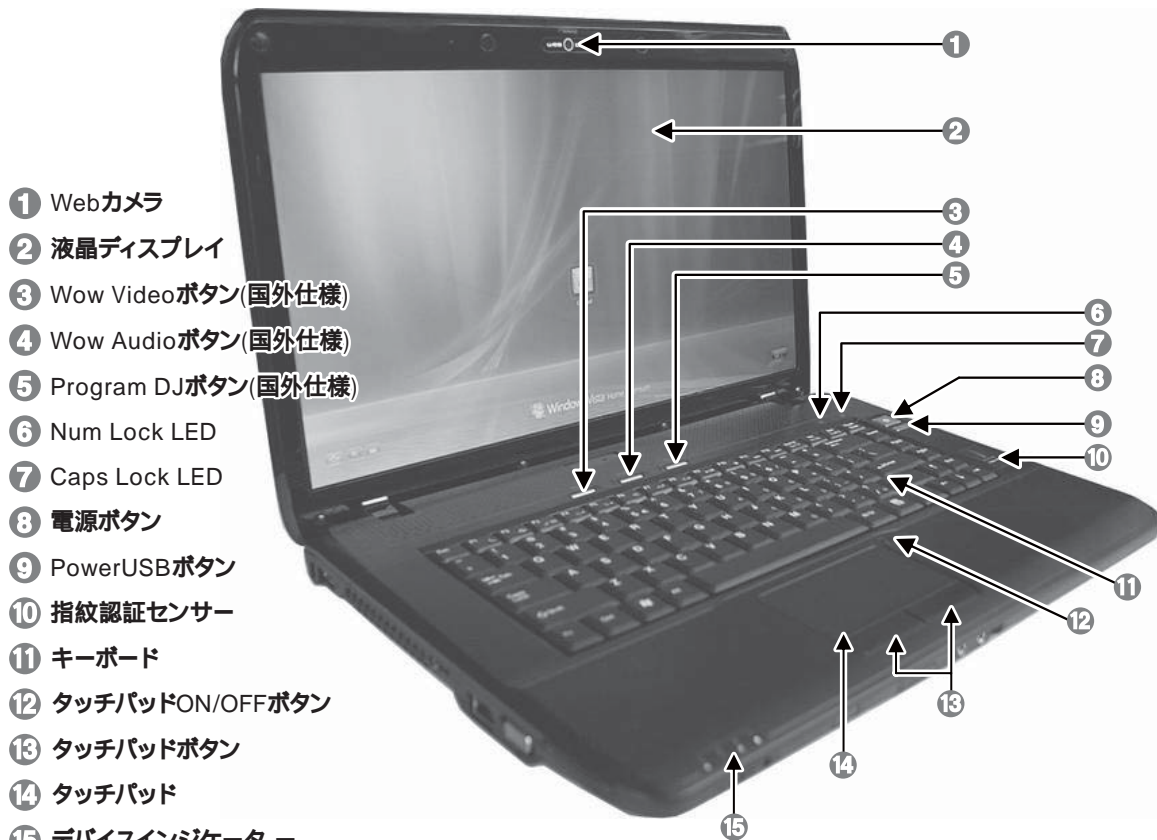


- ① Webカメラ
- ② 液晶ディスプレイ
- ③ Wow Videoボタン(国外仕様)
- ④ Wow Audioボタン(国外仕様)
- ⑤ Program DJボタン(国外仕様)
- ⑥ Num Lock LED
- ⑦ Caps Lock LED
- ⑧ 電源ボタン
- ⑨ PowerUSBボタン
- ⑩ 指紋認証センサー
- ⑪ キーボード
- ⑫ タッチパッドON/OFFボタン
- ⑬ タッチパッドボタン
- ⑭ タッチパッド
- ⑮ デバイスインジケータ

右側面




- ① USB2.0コネクタ
- ② DVDスーパーマルチドライブ
- ③ 電源入力(DC-IN)

左側面

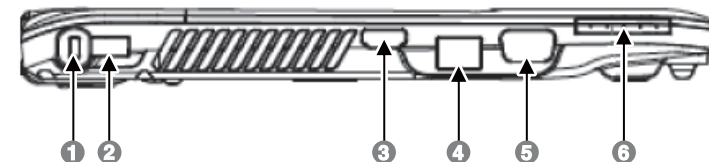


- ① セキュリティロック
- ② USB2.0コネクタ
- ③ HDMIコネクタ
- ④ LANコネクタ
- ⑤ VGA外部出力端子
- ⑥ Expressカードスロット/34

前面

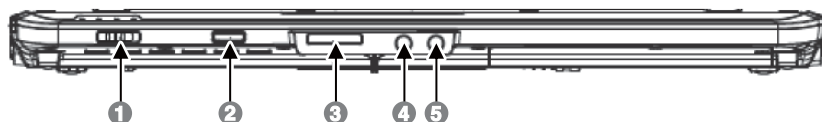

- ① 無線LANスイッチ
- ② 赤外線ポート
- ③ メモリカードスロット
- ④ マイク端子
- ⑤ ヘッドフォン端子

背面

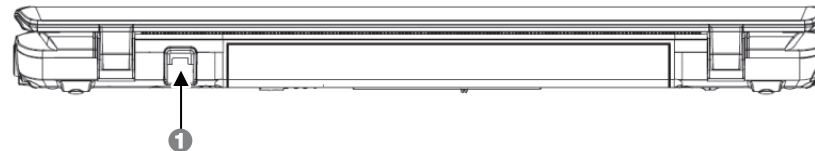


- ① モデムポート

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。


Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る (電源管理依存)
Fn + F2	無線LAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ

スイッチ

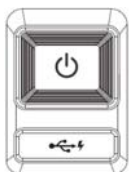


電源ボタン:
電源をONにします。

Power USBボタン:
PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。



Wow Videoボタン:
ディスプレイ調整機能 ※国外仕様により、ご利用頂く事は出来ません。




Wow Audioボタン:
再生音の調整機能 ※国外仕様により、ご利用頂く事は出来ません。



Program DJボタン:
Wow Videoなどの指定ユーティリティが起動し、各種選択や設定が行えます。
※国外仕様により、ご利用頂く事は出来ません。

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

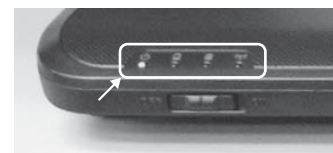

	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 点滅: 充電中 点灯: 充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス

NumLock LED CapsLock LED



	NumLock	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	CapsLock	CapsLockがアクティブになっていることを示します。

※Scroll Lock: 本モデルは無し

タッチパッド ON/OFF LED



	タッチパッド	タッチパッドがアクティブになっていることを示します。
--	--------	----------------------------