



Prime Helios DN 各部の説明と表示ランプ

正面

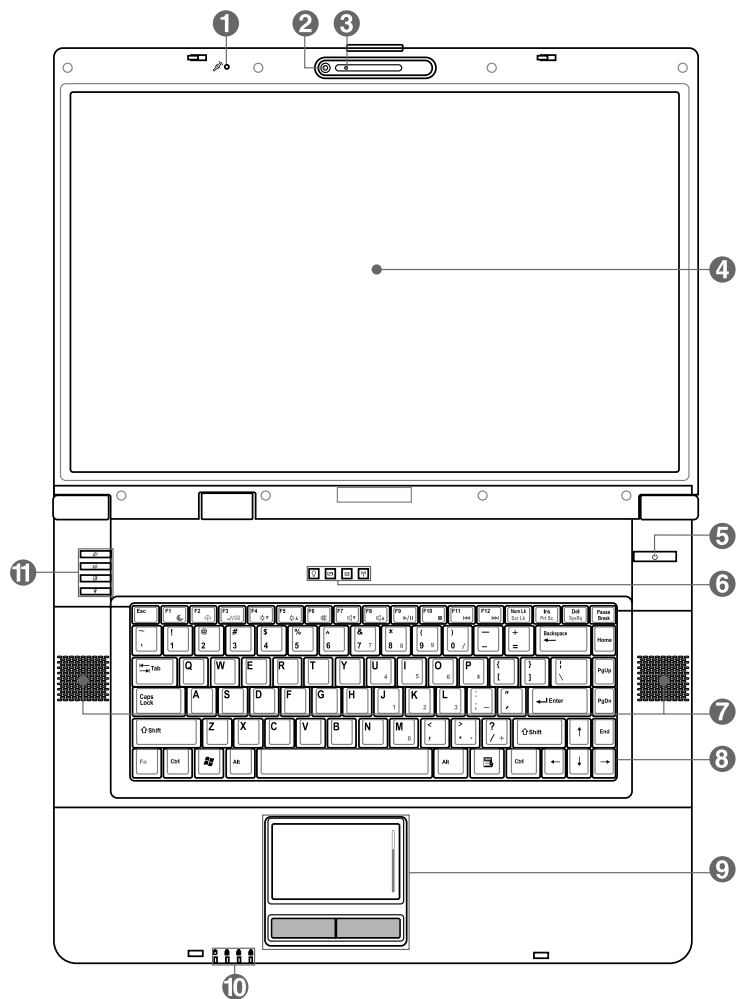


- ① マイク (内蔵)
- ② Webカメラ
- ③ Webカメラインジケータ
- ④ 液晶ディスプレイ
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ ステータスインジケータ (上)
- ⑦ スピーカー
- ⑧ キーボード
- ⑨ タッチパッドとタッチパッドボタン
- ⑩ ステータスインジケータ (前面)
- ⑪ インスタントキー

右側面

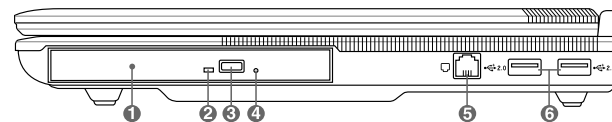


- ① 光学ドライブ
- ② 光学ドライブアクセスランプ
- ③ 光学ドライブイジェクトボタン
- ④ 光学ドライブ緊急イジェクト
- ⑤ モデムポート
- ⑥ USB2.0ポート

左側面

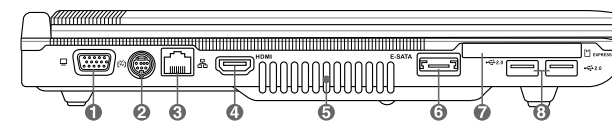


- ① VGA外部出力端子
- ② TV出力ポート
- ③ LANポート
- ④ HDMI端子
- ⑤ 排気口
- ⑥ E-SATAポート
- ⑦ Expressカードスロット
- ⑧ USB2.0ポート

前面



- ① スピーカー
- ② ステータスインジケータ
- ③ 液晶パネルのラッチ
- ④ ヘッドフォン出力ジャック (光デジタル出力兼用)
- ⑤ マイク入力ジャック
- ⑥ オーディオ入力ジャック
- ⑦ IEEE1394 (4pin) ポート
- ⑧ フラッシュメモリスロット

裏面



- ① Kensingtonロックポート
- ② バッテリーパック
- ③ 電源入力 (DC)
- ④ 排気口

ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。


Function キー	機能
Fn + F1	サスペンドモードに入る
Fn + F2	内部ワイヤレスLAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカーのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	巻き戻し / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ
Fn + Num Lock	10キーパッドのON/OFF切り替え
Fn + Scroll Lock	スクロールロックのON/OFF切り替え

スイッチ

 インターネットキー: Windows動作中に押すとインターネットブラウザが起動します。

 電子メールキー: Windows動作中に押すとメーラーが起動します。


 パッドロックキー: 外部マウスを使用しているときに、タッチパッドがロックされます。


 Power4 Gear+ キー
Power4 Gear+ ボタンは、さまざまな省電力モードを切り替えます。省電力モードはノートパソコンの多くの側面を制御し、さまざまなイベントの間パフォーマンス対バッテリー時間を最大化します。ACアダプターを使用しているとき、Power4 Gear+はAC電源モードで3つのモードを切り替えます。ACアダプターを取り外すとき、Power4 Gear+はバッテリー(DC)モードで7つのモードを切り替えます。ACアダプターを取り外したり適用するとき、Power4 Gear+ は自動的に上下に移動して適切なモード(ACまたはDC)に入ります。





ステータスインジケータ

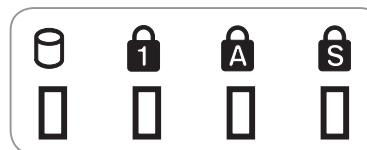
キーボードの上



 **ドライブアクティビティ**
ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。


 **Num Lock**
NumLockがアクティブになっていることを示します。


 **Caps Lock**
CapsLockがアクティブになっていることを示します。


 **Scroll Lock**
ScrollLockがアクティブになっていることを示します。


フロントエッジ



 **電源インジケータ**
点灯: 電源ON
点滅: スタンバイモード

 **バッテリー充電インジケータ**
オン: ノートパソコンのバッテリーを充電中です。
オフ: ノートパソコンのバッテリー残量が完全になくなりました。
点滅: オンのとき、バッテリーの残量が10%以下でアダプタが接続されていない状態です。

 **Eメールインジケータ**
メーラーに新しいEメールが届くと点灯します。この機能を利用するにはソフトウェア設定が必要です。また、Microsoftのメーラー用に設計されており、他社のメーラーには利用できません。

 **ワイヤレスインジケータ**
このインジケータが点灯していると、ノートパソコン内蔵の無線LAN機能がアクティブになっていることを示します。