



Prime Helios NV2 各部の説明と表示ランプ

正面

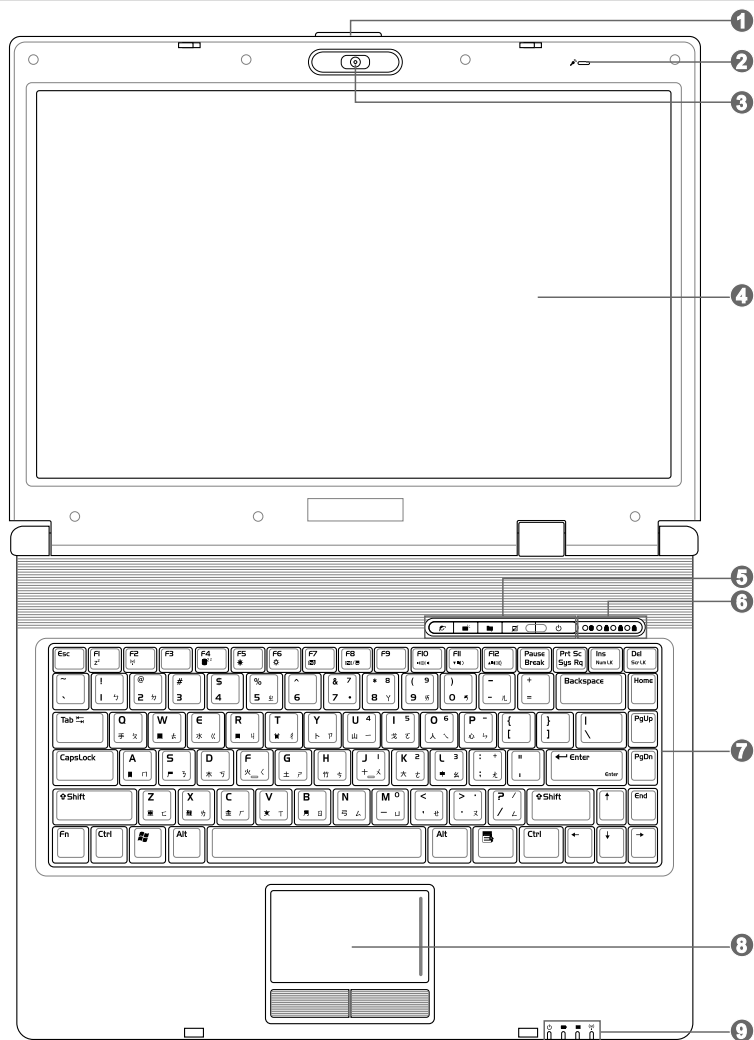


- ① 液晶パネルボタン
- ② マイク (内蔵)
- ③ Webカメラ
- ④ 液晶ディスプレイ
- ⑤ インスタントキー
- ⑥ ステータスインジケータ (上)
- ⑦ キーボード
- ⑧ タッチパッドとタッチパッドボタン
- ⑨ ステータスインジケータ (前面)

右側面

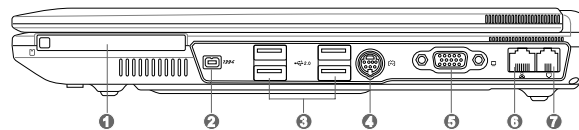


- ① PCカードスロット
- ② IEEE1394 (4pin) ポート
- ③ USBポート (1.1/2.0)
- ④ TV出力ポート
- ⑤ VGA外部出力端子
- ⑥ LANポート
- ⑦ モデムポート

左側面




- ① Kensingtonロックポート
- ② 排気口
- ③ 光学ドライブ
- ④ 光学ドライブアクセスランプ
- ⑤ 光学ドライブイジェクトボタン
- ⑥ 光学ドライブ緊急イジェクト

前面



- ① ステレオスピーカー
- ② ヘッドフォン出力ジャック (光デジタル出力兼用)
- ③ マイク入力ジャック
- ④ 液晶パネルのラッチ
- ⑤ フラッシュメモリスロット
- ⑥ ステータスインジケータ (前面)

裏面




- ① 拡張ポート
- ② 電源入力 (DC)

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F1	サスペンドモードに入る
Fn + F2	内部ワイヤレスLAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカーのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	巻き戻し / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ
Fn + Num Lock	10キーパッドのON/OFF切り替え
Fn + Scroll Lock	スクロールロックのON/OFF切り替え

スイッチ



Power4 Gearキー: 様々な省電力モードを切り替えます。

タスクバーアイコン								
モード名	最高パフォーマンス	高パフォーマンス	ゲームパフォーマンス	マルチメディアパフォーマンス	電子メール/Officeパフォーマンス	プレゼンパフォーマンス	オーディオリスニングパフォーマンス	バッテリーセービングパフォーマンス
電源セグメント	AC	AC / DC	AC / DC	DC	DC	DC	DC	DC

インターネットキー: このボタンを押すと、Windowsが作動しているとき、インターネットブラウザが起動します。

電子メールキー: このボタンを押すと、Windowsが作動しているとき、電子メールアプリケーションが起動します。

パッドロックキー: このボタンを押すと、外部マウスを使用しているときに、タッチパッドがロックされます。

電源スイッチ: ノートブックPCの電源のON/OFF、スタンバイからの復帰に使用します。

ステータスインジケータ

キーボードの上



	ドライブアクティビティ ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Num Lock NumLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	Scroll Lock ScrollLockがアクティブになっていることを示します。

フロントエッジ



アイコン	表示色	状態
電源インジケータ	グリーン	電源オン
	グリーン点滅	スタンバイモード
	消灯	電源OFF / ハイバネーション
バッテリーインジケータ	点灯	充電中
	点滅	バッテリー残量10%以下
	消灯	バッテリー残量無し
電子メールインジケータ	点滅	メール着信通知
ワイヤレスインジケータ	点灯	無線LAN機能を使用中