


Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ


正面

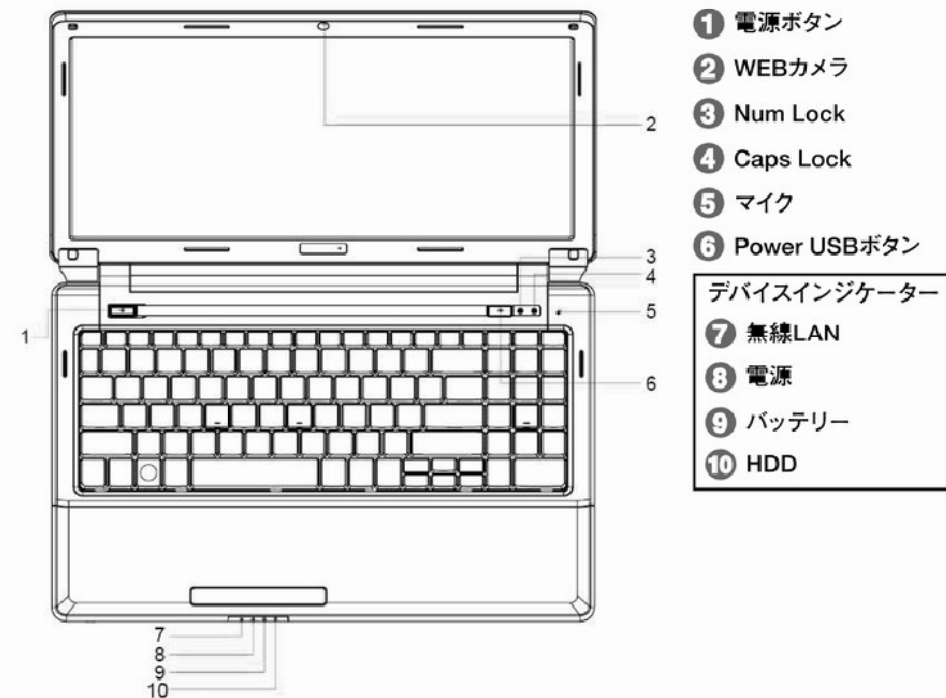


前面



左側面

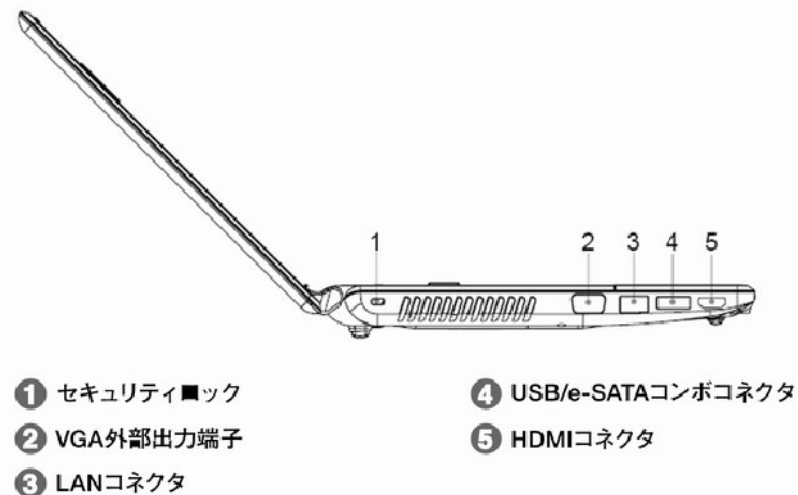

右側面

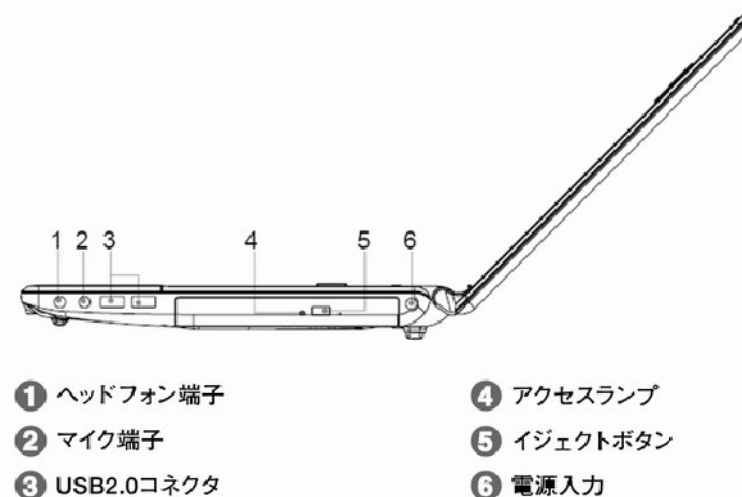

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る (電源管理依存)
Fn + F2	無線機器のオン・オフ切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ

スイッチ



電源ボタン

※本体左側

電源をONにします。

Power USBボタン

※本体右側

PCの電源が落ちている状態で
USBバスパワーを使用可能にします。

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。



	無線LAN	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。	
		無灯: スイッチOFF状態	点灯: アクセス
	電源	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。	
	バッテリー	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。	
		点灯 (ブルー): 充電完了	点滅 (ブルー): 充電中
		点灯 (オレンジ): 残量10%以下	点滅 (オレンジ): 残量3%以下
	HDDアクセス	点滅: ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。	

NumLock LED CapsLock LED



	NumLock	点灯: NumLockがアクティブになっていることを示します。
	CapsLock	点灯: CapsLockがアクティブになっていることを示します。

※Scroll Lock: 本モデルは無し