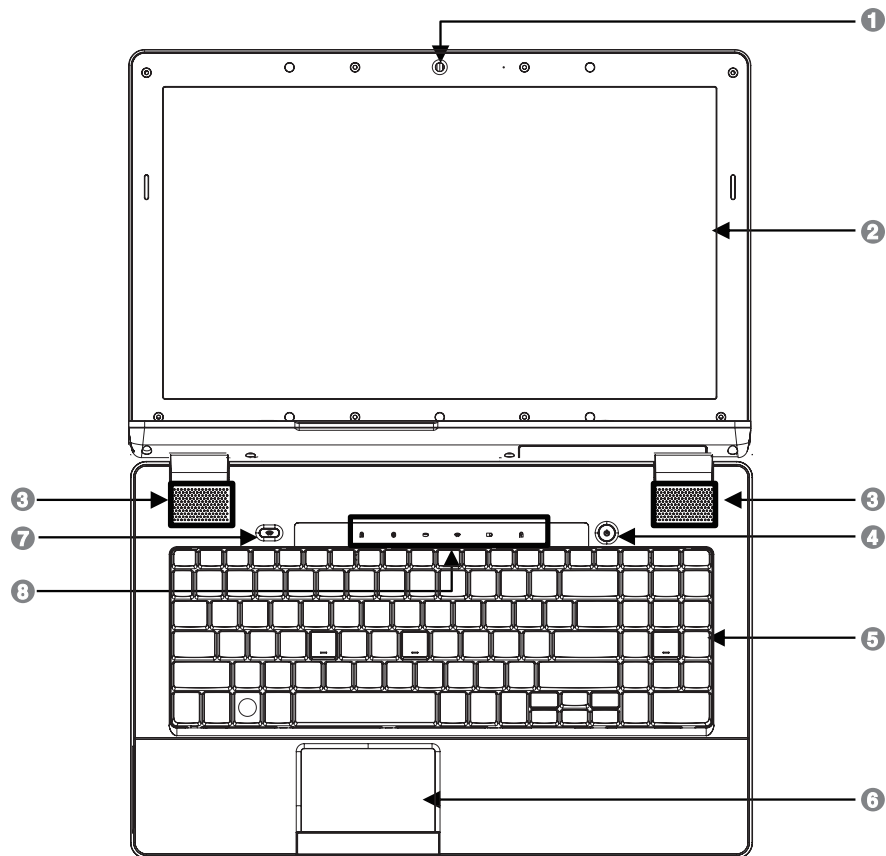



Prime Note 各部の説明と表示ランプ

正面




- ① Webカメラ
- ② 液晶ディスプレイ
- ③ スピーカー
- ④ 電源ボタン
- ⑤ キーボード
- ⑥ タッチパッドとタッチパッドボタン
- ⑦ 無線機器ON/OFFボタン
- ⑧ デバイスインジケータ

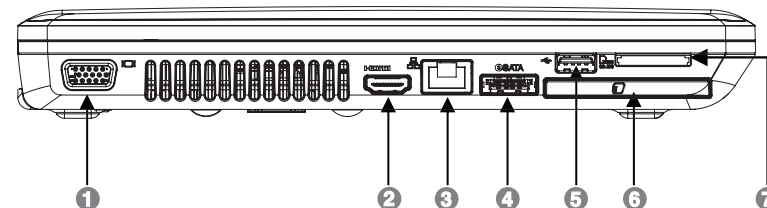左側面



- ① VGA外部出力端子
- ② HDMI
- ③ LAN (ブロードバンドポート)
- ④ E-SATA/USB ポート
- ⑤ USB2.0コネクタ
- ⑥ Expressカードスロット
- ⑦ メモリカードスロット
















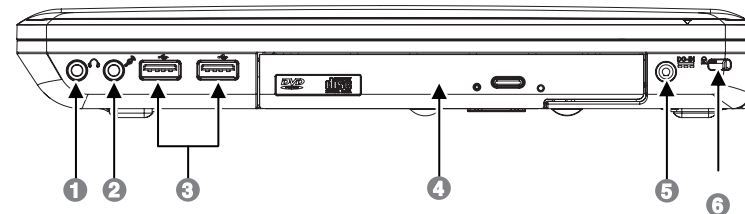
右側面



- ① ヘッドフォン端子
- ② マイク端子
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ DVDスーパーマルチドライブ
- ⑤ 電源入力 (DC-IN)
- ⑥ Kensington®Lock取付け口

ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
	スリープモードに入る (電源管理依存)
	無線LAN ON/OFF切り替え
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	外付けディスプレイとの表示切り替え
	ミュート
	音量を下げる
	音量を上げる
	3G ON/OFF切り替え (3G非搭載のため使用できません)
	BluetoothのON/OFF切り替え
	WebカメラのON/OFF切り替え
	Configuration Center のメニュー表示
	再生/一時停止
	停止
	戻る
	進む

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード上部の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

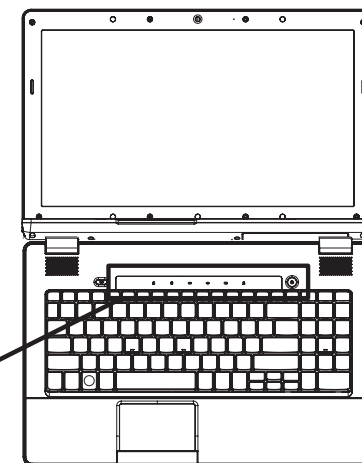それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。



	Power LED	点灯: 電源ON
		点滅: スリープ
	Num Lock LED	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	バッテリーLED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。
		充電中: 点灯(オレンジ) 充電完了: 点灯(グリーン)
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。
		無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス
	HDDアクセスLED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Bluetooth LED	Bluetoothがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。