



# Prime Note Galleria Series 各部の説明と表示ランプ

## 正面

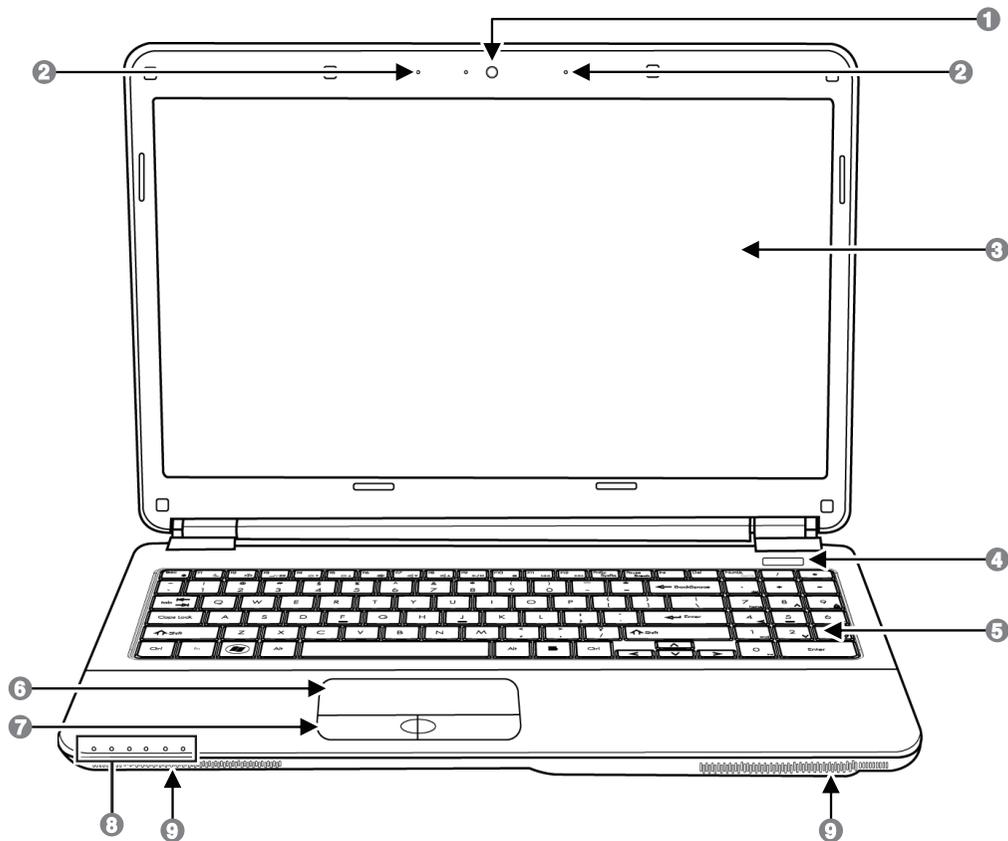


- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ 液晶ディスプレイ
- ④ 電源ボタン
- ⑤ キーボード
- ⑥ タッチパッド
- ⑦ タッチパッドボタン
- ⑧ デバイスインジケータ
- ⑨ スピーカー

## 左側面

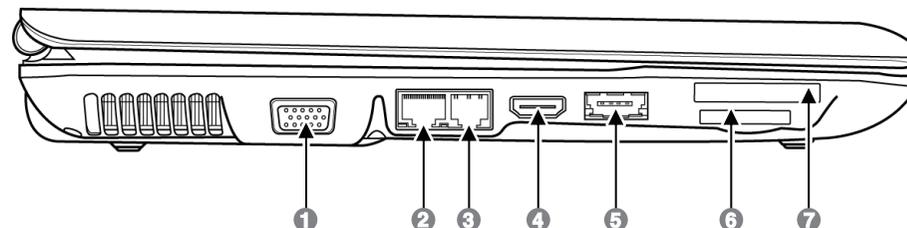

- ① VGA外部出力端子
- ② LANコネクタ
- ③ モデムポート
- ④ HDMIコネクタ
- ⑤ USB/e-SATAコンボコネクタ
- ⑥ メモリカードスロット
- ⑦ Expressカードスロット

## 右側面

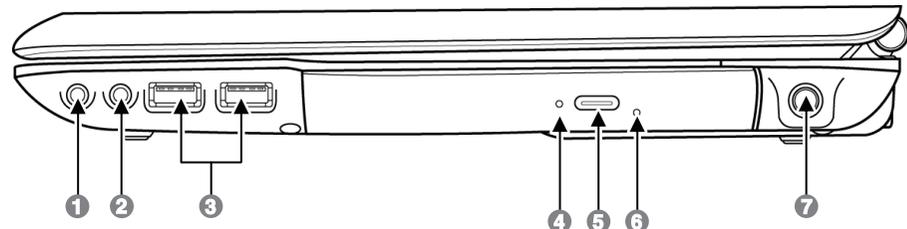

- ① マイク端子
- ② ヘッドフォン端子
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ アクセスランプ
- ⑤ DVDスーパーマルチドライブ
- ⑥ イジェクトホール
- ⑦ 電源入力(DC-IN)


## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
<b>Fn</b> + <b>F1</b>	スリープモードに入る (電源管理依存)
<b>Fn</b> + <b>F2</b>	無線LAN ON/OFF切り替え
<b>Fn</b> + <b>F3</b>	外付けディスプレイとの表示切り替え
<b>Fn</b> + <b>F4</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn</b> + <b>F5</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn</b> + <b>F6</b>	スピーカのON/OFF切り替え
<b>Fn</b> + <b>F7</b>	音量を下げる
<b>Fn</b> + <b>F8</b>	音量を上げる
<b>Fn</b> + <b>F9</b>	再生 / 一時停止
<b>Fn</b> + <b>F10</b>	停止
<b>Fn</b> + <b>F11</b>	バック / 前のトラックへ
<b>Fn</b> + <b>F12</b>	スキップ / 次のトラックへ

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

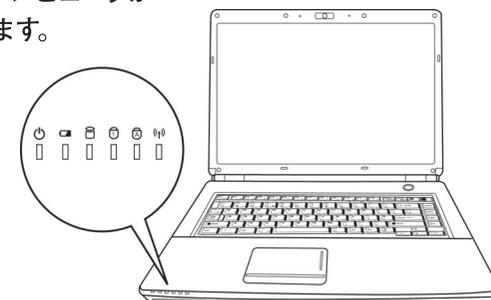

	Power LED	点灯: 電源ON
		点滅: スリープ
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。
		充電中: 点灯(オレンジ)   充電完了: 点灯(グリーン)
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Num Lock LED	NomLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。
		無灯: スイッチOFF状態   点灯/点滅: アクセス