


プライム

ノート


Prime Note Series 各部の説明と表示ランプ

正面

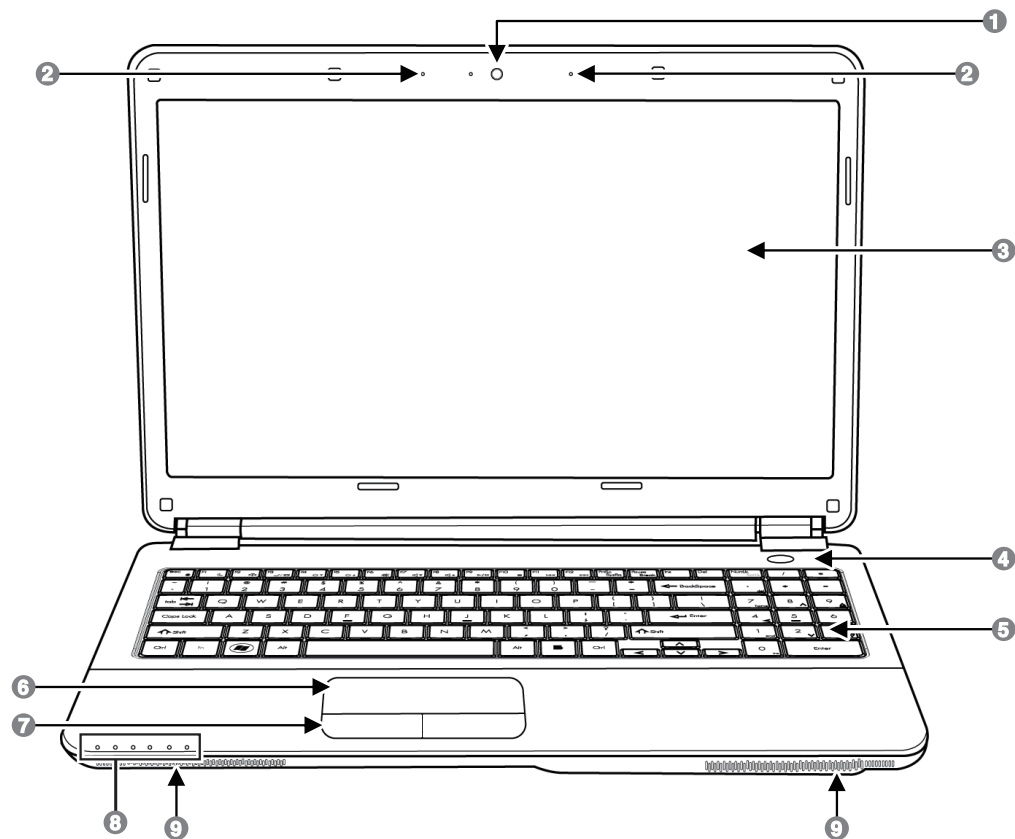


- | | |
|------------|--------------|
| ① Webカメラ | ⑥ タッチパッド |
| ② マイク | ⑦ タッチパッドボタン |
| ③ 液晶ディスプレイ | ⑧ デバイスインジケータ |
| ④ 電源ボタン | ⑨ スピーカー |
| ⑤ キーボード | |

左側面

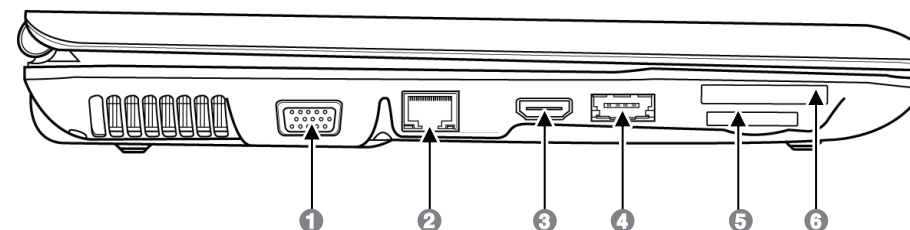

- | | |
|-------------|---------------------|
| ① VGA外部出力端子 | ④ USB/e-SATAコンボコネクタ |
| ② LANコネクタ | ⑤ メモリカードスロット |
| ③ HDMIコネクタ | ⑥ Expressカードスロット |

右側面

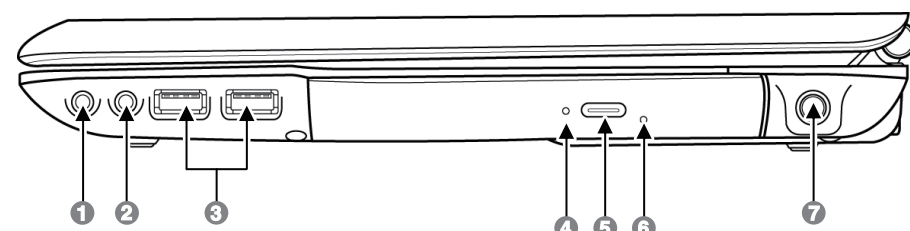

- | | |
|--------------|------------------|
| ① マイク端子 | ⑤ DVDスーパーマルチドライブ |
| ② ヘッドフォン端子 | ⑥ イジェクトホール |
| ③ USB2.0コネクタ | ⑦ 電源入力(DC-IN) |
| ④ アクセスランプ | |

■ 裏面もご覧ください。 ■ TW9D/TW9E

ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。





Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る (電源管理依存)
Fn + F2	無線LAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ
Fn + Esc	Bluetooth ON/OFF切り替え

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

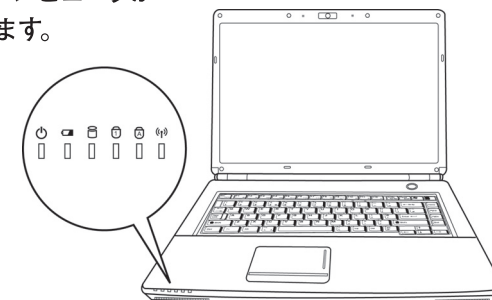キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。



	Power LED	点灯: 電源ON
		点滅: スリープ
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。
		充電中: 点灯(オレンジ) 充電完了: 点灯(グリーン)
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Num Lock LED	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。
		無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス