



Prime Note Galleria Series 各部の説明と表示ランプ

正面

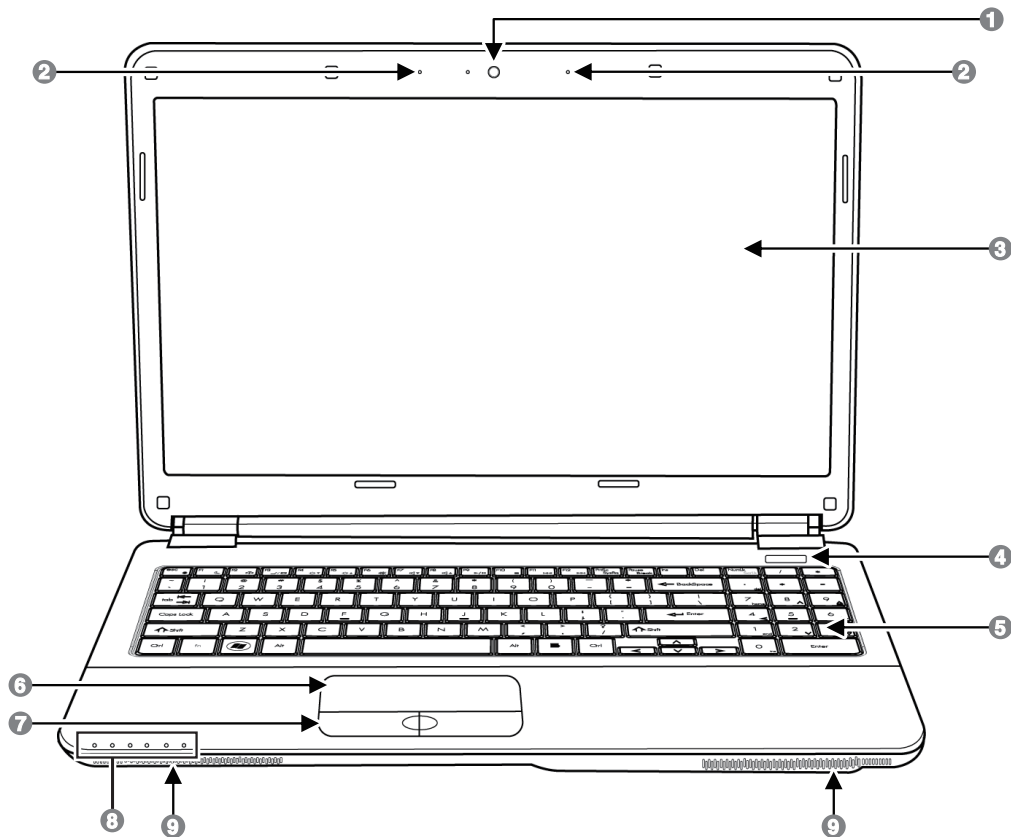


- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ 液晶ディスプレイ
- ④ 電源ボタン
- ⑤ キーボード
- ⑥ タッチパッド
- ⑦ タッチパッドボタン
- ⑧ デバイスインジケータ
- ⑨ スピーカー

左側面

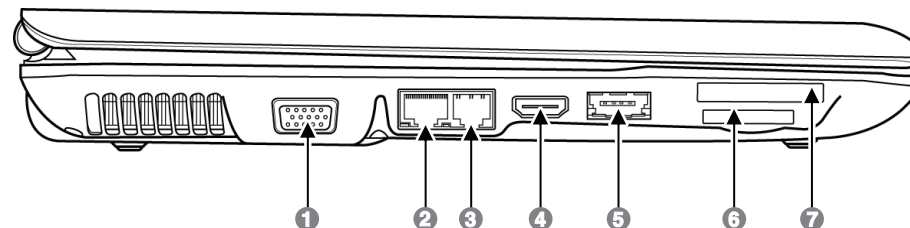

- ① VGA外部出力端子
- ② LANコネクタ
- ③ モデムポート
- ④ HDMIコネクタ
- ⑤ USB/e-SATAコンボコネクタ
- ⑥ メモリカードスロット
- ⑦ Expressカードスロット

右側面

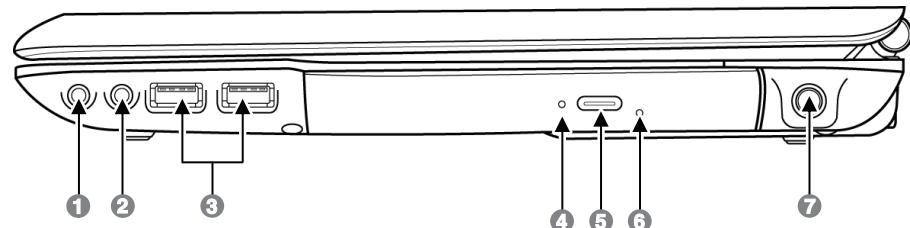

- ① マイク端子
- ② ヘッドフォン端子
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ アクセスランプ
- ⑤ DVDスーパーマルチドライブ
- ⑥ イジェクトホール
- ⑦ 電源入力(DC-IN)

ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。





| Function キー | 機能 |
|------------------------|---------------------|
| Fn + F1 | スリープモードに入る (電源管理依存) |
| Fn + F2 | 無線LAN ON/OFF切り替え |
| Fn + F3 | 外付けディスプレイとの表示切り替え |
| Fn + F4 | 液晶ディスプレイの明るさを下げる |
| Fn + F5 | 液晶ディスプレイの明るさを上げる |
| Fn + F6 | スピーカのON/OFF切り替え |
| Fn + F7 | 音量を下げる |
| Fn + F8 | 音量を上げる |
| Fn + F9 | 再生 / 一時停止 |
| Fn + F10 | 停止 |
| Fn + F11 | バック / 前のトラックへ |
| Fn + F12 | スキップ / 次のトラックへ |

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

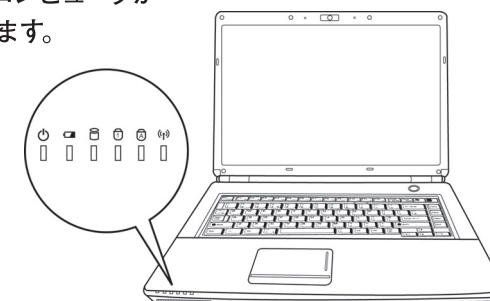キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。



| | | |
|--|---------------|---|
|  | Power LED | 点灯: 電源ON |
| | | 点滅: スリープ |
|  | 充電 LED | バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 |
| | | 充電中: 点灯(オレンジ) 充電完了: 点灯(グリーン) |
|  | HDDアクセス LED | ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。 |
|  | Num Lock LED | NomLockがアクティブになっていることを示します。 |
|  | Caps Lock LED | CapsLockがアクティブになっていることを示します。 |
|  | 無線LAN LED | ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 |
| | | 無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス |