



Prime Note 各部の説明と表示ランプ

正面

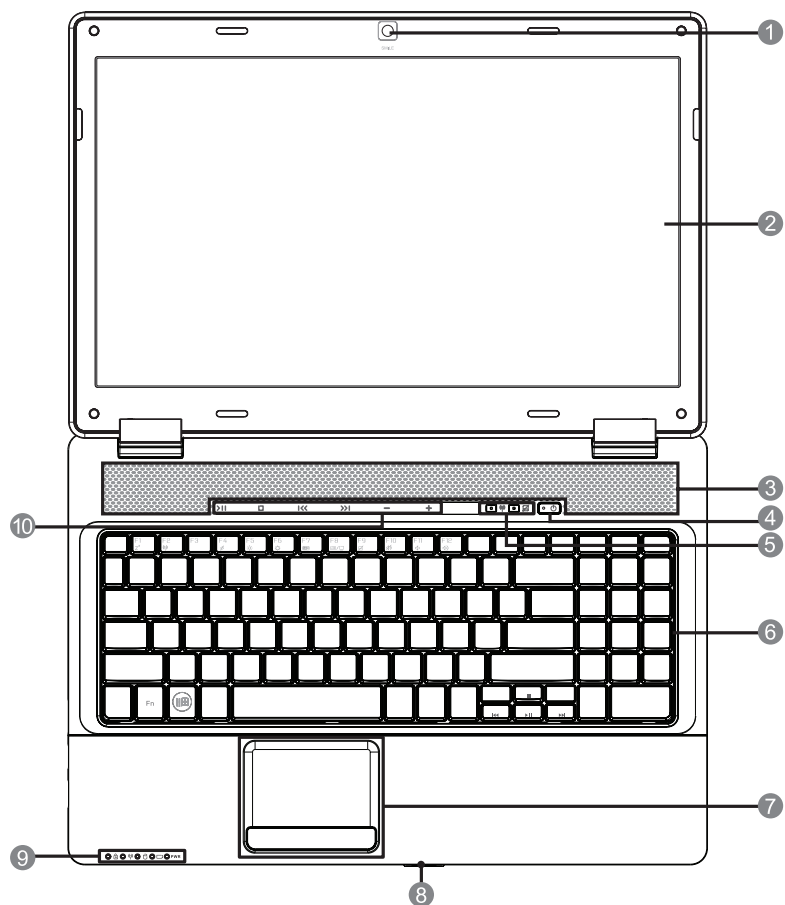


- | | |
|---------------|--------------------|
| ① Webカメラ | ⑥ キーボード |
| ② 液晶ディスプレイ | ⑦ タッチパッドとタッチパッドボタン |
| ③ スピーカー | ⑧ カードリーダー |
| ④ 電源ボタン | ⑨ ステータスインジケータ |
| ⑤ ファンクションスイッチ | ⑩ タッチパネル |

左側面

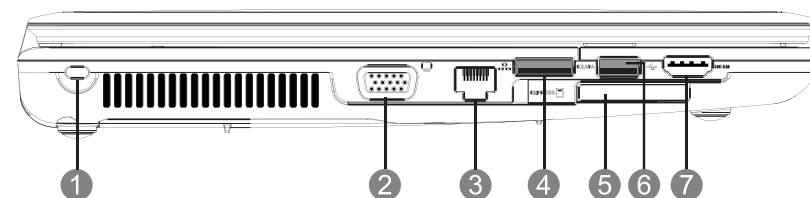

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ① Kensington®Lock取付け口 | ⑤ Expressカードスロット |
| ② VGA外部出力端子 | ⑥ USB3.0コネクタ |
| ③ LAN (ブロードバンドポート) | ⑦ HDMI出力 |
| ④ eSATAコネクタ | |

右側面

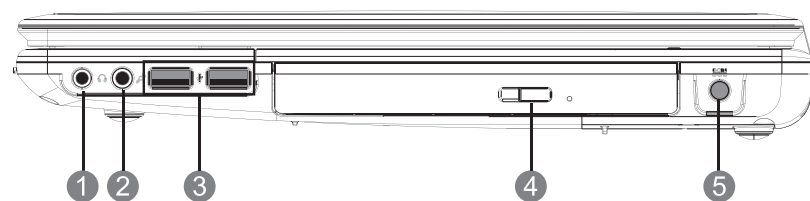

- | | |
|--------------|------------------|
| ① ヘッドフォン端子 | ④ DVDスーパーマルチドライブ |
| ② マイク端子 | ⑤ 電源入力 (DC-IN) |
| ③ USB2.0コネクタ | |

ファンクションキー



Fnキーを押すと画面上に各キーに割り当てられている機能が表示されます。
該当するキーを押すと機能が働きます。

キー	機能
	スリープモードに入る
	Wifi(無線LAN) ON/OFF切り替え
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	電源管理
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	液晶パネルON/OFF切り替え
	画面切替え
	タッチパッドON/OFF切り替え
	ミュート
	再生音量を下げる
	音量を上げる
	再生/一時停止
	停止
	戻る
	進む

スイッチ&ステータスインジケータ


①電源ボタン

電源をONにします。



②ファンクションスイッチ

タッチパッドのON/OFF切替え (Fキー連動)	
無線LANのON/OFF切替え (Fキー連動)	

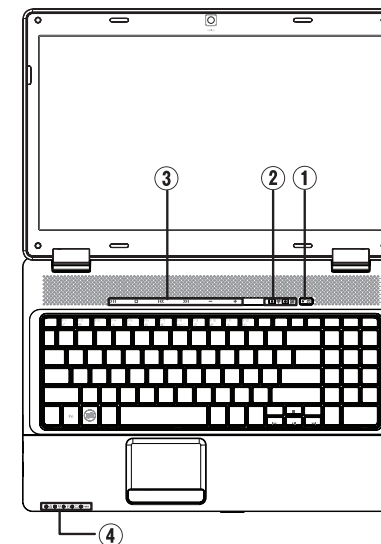

③タッチセンサー付パネル

ボリューム調整やメディアの再生を行いことができます。

再生と一時停止	停止	戻る	進む	(Fキー連動) 再生音量を下げる	(Fキー連動) 再生音量を上げる

④ステータスインジケータ

コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。

	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス
	HDDアクセスLED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	バッテリーLED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 充電中: 点灯(オレンジ) 充電完了: 消灯
PWR	Power LED	点灯: 電源ON 点滅: スリープ