


プライム

ノート

# Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面

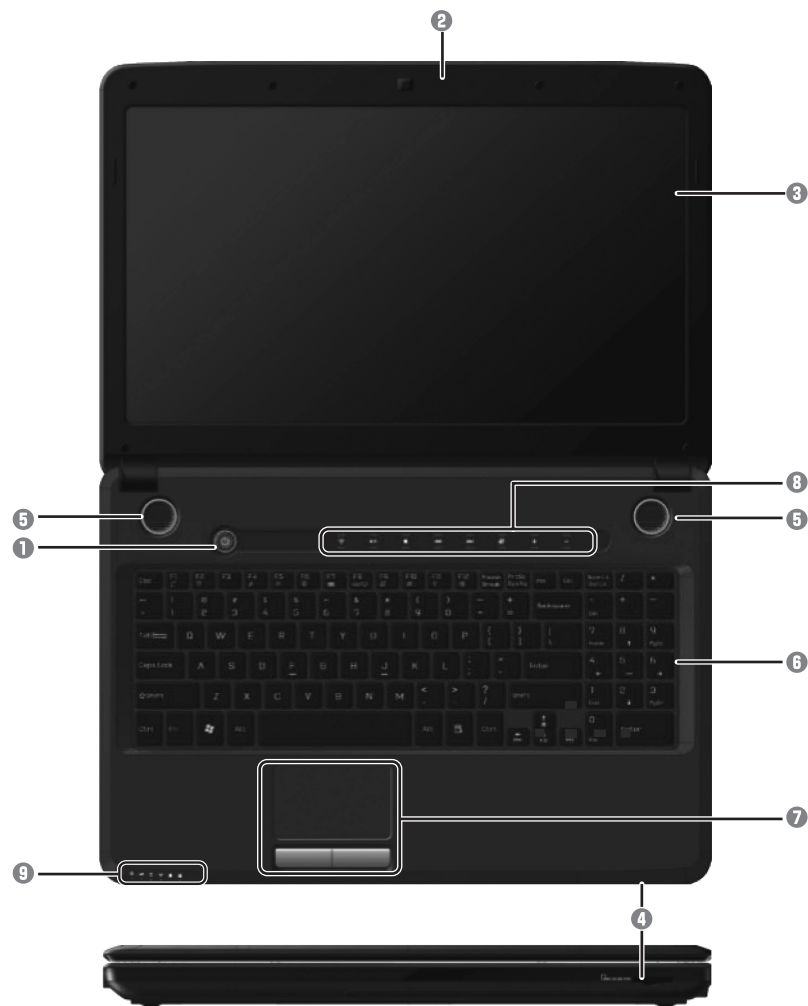


- 1 電源
- 2 マイク
- 3 液晶ディスプレイ
- 4 カードリーダー
- 5 スピーカー
- 6 キーボード
- 7 タッチパッド
- 8 ファンクションスイッチ (裏面をご確認ください)
- 9 状態表示ランプ (裏面をご確認ください)

## 左側面



- 1 電源入力 (DC-in)
- 2 LAN (ブロードバンドポート)
- 3 VGA外部出力端子
- 4 HDMI出力
- 5 USB2.0コネクタ

## 右側面

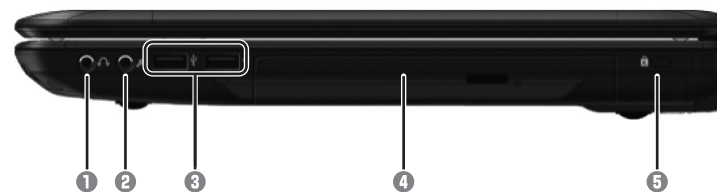











- 1 ヘッドフォン端子
- 2 マイク端子
- 3 USB2.0コネクタ
- 4 光学ドライブ
- 5 Kensington®Lock取付け口

■ 裏面もご覧ください。 ■ A15A

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 	スリープへ移行(電源管理依存)
 	無線LANのON/OFF
 	BluetoothのON/OFF
 	電源管理切替え
 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
 	液晶ディスプレイのON/OFF
 	外部モニターとの画面切替え
 	タッチパッドのON/OFF
 	スピーカーのON/OFF
 	再生音量を下げる
 	再生音量を上げる
 	スクロールロック
 	停止
 	再生/一時停止
 	戻る
 	進む

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 点滅:充電中   点灯: 充電中   無灯:充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線LAN LED	ノートブックPCの無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態   点灯: ONの状態
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します

## ファンクションスイッチ

	無線機器のON/OFF		戻る
	スピーカーのオン/オフ		進む
	再生/一時停止		再生音量を下げる
	停止		再生音量を上げる