



# Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面

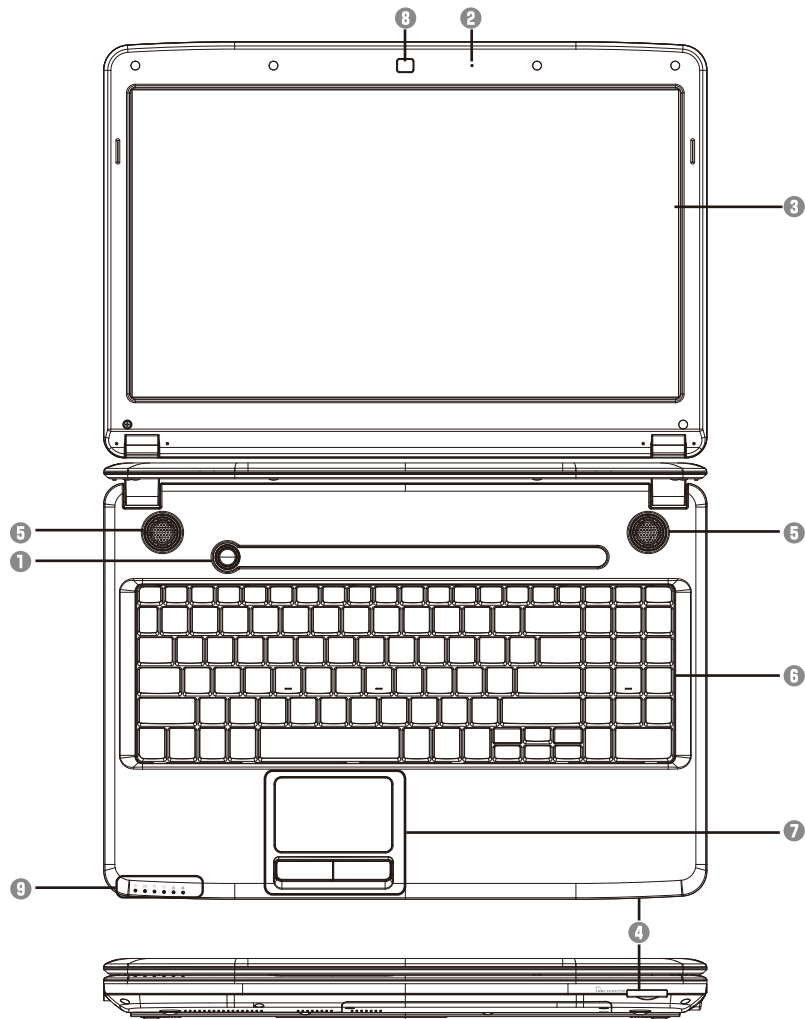


- ① 電源
- ② マイク
- ③ 液晶ディスプレイ
- ④ カードリーダー
- ⑤ スピーカー
- ⑥ キーボード
- ⑦ タッチパッド
- ⑧ WEBカメラ
- ⑨ 状態表示ランプ (裏面をご確認ください)

## 右側面

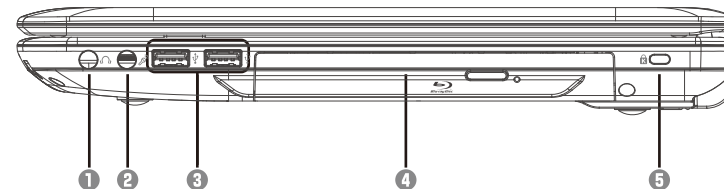

- ① ヘッドフォン端子
- ② マイク端子
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ 光学ドライブ
- ⑤ Kensington®Lock取付け口

## 左側面

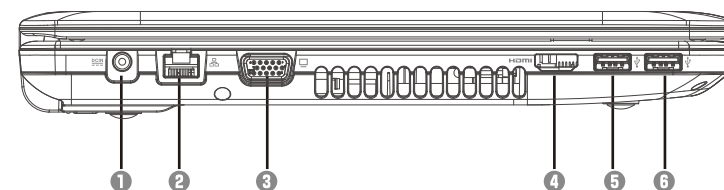
































- ① 電源入力 (DC-in)
- ② LAN (ブロードバンドポート)
- ③ VGA外部出力端子
- ④ HDMI出力
- ⑤ USB3.0コネクタ
- ⑥ USB3.0コネクタ (USB充電機能付き)

### USB充電機能・・・

ノートパソコン本体の電源ON/OFFに関わらず、該当のUSBコネクタは接続機器に対して最大500mAを給電をすることができます。  
(内蔵バッテリーの残量が約10%以下になると給電できなくなります)

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 	スリープへ移行(電源管理依存)
 	無線LANのON/OFF
 	BluetoothのON/OFF
 	電源管理切替え
 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
 	液晶ディスプレイのON/OFF
 	外部モニターとの画面切替え
 	タッチパッドのON/OFF
 	スピーカーのON/OFF
 	再生音量を下げる
 	再生音量を上げる
 	スクロールロック
 	停止
 	再生/一時停止
 	戻る
 	進む

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 点滅:充電中      点灯: 充電中      無灯: 充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線LAN LED	ノートブックPCの無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態      点灯: ONの状態
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します