

【お客様各位】

この度はドスパラの製品を
お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

無線 LAN と Bluetooth のドライバーインストールについて

製品付属「Prime ドライバー DVD」からの、無線 LAN と Bluetooth のドライバーインストール手順についてご説明いたします。

インストールするためには、各ドライバーの「Setup.exe」を直接実行する必要がありますので、下記内容をご参照の上ドライバーインストールを行ってください。

無線 LAN

ドライバー DVD 内を参照し、下記フォルダを選択していきます。

11_WLAN+BT_Combo → Broadcom WN7811BTA-LF-C → WLAN → V5. 60. 350. 21 (Logo)
→ Setup.exe

Bluetooth

ドライバー DVD 内を参照し、下記フォルダを選択していきます。

11_WLAN+BT_Combo → Broadcom WN7811BTA-LF-C → BT → V6. 3. 0. 7000 (Logo)
→ Setup.exe

「Setup.exe」をクリックし画面指示に従いドライバーのインストールを行います。

■ 本件に関するお問合せ先
ドスパラ サポートコールセンター

TEL : 0570-028-119

PHS・IP 電話 : 045-330-1577

(電話受付 09:00 ~ 21:00 ※年中無休)

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Fn + ESC	タッチパッド ON/OFF
Fn + F1	スリープへ移行(電源管理依存)
Fn + F2	無線機器 切替え
Fn + F3	外部モニターとの画面切替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカー ON/OFF
Fn + F7	再生音量を下げる
Fn + F8	再生音量を上げる
Fn + F9	再生/一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	戻る
Fn + F12	進む

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

キーボード右上のランプ	
NumLock	NumLockがアクティブになっていることを示します
CapsLock	CapsLockがアクティブになっていることを示します

キーボード下のランプ	
Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。 消灯 / スイッチOFF状態 / 点灯/減光 / アクセス
バッテリー LED	バッテリーが満充電され、充電状態を示しています 満充電時は青で、充電中はオレンジで示します
HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
無線機器 LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します 消灯 / スイッチOFF状態 / 点灯 / アクセス


スイッチ

キーボード左上のスイッチ	
電源	電源をONにします

キーボード右上のスイッチ	
Power USB ボタン	PCの電源が落ちている状態で USBバスパワーを使用可能にします

Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

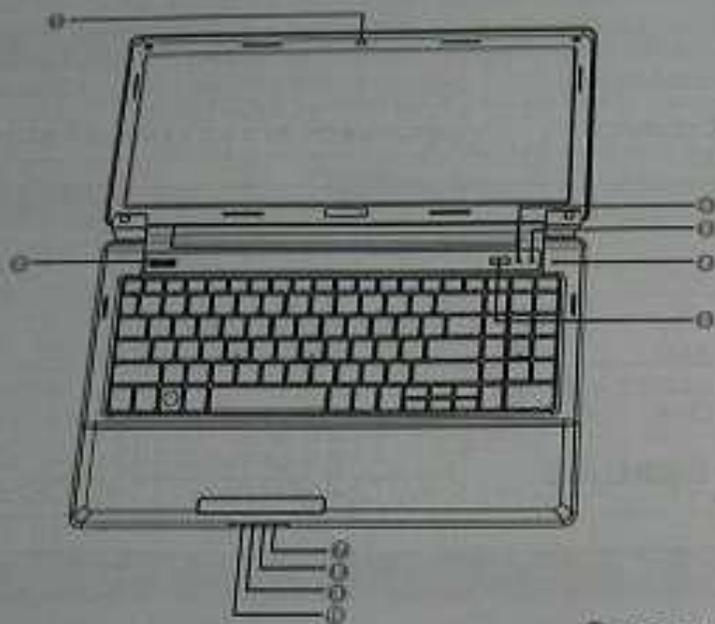

- ① WEBカメラ
- ② 電源
- ③ Power USB ボタン

- ④ マイク
- ⑤ Caps Lock
- ⑥ Num Lock

- ⑦ HDDアクセスLED
- ⑧ バッテリー LED
- ⑨ Power LED
- ⑩ 無線機器 LED

正面



- ① 無線機器ON/OFF
- ② 3in1カードリーダー

左側面



- ① Kensington Lock取付け口
- ② LAN (ブロードバンドポート)
- ③ HDMI出力
- ④ USB3.0コネクタ
- ⑤ VGA外部出力端子

右側面



- ① ヘッドフォン端子
- ② マイク端子
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ 光学ドライブ
- ⑤ 電源入力 (DC-in)