


プライム

ノート


Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

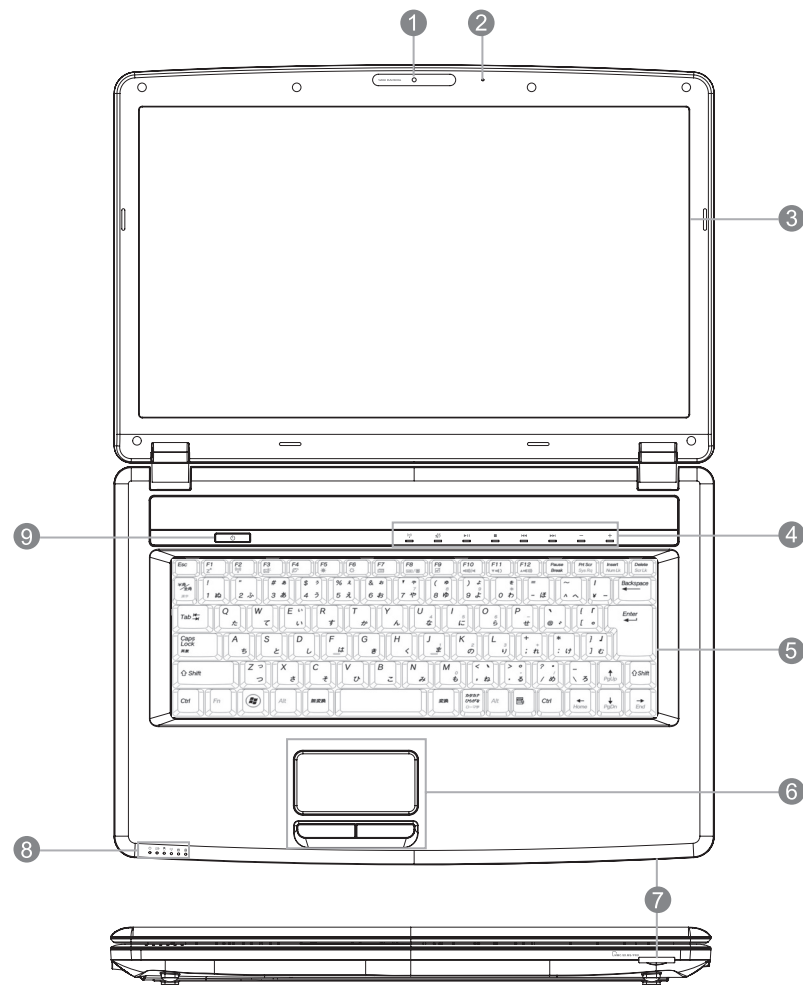


- ① WEBカメラ
- ② マイク
- ③ ディスプレイ
- ④ クイック起動ボタン
※裏面をご確認ください
- ⑤ キーボード
- ⑥ タッチパッド
- ⑦ フラッシュメモリーカード
- ⑧ デバイスインジケータ (状態表示ランプ)
※裏面をご確認ください
- ⑨ 電源ボタン

右側面

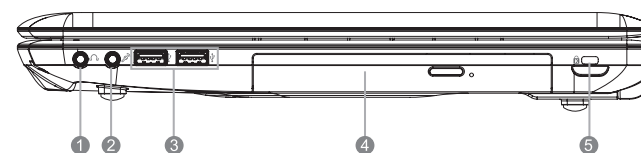

- ① ヘッドフォン/SPDIF出力
- ② マイク入力
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ 光学ドライブ
- ⑤ Kensington®Lock取付け口

左側面

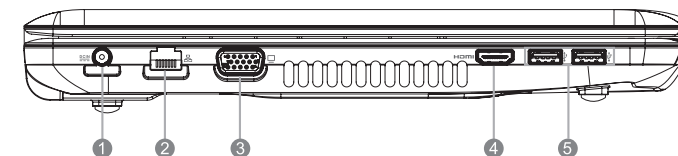

- ① 電源入力 (DC-in)
- ② LAN (ブロードバンドポート)
- ③ VGA外部出力端子
- ④ HDMI出力
- ⑤ USB3.0コネクタ

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能	キー	機能
Fn +	スリープへ移行(電源管理依存)	Fn +	スクロールのON/OFF
Fn +	無線LANのON/OFF	Fn +	停止
Fn +	BluetoothのON/OFF	Fn +	再生/一時停止
Fn +	電源管理切替え	Fn +	戻る
Fn +	液晶ディスプレイの明るさを下げる	Fn +	進む
Fn +	液晶ディスプレイの明るさを上げる	Fn +	屋外ハイコントラスト
Fn +	液晶ディスプレイのON/OFF	Fn +	仮想デスクトップ
Fn +	外部モニターとの画面切替え	Fn +	バックアップ
Fn +	タッチパッドのON/OFF	Fn +	ウィンドウを切り替える
Fn +	スピーカーのON/OFF	Fn +	ズームアウト
Fn +	再生音量を下げる	Fn +	ズームイン
Fn +	再生音量を上げる		

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

タッチパッドの下のランプ		
	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています ※バッテリー残量10%以下になると点滅します。 点灯: 充電中 無灯: 充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線機器 LED	ノートブックPCの無線LAN、またはBluetoothのON/OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します

クイック起動ボタン

	無線LANのON/OFF		戻る
	スピーカーのオン/オフ		進む
	再生/一時停止		再生音量を下げる
	停止		再生音量を上げる