


デジノス


Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

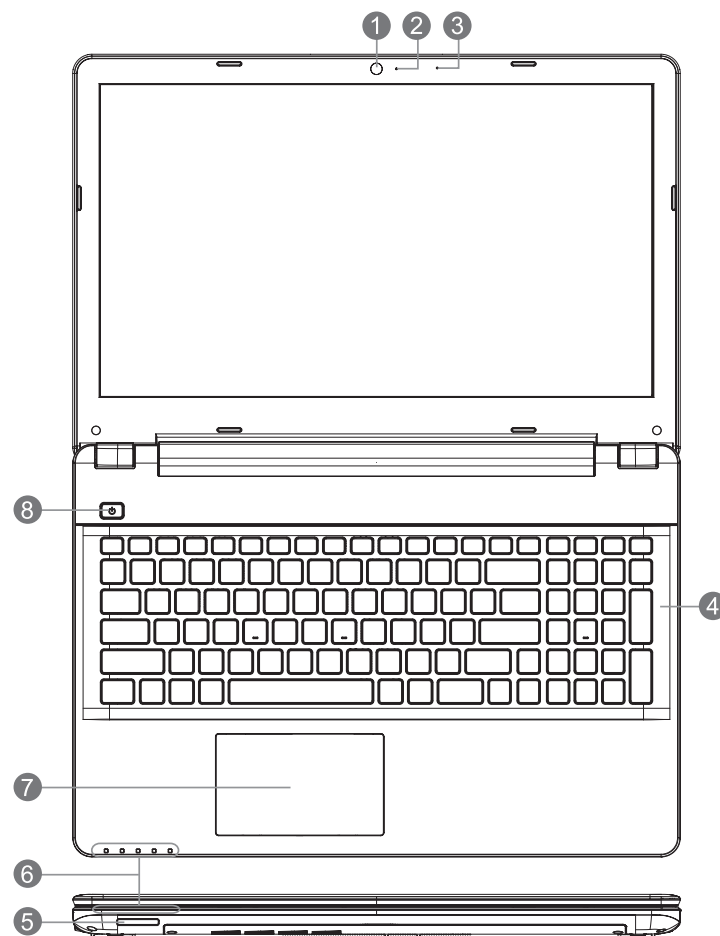


- | | |
|-------------------|----------------------------|
| ① Webカメラ | ⑤ カードリーダー |
| ② カメラインジケータ (LED) | ⑥ ステータスインジケータ (裏面をご確認ください) |
| ③ マイク (内蔵) | ⑦ タッチパッド (クリックパッド) とボタン |
| ④ キーボード | ⑧ Powerスイッチ |

右側面

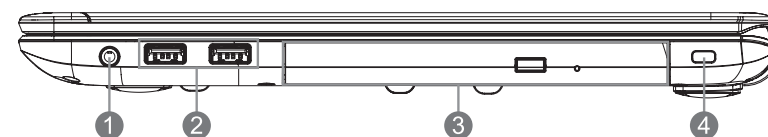

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ① ヘッドフォン/マイク端子 | ③ 光学ドライブ |
| ② USB2.0コネクタ | ④ Kensington®Lock取付け口 |

左側面

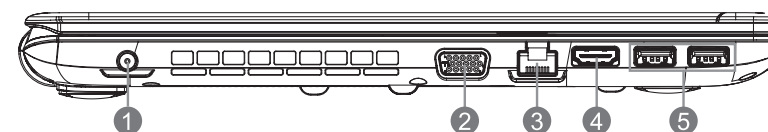

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① 電源入力 (DC-in) | ④ HDMI出力 |
| ② VGA外部出力端子 | ⑤ USB3.0コネクタ |
| ③ LAN (ブロードバンドポート) | |

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 	スリープへ移行
 	機内モードのオン/オフ (Wifi・Bluetoothのオン/オフ)
 	スマート電源 (電源管理ユーティリティ) の起動
 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
 	液晶ディスプレイ表示のオン/オフ
 	外部ディスプレイとの画面切換え
 	タッチパッドのオン/オフ
 	消音/ミュート
 	再生音量を下げる
 	再生音量を上げる
 	Num Lockのオン/オフ
 	Scroll Lockのオン/オフ
 	停止
 	再生/一時停止
 	戻る
 	進む

状態表示ランプ (デバイスインジケータ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。
それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 満充電、又はバッテリーが接続されていません 点灯: 充電中 オレンジ点滅: バッテリー残量が少ない状態を示します。(10%未満)
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線機器 LED	無線機器のオン/オフ (Wifi・Bluetoothのオン/オフ) 状態を示します。 無灯: オフの状態 点灯: オンの状態
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します