


デジノス

Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ


正面

- | | | |
|---------|----------|---------------|
| ① マイク | ④ Webカメラ | ⑦ ステータスインジケータ |
| ② 液晶 | ⑤ 電源ボタン | ⑧ メモリーカード |
| ③ キーボード | ⑥ タッチパッド | ⑨ スピーカー |

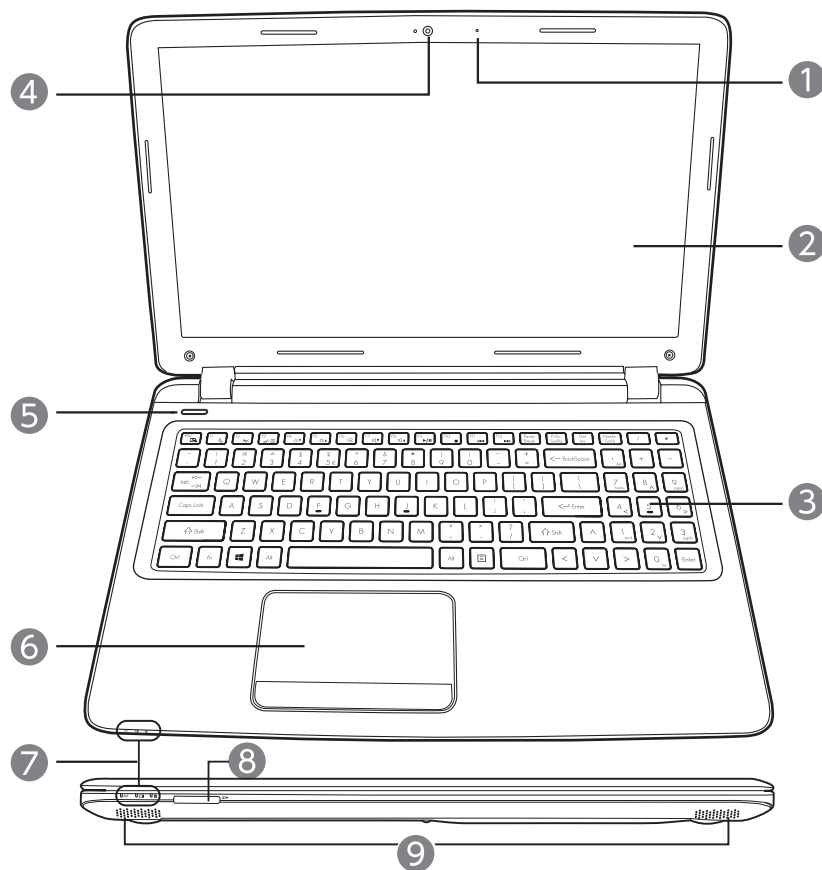


左面

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ① 電源入力 (DC-in) | ④ 外付けモニターポート |
| ② Kensington®Lock取付け口 | ⑤ HDMI 出力 |
| ③ LANポート | ⑥ USB 3.0 ポート |

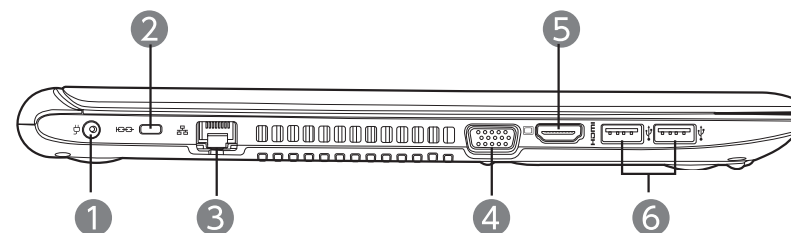



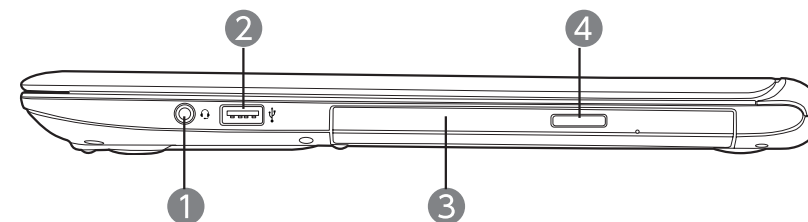























左面

- | | |
|----------------|-----------------|
| ① オーディオコンボジャック | ③ 光学ドライブ |
| ② USB2.0ポート | ④ 光学ドライブ取り出しボタン |






ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

| キー | 機能 |
|---|-----------------------------------|
|  +  | タッチパッドのON/OFFを切り替えます |
|  +  | サスペンドモードに切り替えます 電源ボタンを押すと再開します |
|  +  | 無線機器のON/OFF を切り替えます |
|  +  | 外部ディスプレイを切り替えます |
|  +  | 液晶輝度を下げます |
|  +  | 液晶輝度を上げます |
|  +  | ミュート |
|  +  | 再生音量を下げます |
|  +  | 再生音量を上げます |
|  +  | 現在のマルチメディアトラックを再生/一時停止します |
|  +  | 現在のマルチメディアトラックを停止します |
|  +  | 前のマルチメディアトラックに戻ります |
|  +  | 次のマルチメディアトラックに進めます |

ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

| | | |
|---|------------------------|---|
|  | 電源ON / サスペンド インジケータ | 点灯…電源オン 点滅…スリープ |
|  | バッテリー インジケータ | 点灯…バッテリーを充電中のとき、ノートパソコン をシャットダウンしてもランプは点灯した ままになります 消灯…充電が開始されていない場合、または電源ア ダプタが接続されていない、あるいは電 源スイッチがオフにされている場合、バッ テリーランプもオフになります |
|  | ハードディスク(HDD) インジケータ | 内蔵ハードディスクドライブが使用中かどうかを 示します |



VF-HE11 をお買い上げいただいたお客様へ

付属のドライバーディスクは、ラベルが DX-11 となっておりますが
DX-11 と VF-HE11、シリーズ共通のドライバーディスクです。