


# Diginnos F-13KRシリーズ 各部の説明

## 正面

- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ 電源スイッチ
- ④ タッチパッド
- ⑤ 指紋認証

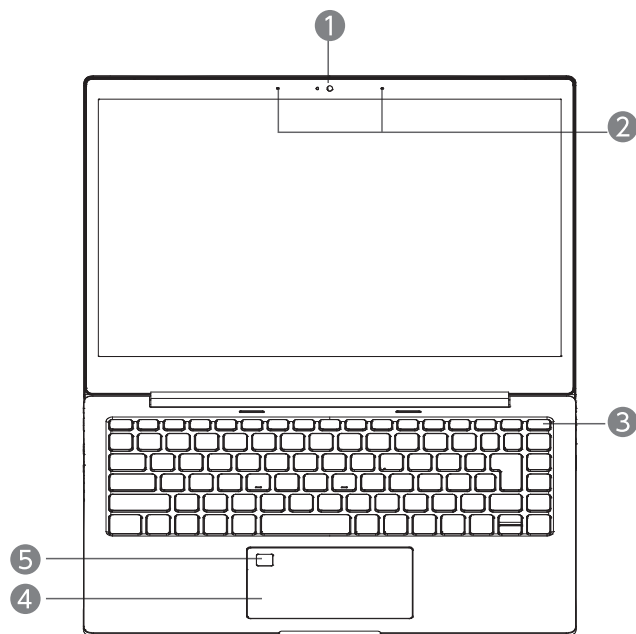


## 右面

- ① ヘッドセット
- ② USB3.0ポート
- ③ カードリーダー (microSD)



## 左面

- ① 電源入力 (DC-in)
- ② USB3.0ポート
- ③ HDMI出力
- ④ USB TYPE-C
- ⑤ 電源インジケータ
- ⑥ 充電インジケータ

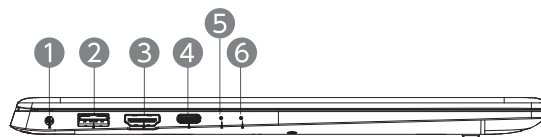

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能	キー	機能
Fn +	スリープへ移行	Fn +	液晶ディスプレイの表示ON/OFF
Fn +	WiFiのON/OFFを切换え ※OS上のON/OFFとは連動しません。	Fn +	キーボードバックライトのON/OFF切替
Fn +	消音/ミュート	Fn +	機内モードの切替
Fn +	再生音量を上げる	Fn +	Scroll lock
Fn +	再生音量を下げる	Fn +	Num Lock
Fn +	液晶ディスプレイの明るさを下げる	Fn +	タッチパッドのON/OFF切替え
Fn +	液晶ディスプレイの明るさを上げる		
Fn +	外部ディスプレイとの画面切替え		



画面を掴んで持ち上げたり、動かしたりしないでください  
磁石が入っているため、PCを閉じるときに指を挟まないようにご注意ください

