


ガレリア


GALLERIA シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

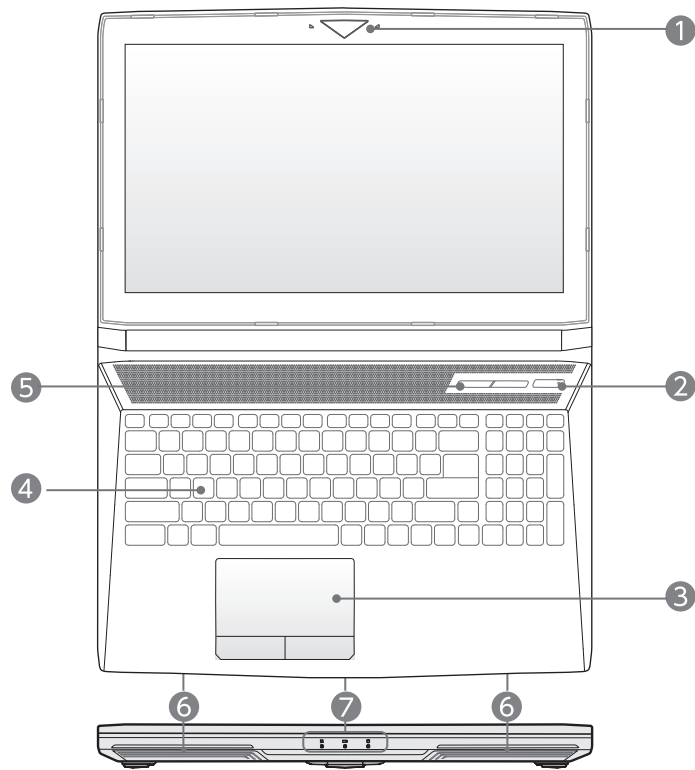


- ① Webカメラ、カメラインジケータ(LED)
- ② Powerボタン、Powerインジケータ(LED)
- ③ タッチパッド
- ④ キーボード
- ⑤ クイックランチャーボタン(裏面をご確認ください)
- ⑥ スピーカー
- ⑦ ステータスインジケータ(裏面をご確認ください)

背面




- ① 排気口

左側面

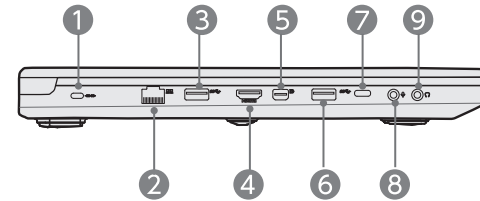


- ① Kensington®Lock取付け口
- ② LAN (ブロードバンドポート)
- ③ USB3.0ポート
- ④ HDMI出力
- ⑤ miniディスプレイポート
- ⑥ USB3.0ポート
- ⑦ USB3.1ポート (TypeC)
- ⑧ マイク
- ⑨ ヘッドフォン (S/PDIF)

右側面

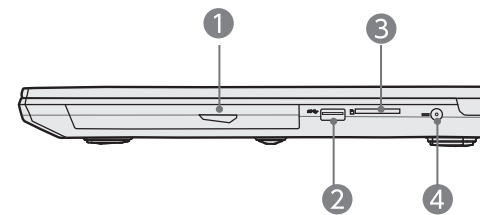

- ① 光学ドライブ
- ② USB2.0ポート
- ③ カードリーダー (SD/MMC)
- ④ 電源入力 (DC-In)

底面

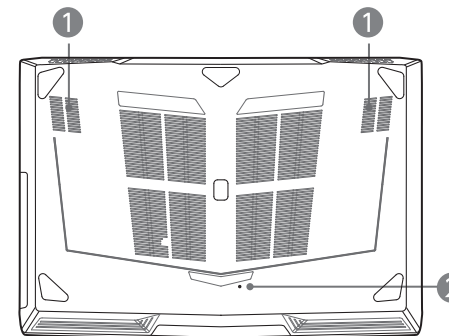

- ① 排気口
- ② バッテリーリセットホール

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Fn + F2	外部ディスプレイとの画面切り替え
Fn + F3	タッチパッドのオン/オフ
Fn + F4	P1 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます
Fn + F5	ECO Engine 電源管理設定を起動します
Fn + F6	Webカメラのオン/オフ
Fn + F7	P1(User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます
Fn + F10	機内モードのオン/オフ
Fn + F12	スリープへ移行
Fn + ↑	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + ↓	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + -	キーボードLEDの輝度を上げる
Fn + +	キーボードLEDの輝度を下げる
Fn + →	再生音量を上げる
Fn + ←	再生音量を下げる
Fn +	消音/ミュート

クイックランチャーボタン

キーボード右上のボタン

	Power ボタン (Power LED/ GPU Mode LED)	ノートブックPCを起動します LEDランプの状態: 無灯 …電源オフ LEDランプの状態: ブルー …電源オン LEDランプの状態: オレンジ …電源オン(NVIDIA Optimus機能動作時)
--	---	---

キーボード左上のボタン

	クーラーブースト	FANの速度を最大まで上げて冷却します
	P1	P1 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます ※実行したいアプリケーションを設定する必要があります。

ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	Wi-Fi LED	Wi-FiのON / OFF状態を示します	
		無灯: OFFの状態	点灯: ONの状態
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています	
		無灯: 充電完了	点灯: 充電中
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します	