


GALLERIA シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

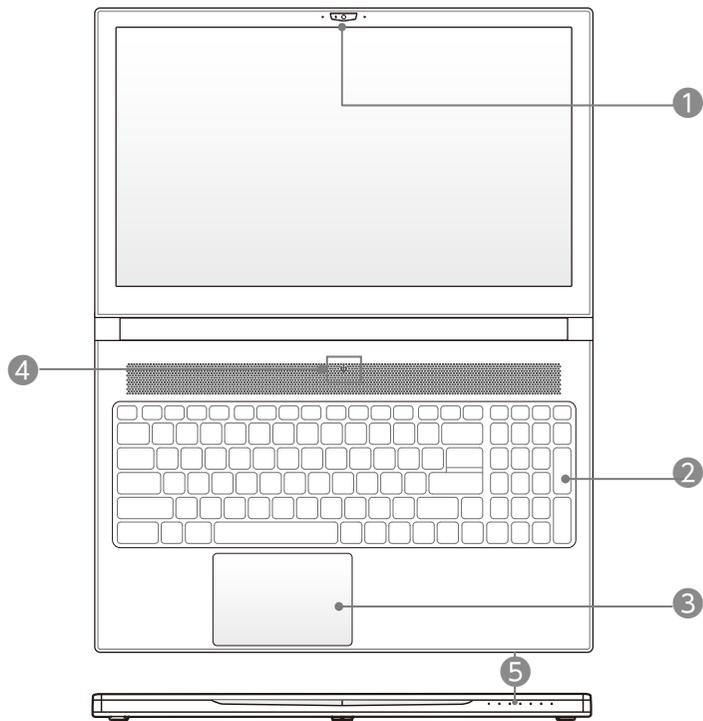


- ① Webカメラ、カメラインジケータ(LED)
- ② キーボード
- ③ タッチパッド
- ④ Powerインジケータ(裏面をご確認ください)
- ⑤ ステータスインジケータ(裏面をご確認ください)

背面




- ① 排気口

左側面

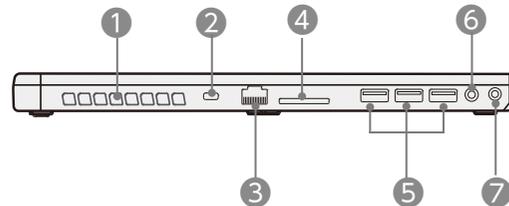

- ① 排気口
- ② Kensington®Lock取付け口
- ③ LAN (ブロードバンドポート)
- ④ カードリーダー (SD/MMC)
- ⑤ USB3.0ポート
- ⑥ ヘッドフォン (S/PDIF)
- ⑦ マイク


右側面

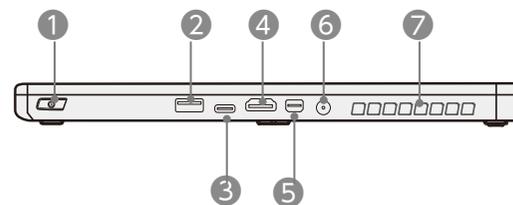

- ① Powerボタン
- ② USB2.0ポート
- ③ Thunderbolt3 (Type-C) ポート※
- ④ HDMI出力
- ⑤ miniディスプレイポート
- ⑥ 電源入力 (DC-In)
- ⑦ 排気口

※ Display port、USB 3.1、出力5V/3A

底面

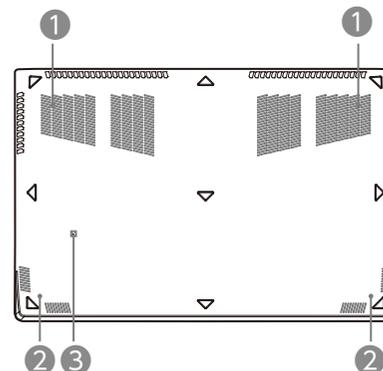

- ① 吸気口
- ② ステレオスピーカー
- ③ バッテリーリセットホール

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
	外部ディスプレイとの画面切換え
	タッチパッドのオン/オフ
	P1 (ホットキー1) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます
	ECO Engine 電源管理設定を起動します
	Webカメラのオン/オフ
	P2(ホットキー2) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます
	機内モードのオン/オフ
	スリープへ移行
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	キーボードLEDの輝度を上げる
	キーボードLEDの輝度を下げる
	再生音量を上げる
	再生音量を下げる
	消音/ミュート

ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード上		
	Power LED	ノートブックPCの電源の状態を示します
		無灯: 電源OFF 点灯: 電源ON 点滅: スリープ

フロントサイド		
	スリープ	ノートブックPCがスリープ状態のとき点滅します
	ストレージ LED	ノートブックPCがストレージなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	Num Lock	Num LockのON / OFF状態を示します
		無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	Caps Lock	Caps LockのON / OFF状態を示します
		無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	Bluetooth	BluetoothのON / OFF状態を示します
		無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	Wi-Fi LED	Wi-FiのON / OFF状態を示します
		無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	充電 LED	バッテリーの充電状態を示しています
		無灯: 充電完了 点灯: 充電中