


Prime Galleria GS 各部の説明と表示ランプ


正面

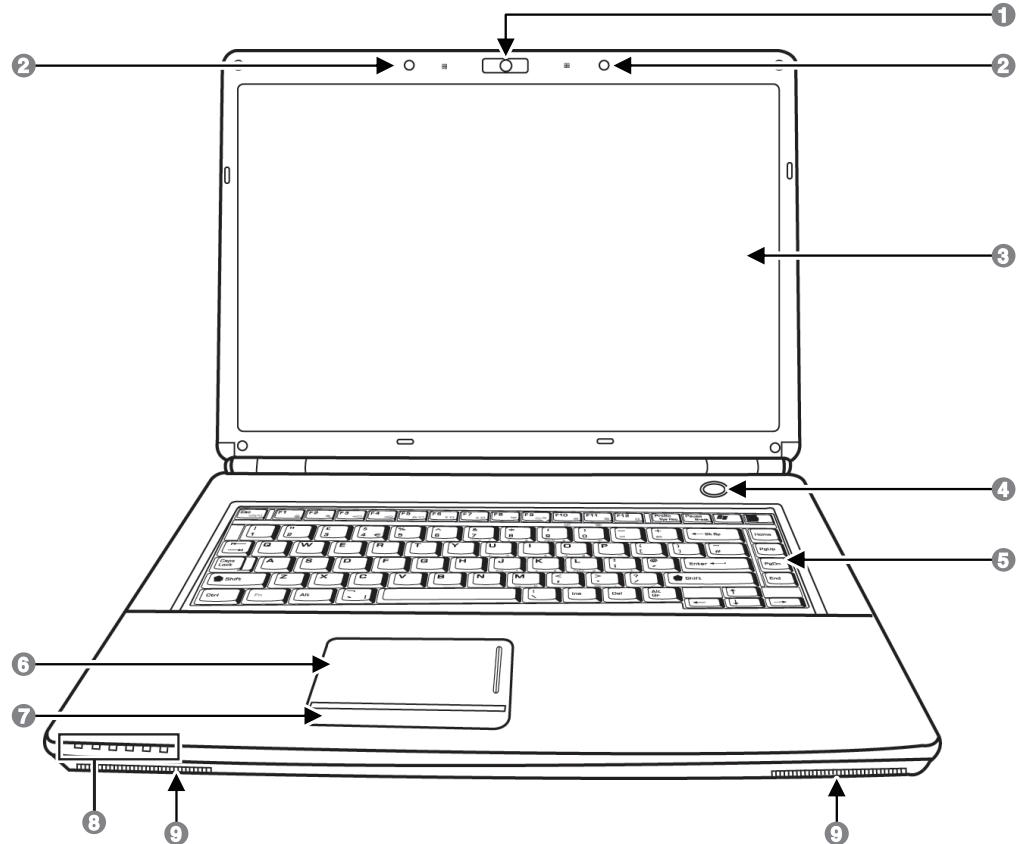

- ① Webカメラ
② マイク
③ 液晶ディスプレイ
④ 電源ボタン
⑤ キーボード


- ⑥ タッチパッド
⑦ タッチパッドボタン
⑧ デバイスインジケーター
⑨ スピーカー

左側面

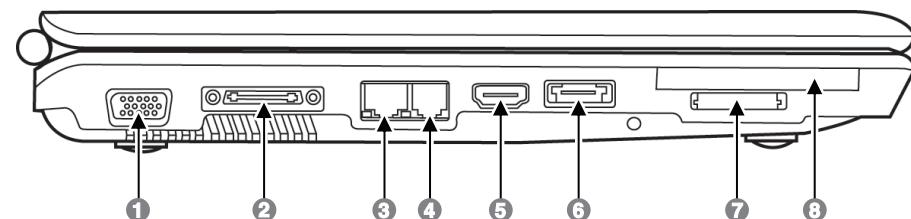

- ① VGA外部出力端子
② ポートトリプリケーターインターフェース
※海外仕様のため、使用できません。
③ LANコネクタ
④ モデムポート
⑤ HDMIコネクタ
⑥ USB/e-SATAコンボコネクタ
⑦ Expressカードスロット
⑧ メモリカードスロット

右側面

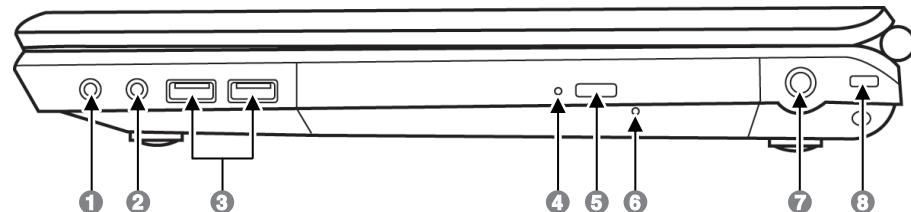

- ① マイク端子
② ヘッドフォン端子
③ USB2.0コネクタ
④ アクセスランプ
⑤ DVDスーパーマルチドライブ
⑥ イジェクトホール
⑦ 電源入力(DC-IN)
⑧ セキュリティロック

ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る(電源管理依存)
Fn + F2	無線LAN ON/OFF切り替え
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ
Fn + ↑	PageUpキー:先頭にスクロールさせる
Fn + ↓	PageDownキー:後方にスクロールさせる
Fn + Home	Endキー:最後尾までスクロールさせる

デバイスインジケーター(状態表示ランプ)

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

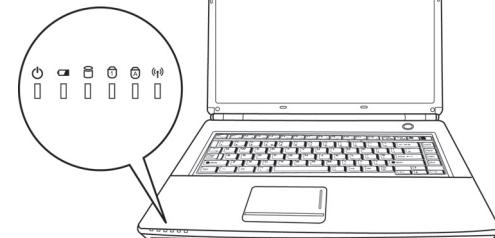

	Power LED	点灯: ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。 点滅: スリープモード中を示します。 消灯: 電源OFFと休止状態を示します。
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 充電中:点灯(オレンジ) 充電完了:点灯(グリーン)
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Num Lock LED	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 無灯: スイッチOFF状態 点灯/点滅: アクセス