



# Prime Galleria GT 各部の説明と表示ランプ

## 正面

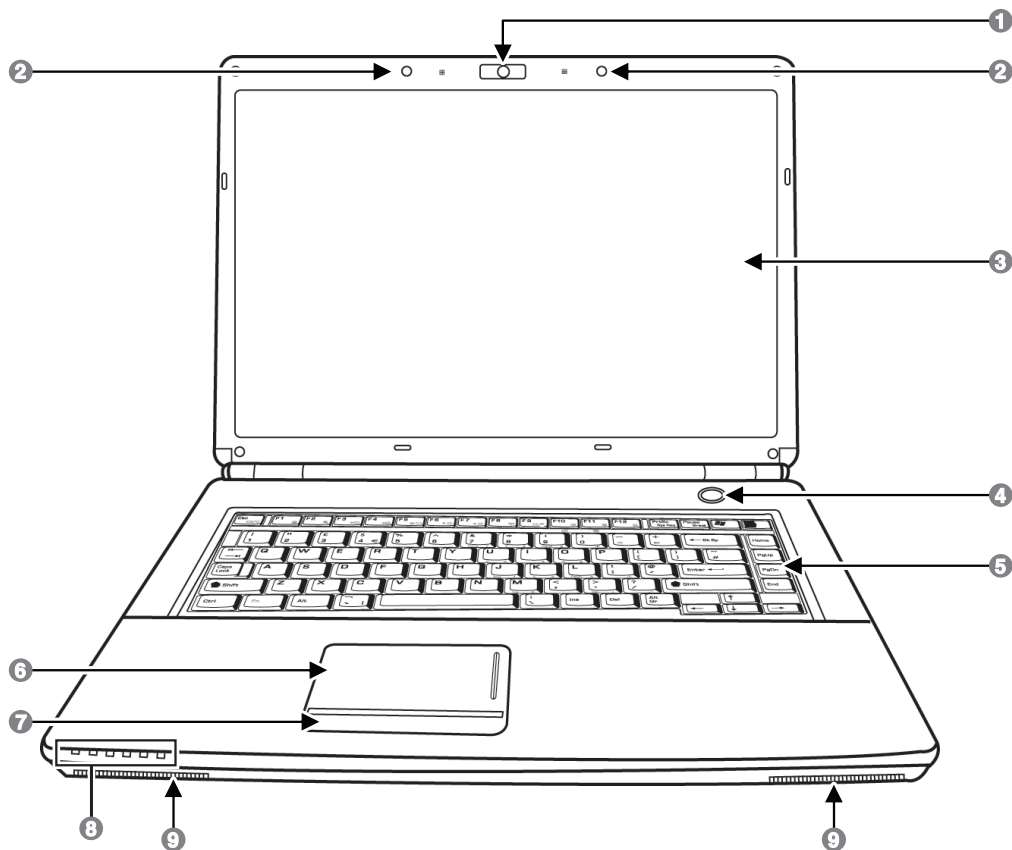


- |            |              |
|------------|--------------|
| ① Webカメラ   | ⑥ タッチパッド     |
| ② マイク      | ⑦ タッチパッドボタン  |
| ③ 液晶ディスプレイ | ⑧ デバイスインジケータ |
| ④ 電源ボタン    | ⑨ スピーカー      |
| ⑤ キーボード    |              |

## 左側面

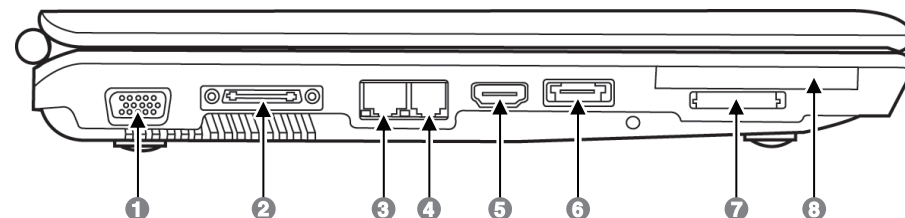

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ① VGA外部出力端子                              | ⑤ HDMIコネクタ          |
| ② ポートリプリケータインターフェース<br>※海外仕様のため、使用できません。 | ⑥ USB/e-SATAコンボコネクタ |
| ③ LANコネクタ                                | ⑦ Expressカードスロット    |
| ④ モデムポート                                 | ⑧ メモリカードスロット        |

## 右側面

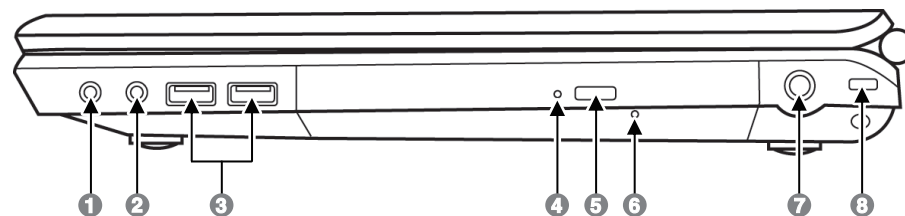

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ① マイク端子      | ⑤ DVDスーパーマルチドライブ |
| ② ヘッドフォン端子   | ⑥ イジェクトホール       |
| ③ USB2.0コネクタ | ⑦ 電源入力(DC-IN)    |
| ④ アクセスランプ    | ⑧ セキュリティロック      |

## ファンクションキー


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
<b>Fn</b> + <b>F1</b>	スリープモードに入る (電源管理依存)
<b>Fn</b> + <b>F2</b>	無線LAN ON/OFF切り替え
<b>Fn</b> + <b>F3</b>	外付けディスプレイとの表示切り替え
<b>Fn</b> + <b>F4</b>	液晶ディスプレイの明るさを下げる
<b>Fn</b> + <b>F5</b>	液晶ディスプレイの明るさを上げる
<b>Fn</b> + <b>F6</b>	スピーカのON/OFF切り替え
<b>Fn</b> + <b>F7</b>	音量を下げる
<b>Fn</b> + <b>F8</b>	音量を上げる
<b>Fn</b> + <b>F9</b>	再生 / 一時停止
<b>Fn</b> + <b>F10</b>	停止
<b>Fn</b> + <b>F11</b>	バック / 前のトラックへ
<b>Fn</b> + <b>F12</b>	スキップ / 次のトラックへ
<b>Fn</b> + <b>↑</b>	PageUpキー: 先頭にスクロールさせる
<b>Fn</b> + <b>↓</b>	PageDownキー: 後方にスクロールさせる
<b>Fn</b> + <b>Home</b>	Endキー: 最後尾までスクロールさせる

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。

それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

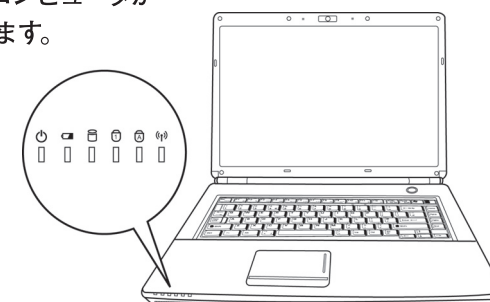

	Power LED	点灯: ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。
		点滅: スリープモード中を示します。
		消灯: 電源OFFと休止状態を示します。
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。
		充電中: 点灯(オレンジ)   充電完了: 点灯(グリーン)
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Num Lock LED	NomLockがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。
		無灯: スイッチOFF状態   点灯/点滅: アクセス