



Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

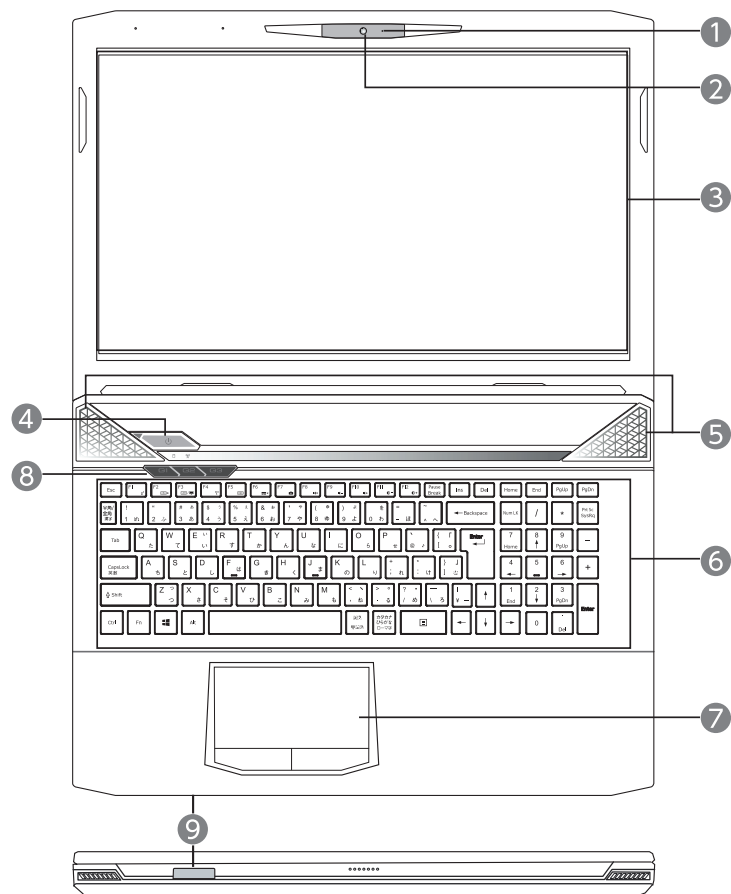


- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① カメラインジケータ(LED) | ⑥ キーボード |
| ② WEBカメラ | ⑦ タッチパッド (クリックパッド) |
| ③ 液晶 | ⑧ G-Key (裏面をご確認ください) |
| ④ 電源ボタン(裏面をご確認ください) | ⑨ カードリーダー (SD) |
| ⑤ スピーカー | |

左側面

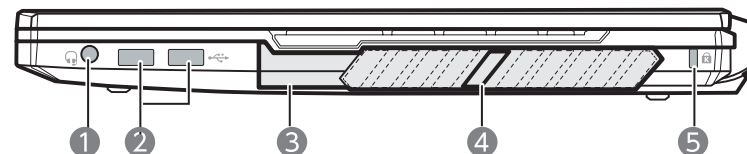

- | | |
|-------------|-----------------------|
| ① ヘッドセット | ④ イジェクトボタン |
| ② USB2.0ポート | ⑤ Kensington®Lock取付け口 |
| ③ 光学ドライブ | |




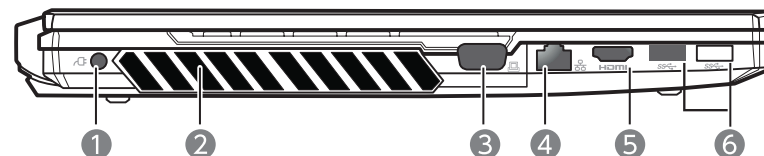








左側面




- | | |
|----------------|-------------------|
| ① 電源入力 (DC-in) | ④ LAN(ブロードバンドポート) |
| ② 排気口 | ⑤ HDMI出力 |
| ③ D-Sub出力 | ⑥ USB3.0コネクタ |

ファンクションキー





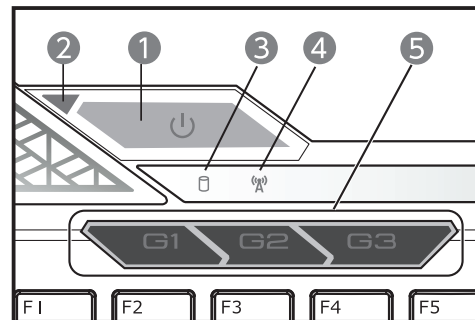


Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Fn + F1 	スリープへ移行
Fn + F2 	Power Saving mode(CPUの動作を大きく制限します)
Fn + F3 	外部ディスプレイの切り替え
Fn + F4 	無線機器のON/OFF を切り替えます
Fn + F5 	OSD (On Screen Display) を表示します
Fn + F6 	タッチパッドのON/OFFを切り替えます
Fn + F7 	WEBカメラのON/OFFを切り替えます
Fn + F8 	ミュート
Fn + F9 	再生音量を下げます
Fn + F10 	再生音量を上げます
Fn + F11 	液晶輝度を下げます
Fn + F12 	液晶輝度を上げます

電源とバッテリーインジケータ (状態表示ランプ)



- ① Power ボタン (Power LED)
- ② 電源とバッテリー LED
- ③ HDDアクセスLED
- ④ 無線機器 LED
- ⑤ G Key

① 	電源をONにします。(1秒ほどボタンを押し続けます) 点灯 …………… 電源オン 消灯 …………… 電源オフまたはスリープ
②  電源と バッテリー LED	電源とバッテリーの充電状態を示しています。 電源オンまたはAC接続時 …… 赤点灯 スリープ …………… 赤点滅 (揺らぎ点滅) 充電中…………… 赤点灯 充電残量低下 (6%以下) …… 赤点滅
③ 	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることをしめします。
④ 	無線機器のON/OFF状態を示します 消灯:OFFの状態 点灯:ONの状態
⑤ 	Thermal boost FANの速度を最大まで上げて冷却します。
⑤ 	タッチパッドのON/OFFを行います オンの時、Touchpad LED が点灯します。 オフの時、Touchpad LED が消灯します。
⑤ 	Power saving mode CPUの動作を大きく制限します