


ガレリア


GALLERIAシリーズ各部の説明と表示ランプ

正面

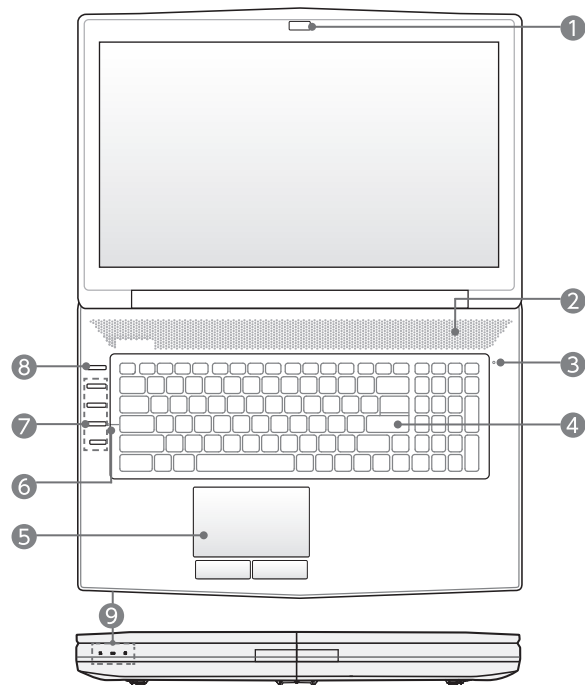


- ① WEBカメラ
- ② スピーカー
- ③ ステータスLED (NumLock)
- ④ キーボード
- ⑤ タッチパッド
- ⑥ ステータスLED (Caps Lock)
- ⑦ クイックランチャーボタン (裏面をご確認ください)
- ⑧ Powerボタン
- ⑨ ステータスインジケータ

左側面

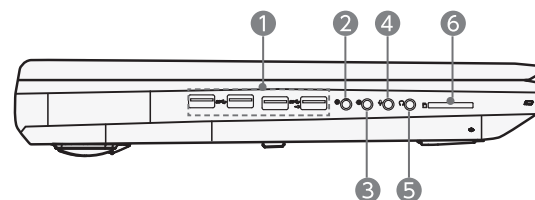


- ① USB3.0
- ② ラインイン
- ③ ラインアウト
- ④ マイク
- ⑤ ヘッドフォン、S/PDIF
- ⑥ カードリーダー

右側面

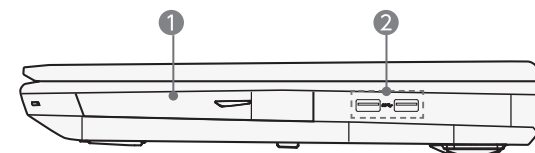


- ① 光学ドライブ
- ② USB3.0ポート

正面

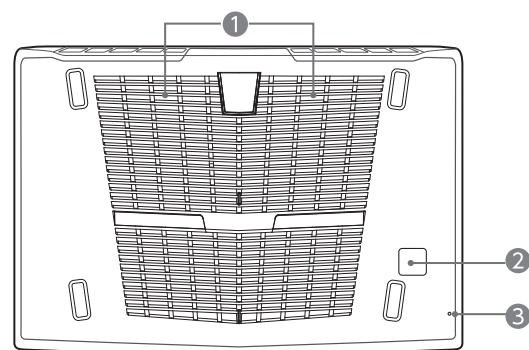

- ① 通気孔
- ② ウーファースピーカー
- ③ リセットボタン

背面

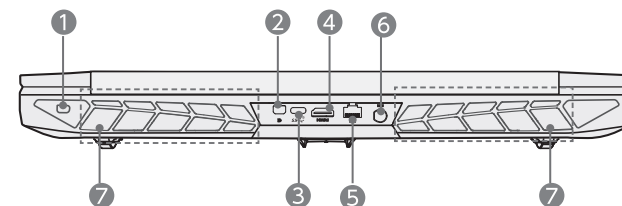

- ① Kensington Lock
- ② Mini-DisplayPort
- ③ USB 3.1 (Type C)
- ④ HDMI
- ⑤ LAN
- ⑥ 電源コネクタ
- ⑦ 排気口

■ 裏面もご覧ください ■ QSF1060HGS/QSF1070HGS

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます

キー	機能
	外部ディスプレイとの画面切換え
	タッチパッドのON/OFF
	P1 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます。
	ECO Engine 電源管理設定を起動します
	WEBカメラのオン/オフ
	P2 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます。
	機内モードのオン/オフ
	スリープへ移行
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	キーボードLEDの輝度を下げる
	キーボードLEDの輝度を上げる
	再生音量を上げる
	再生音量を下げる
	消音/ミュート

クイックランチャーボタン

	Power ボタン	電源をONにします。
	ディスプレイのOFF	ディスプレイをOFFにします。 OFF後、マウス又はキー操作等で表示は戻ります。
	Cooler BoostのON/OFF	冷却FAN速度を最大にします。 動作時はLED点灯します。
	P2 (User Defined)	P2に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます。
	キーボードとタッチパッド、フロントLEDのON/OFF	キーボードとタッチパッド、フロントLEDのON/OFFをします。

ステータスインジケータ

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています

	無線機器LED	無線機器のON/OFF状態を示します。	
		無灯: OFFの状態	点灯: ONの状態
	バッテリーLED	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーが充電されているときLEDが点灯します。 ・バッテリーに障害が発生した場合、継続的に点滅します。サポートセンターにご相談ください。 ・完全に充電又は、ACアダプタを取り外した場合は消灯します。 	
	HDDアクセスLED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。	