



Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面

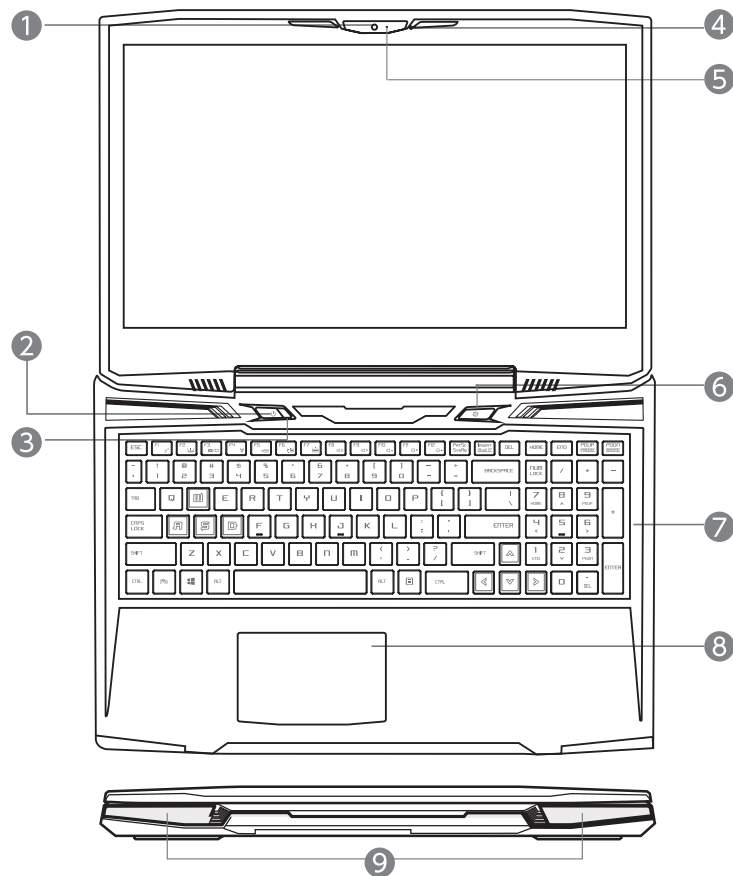


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ① WEBカメラ | ⑥ クーラーブースト
※裏面をご確認ください |
| ② 電源ボタン | ⑦ キーボード |
| ③ 電源とバッテリーLED ※裏面をご確認ください | ⑧ タッチパッド (クリックパッド) |
| ④ マイク | ⑨ スピーカー |
| ⑤ カメラインジケータ(LED) | |

右側面

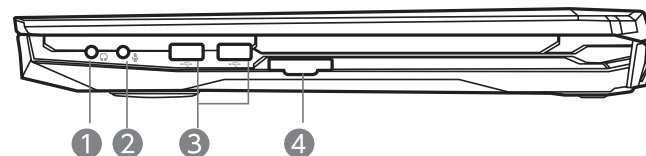

- | | |
|-----------|-------------|
| ① ヘッドホン出力 | ③ USB2.0ポート |
| ② マイク入力 | ④ カードリーダー |

背面

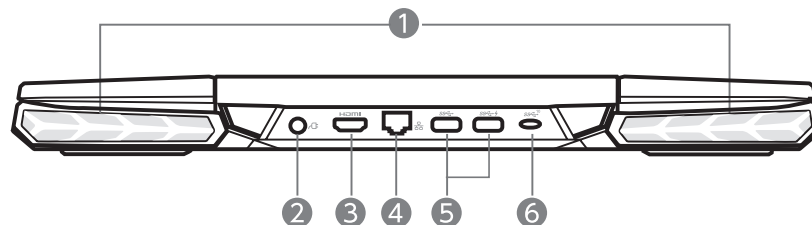


- | | |
|----------------|--------------------|
| ① 排気口 | ④ LAN(ブロードバンドポート) |
| ② 電源入力 (DC-in) | ⑤ USB3.0ポート |
| ③ HDMI出力 | ⑥ USB3.1 TypeC ポート |

ファンクションキー



Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 + 	スリープへ移行
 + 	Windows Key の有効と無効の切り替え
 + 	外部ディスプレイの切り替え
 + 	無線機器のON/OFF 切り替え
 + 	タッチパッドのON/OFF切り替え
 + 	キーボードLEDの輝度を下げる
 + 	キーボードLEDの輝度を上げる
 + 	ミュート
 + 	再生音量を下げる
 + 	再生音量を上げる
 + 	液晶輝度を下げる
 + 	液晶輝度を上げる

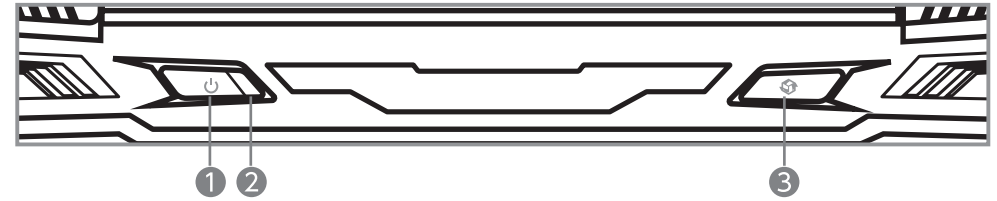
キーボード上のボタンとインジケータ (状態表示ランプ)



左側のボタンとインジケータ

<p>①</p>  <p>Power ボタン</p>	電源をONにします。(1秒ほどボタンを押し続けます)
<p>②</p>  <p>電源と バッテリー LED</p>	<p>電源とバッテリーの充電状態を示しています。</p> <p>電源オンまたはAC接続時 …… 赤点灯 スリープ …… 赤点滅 (揺らぎ点滅) 充電中 …… 赤点灯 充電残量低下 (6%以下) …… 赤点滅</p>

右側のボタン


<p>③</p>  <p>クーラーブースト</p>	FANの速度を最大限まで上げて冷却します。
--	-----------------------

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
	スリープへ移行
	Windows Key の有効と無効の切り替え
	外部ディスプレイの切り替え
	無線機器のON/OFF 切り替え
	タッチパッドのON/OFF切り替え
	キーボードLEDの輝度を下げる
	キーボードLEDの輝度を上げる
	ミュート
	再生音量を下げる
	再生音量を上げる
	液晶輝度を下げる
	液晶輝度を上げる

キーボード上のボタンとインジケータ (状態表示ランプ)

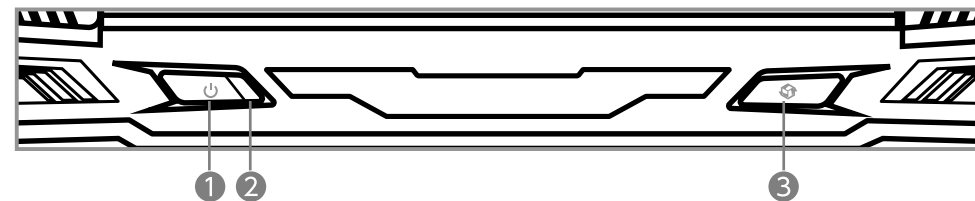

左側のボタンとインジケータ

<p>①</p> <p>Power ボタン</p>	電源をONにします。(1秒ほどボタンを押し続けます)
<p>②</p> <p>電源と バッテリー LED</p>	<p>電源とバッテリーの充電状態を示しています。</p> <p>電源オンまたはAC接続時 …… 赤点灯 スリープ …… 赤点滅 (揺らぎ点滅) 充電中 …… 赤点灯 充電残量低下 (6%以下) …… 赤点滅</p>

右側のボタン

<p>③</p> <p>クーラーブースト</p>	FANの速度を最大限まで上げて冷却します。
--------------------------	-----------------------