



# GALLERIA シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面

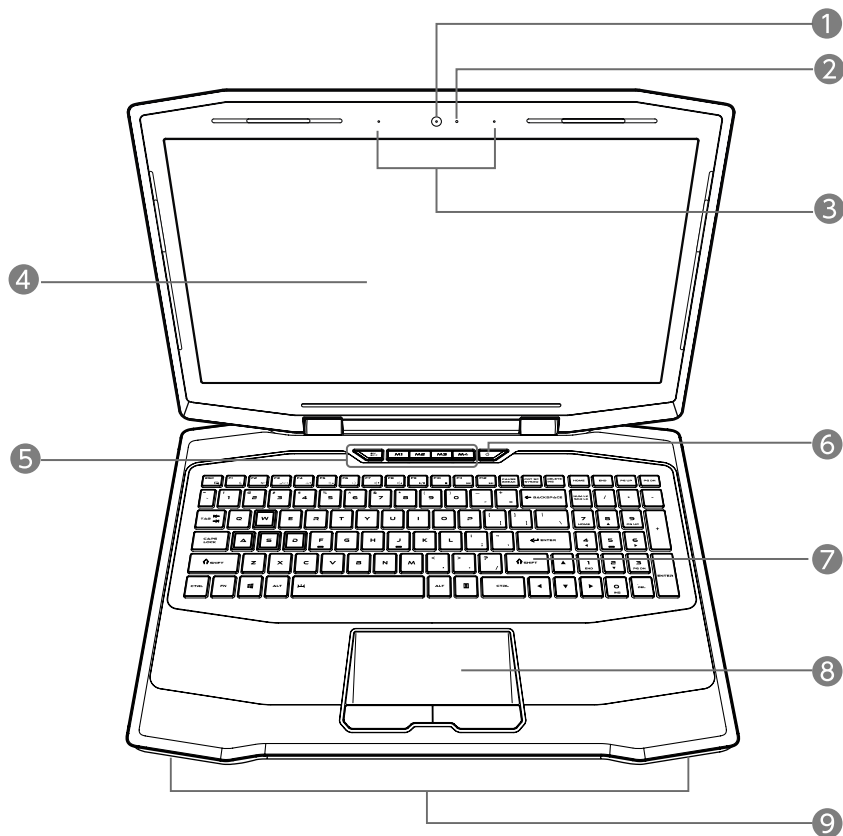


- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ① Webカメラ                  | ⑥ Powerスイッチ |
| ② カメラインジケータ(LED)          | ⑦ キーボード     |
| ③ マイク                     | ⑧ タッチパッド    |
| ④ ディスプレイ                  | ⑨ スピーカー     |
| ⑤ キーボード上のボタン (裏面をご確認ください) |             |

## 左側面

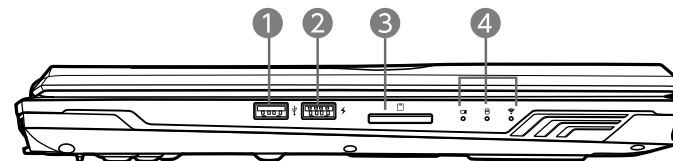


- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| ① USB3.0ポート | ③ カードリーダー (SD/MMC)         |
| ② USB2.0ポート | ④ ステータスインジケータ (裏面をご確認ください) |

## 右側面

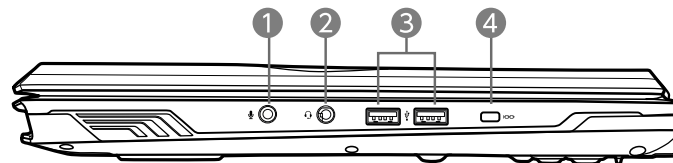

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ① マイク/SPDIF ポート          | ③ USB3.0ポート           |
| ② オーディオ ポート (マイク/ヘッドフォン) | ④ Kensington®Lock取付け口 |

## 背面

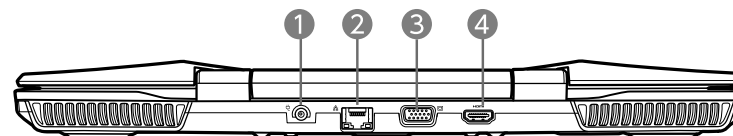

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| ① 電源入力 (DC-In)     | ③ D-Sub出力 |
| ② LAN (ブロードバンドポート) | ④ HDMI出力  |

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
FN +	タッチパッド機能を有効または無効にします。
FN +	スリープモードへ移行します。 電源ボタンを押すと、再開します。
FN +	機内モードを有効または無効にします。
FN +	外部モニタとの画面を切替えます。
FN +	ディスプレイの輝度を下げます。
FN +	ディスプレイの輝度を上げます。
FN +	コンピュータの音量をミュートにします。
FN +	コンピュータの音量を下げます。
FN +	コンピュータの音量を上げます。
FN +	現在のマルチメディアトラックを再生または一時停止します。
FN +	現在のマルチメディアトラックを停止します。
FN +	前のマルチメディアトラックに戻ります。
FN +	次のマルチメディアトラックに進みます。
FN +	キーボードのバックライトを切替えます。
FN +	ファン速度を標準と最大の間で切替えます。 *ボタン M1 と同一機能です。
FN +	カメラ機能を有効または無効にします。 *ボタン M2 と同一機能です。
FN +	ディスプレイの表示を有効または無効にします。 *ボタン M4 と同一機能です。

## キーボード上のボタン



	キーボードのバックライトを切替えます。 *Fn + スペースバー と同一機能です。
<b>M1</b>	ファン速度を標準と最大の間で切替えます。 *Fn + 1 と同一機能です。
<b>M2</b>	カメラ機能を有効または無効にします。 *Fn + 8 と同一機能です。
<b>M3</b>	ボタンとタッチパッドのLED点灯を有効または無効にします。
<b>M4</b>	ディスプレイの表示を有効または無効にします。 *Fn + 0 と同一機能です。

## ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	バッテリー インジケータ	<p>コンピューターがバッテリー駆動されているとき、充電中か否かに関わらず、点灯します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■白色で点灯: バッテリーに 90% 以上の残量があります。</li> <li>■黄色で点灯: バッテリーに 10% ~ 90% の残量があります。</li> <li>■黄色で点滅: バッテリーの残量が 10% 未満です。</li> <li>■黄色で高速点滅: バッテリー残量が極めて少なくなっており、システムの電源をオンにすることができません。</li> <li>■ACアダプタをノートブックに接続してすぐにバッテリーを充電する必要があります。</li> </ul>
	ハードディスク デバイス インジケータ	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	ワイヤレスLAN インジケータ	無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態      点灯: ONの状態