



# GALLERIA シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面

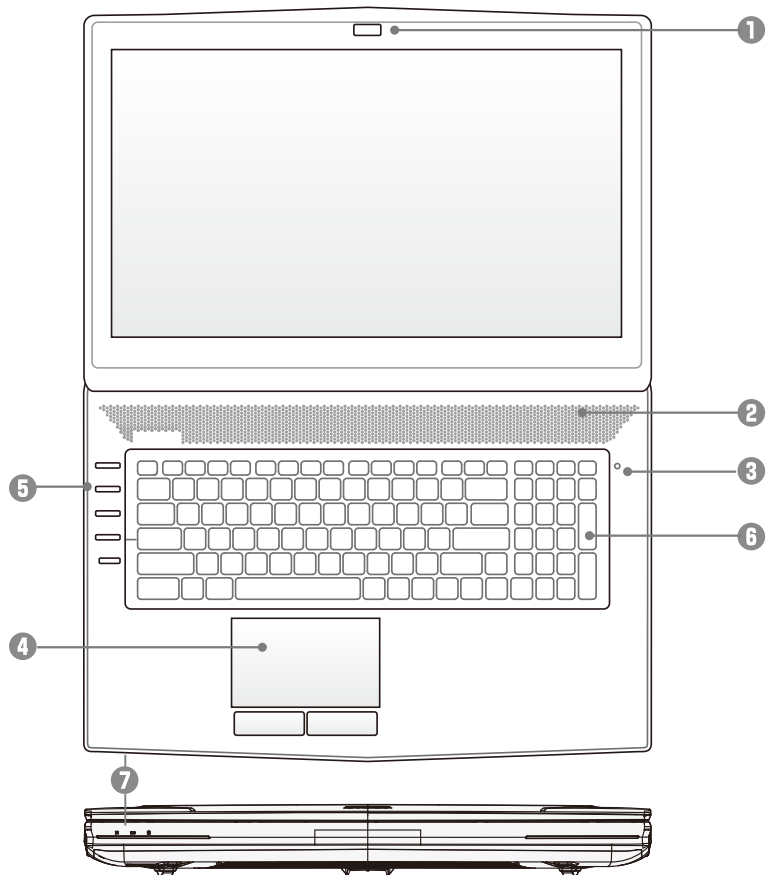


- ① Webカメラ、カメラインジケータ(LED)
- ② スピーカー
- ③ Caps Lock
- ④ タッチパッド
- ⑤ クイックランチャーボタン (裏面をご確認ください)
- ⑥ キーボード
- ⑦ ステータスインジケータ (裏面をご確認ください)

## 左側面

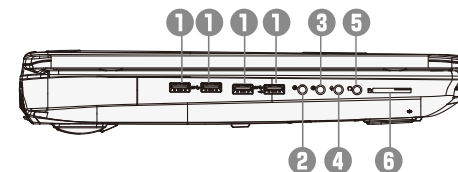


- ① USB3.0コネクタ
- ② ラインイン
- ③ ラインアウト
- ④ マイク
- ⑤ ヘッドフォン
- ⑥ SDカードリーダー

## 右側面

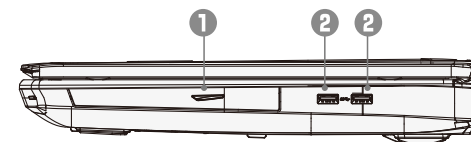

- ① 光学ドライブ
- ② USB3.0コネクタ




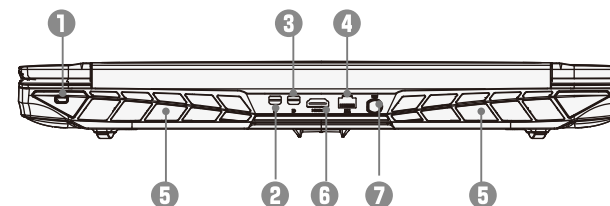







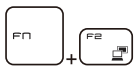



## 背面





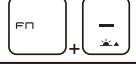


- ① Kensington®Lock取付け口
- ② Mini Display Port
- ③ USB Type Cポート
- ④ LAN (ブロードバンドポート)
- ⑤ 排気口
- ⑥ HDMI出力
- ⑦ 電源入力 (DC-In)

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。




キー	機能
	外部ディスプレイとの画面切換え
	タッチパッドのオン/オフ (Optional)
	P1 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます。
	ECO Engine 電源管理設定を起動します
	WEBカメラのオン/オフ
	P2 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます。
	機内モードのオン/オフ
	スリープへ移行
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	キーボードLEDの輝度を上げる
	キーボードLEDの輝度を下げる
	再生音量を上げる
	再生音量を下げる
	消音/ミュート

## スイッチ (ボタン)

	Power ボタン	電源をONにします。
	グラフィックの切り替え	Discrete GPUとUMA GPUのと切り替え Discrete GPU動作時にLED点灯します。
	Cooler BoostのON/OFF	冷却FAN速度を最大にします。 動作時はLED点灯します。
	P2 (User Defined)	P2に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます。
	キーボードLEDのON/OFF	キーボードLEDのON/OFFをします。

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	無線LAN LED	無線LANのON / OFF状態を示します。	
		無灯: OFFの状態	点灯: ONの状態
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。	
		無灯: 充電完了	点灯: 充電中
	HDDアクセスLED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。	