


# GALLERIA シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面

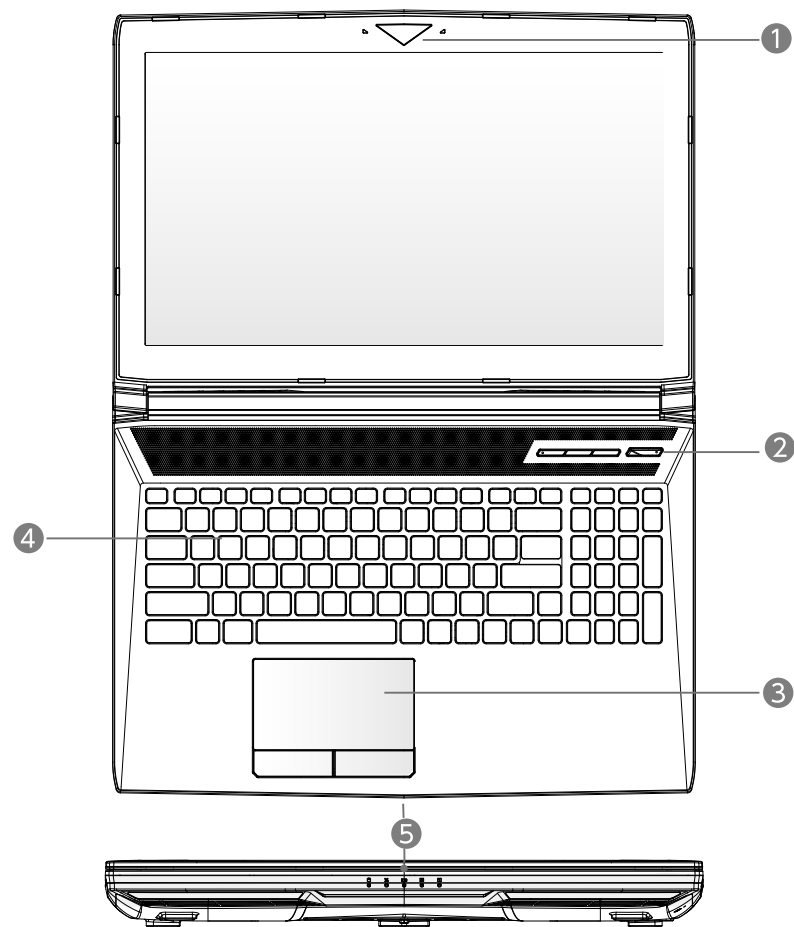


- ① Webカメラ、カメラインジケータ(LED)
- ② クイックランチャーボタン  
(裏面をご確認ください)
- ③ タッチパッド
- ④ キーボード
- ⑤ ステータスインジケータ(裏面をご確認ください)

## 左側面




- ① Kensington®Lock取付け口
- ② ラインイン
- ③ ラインアウト
- ④ マイク
- ⑤ ヘッドフォン (S/PDIF)

## 左側面

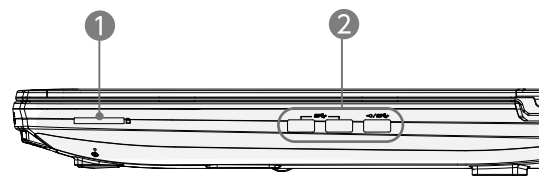

- ① カードリーダー (SD/MMC)
- ② USB3.0ポート


## 背面

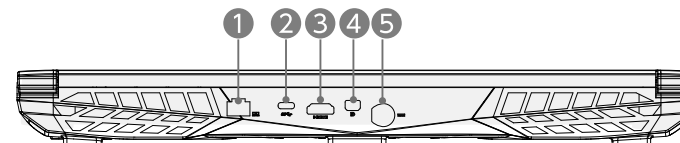


- ① LAN (ブロードバンドポート)
- ② USB3.1 ポート(Type C)
- ③ HDMI出力
- ④ Mini Display ポート
- ⑤ 電源入力(DC-in)

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。






キー	機能
	外部ディスプレイとの画面切換え
	タッチパッドのオン/オフ
	P1 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます
	ECO Engine 電源管理設定を起動します
	Webカメラのオン/オフ
	P2 (User Defined) に関連付けした、任意のアプリケーションを起動することができます
	機内モードのオン/オフ
	スリープへ移行
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	キーボードLEDの輝度を上げる
	キーボードLEDの輝度を下げる
	再生音量を上げる
	再生音量を下げる
	消音/ミュート

## クイックランチャーボタン

	クーラーブースト	FANの速度を最大まで上げて冷却します
	ディスプレイ OFF ボタン	ディスプレイ表示をOFFにします
	キーボードLED バックライト スイッチ	キーボードLEDをONにします
	Power ボタン (Power LED)	ノートブックPCを起動します LEDランプの状態: 無灯 …電源オフ LEDランプの状態: 点灯 …電源オン

## ステータスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線LAN LED	無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態      点灯: ONの状態
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 充電完了      点灯: 充電中
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します