



# Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面

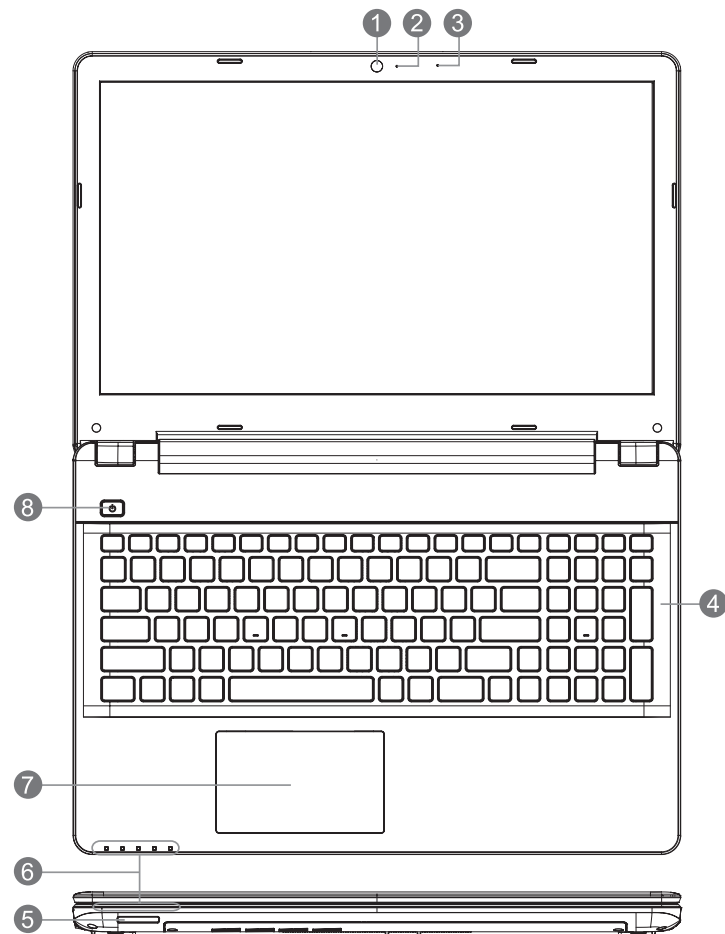


- ① Webカメラ
- ② カメラインジケータ (LED)
- ③ マイク (内蔵)
- ④ キーボード
- ⑤ カードリーダー
- ⑥ タッチパッド (クリックパッド) とボタン
- ⑦ ステータスインジケータ (裏面をご確認ください)
- ⑧ Powerスイッチ

## 右側面

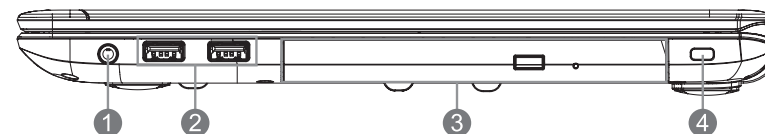

- ① ヘッドフォン/マイク端子
- ② USB2.0コネクタ
- ③ 光学ドライブ
- ④ Kensington®Lock取付け口

## 左側面

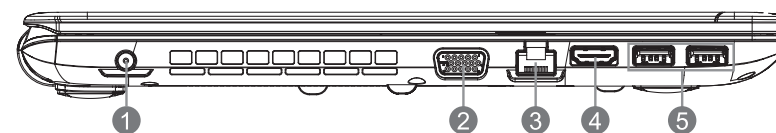

- ① 電源入力 (DC-in)
- ② VGA外部出力端子
- ③ LAN (ブロードバンドポート)
- ④ HDMI出力
- ⑤ USB3.0コネクタ






## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 	スリープへ移行
 	機内モードのオン/オフ (Wifi・Bluetoothのオン/オフ) ※Windows 7では、Wifiのオン/オフになります。
 	Bluetoothのオン/オフ ※Windows7でのみ利用可能です。
 	スマート電源 (電源管理ユーティリティ) の起動
 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
 	液晶ディスプレイ表示のオン/オフ
 	外部ディスプレイとの画面切り替え
 	タッチパッドのオン/オフ
 	消音/ミュート
 	再生音量を下げる
 	再生音量を上げる
 	Num Lockのオン/オフ
 	Scroll Lockのオン/オフ
 	停止
 	再生/一時停止
 	戻る
 	進む

## 状態表示ランプ (デバイスインジケータ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。  
それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	<b>充電 LED</b>	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 満充電、又はバッテリーが接続されていません 点灯: 充電中 オレンジ点滅: バッテリー残量が少ない状態を示します。(10%未満)
	<b>HDDアクセス LED</b>	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	<b>無線機器 LED</b>	無線機器のオン/オフ (Wifi・Bluetoothのオン/オフ) 状態を示します。 無灯: オフの状態                      点灯: オンの状態
	<b>Caps Lock LED</b>	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	<b>Num Lock LED</b>	Num Lockがアクティブになっていることを示します