


デジノス

Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ


Windows 7 / 8.1

正面

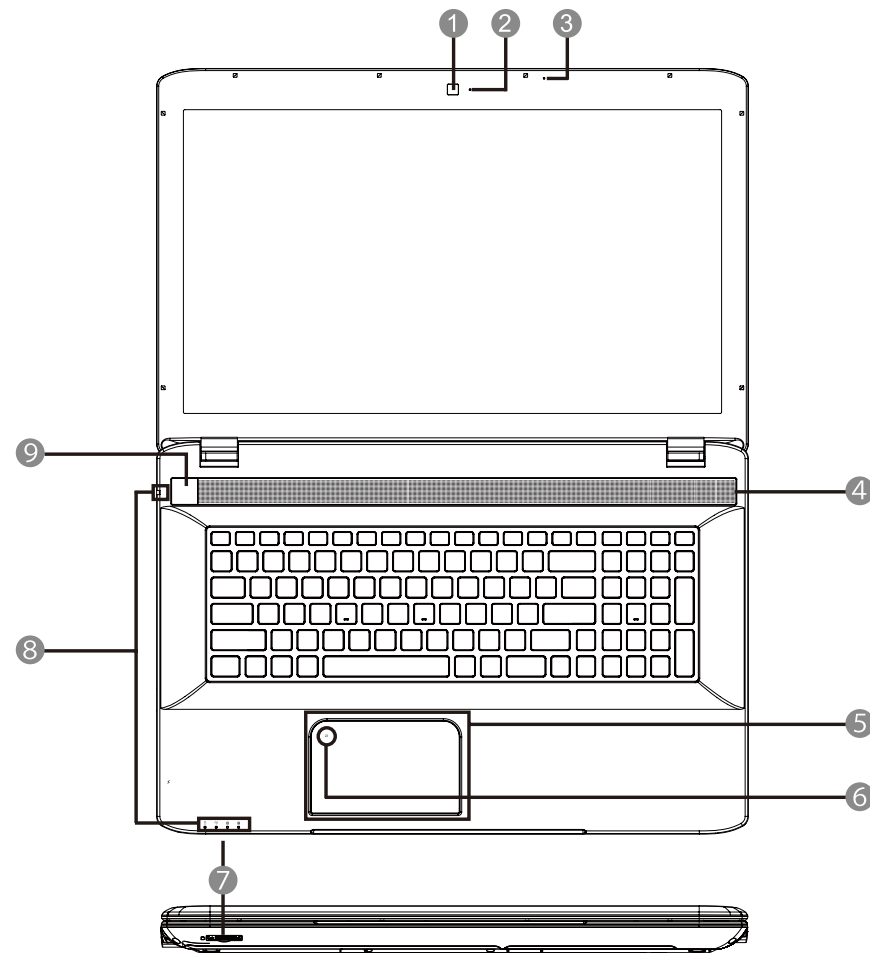


- ① Webカメラ
- ② カメラインジケータ (LED)
- ③ マイク (内蔵)
- ④ スピーカー
- ⑤ タッチパッド (クリックパット) とボタン
- ⑥ タッチパッド (クリックパット) ロック インジケータ (裏面をご確認ください)
- ⑦ カードリーダー
- ⑧ ステータスインジケータ (裏面をご確認ください)
- ⑨ Powerスイッチ

右側面

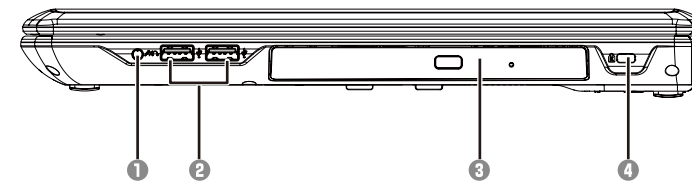

- ① ヘッドフォン/マイク端子
- ② USB2.0コネクタ
- ③ 光学ドライブ
- ④ Kensington®Lock取付け口

左側面

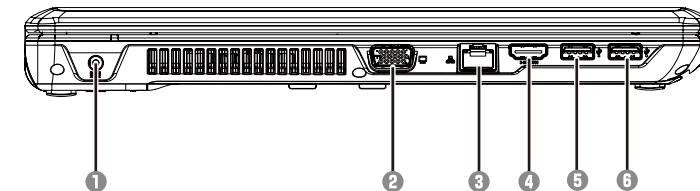





































- ① 電源入力 (DC-in)
- ② VGA外部出力端子(D-Sub)
- ③ LAN (ブロードバンドポート)
- ④ HDMI出力
- ⑤ USB3.0コネクタ
- ⑥ USB3.0コネクタ(給電機能付き※)

※ノートブックPCがスリープ/休止状態のとき、又は電源オフの場合、従来のUSBポートより高い電流で充電することができます。
また、このUSBポートはUSB wake up をサポートしていません。

■ 裏面もご覧ください。 ■ Critea VF-HG2

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。






キー	機能
 	スリープへ移行
 	機内モードのオン/オフ (Wifi・Bluetoothのオン/オフ) ※Windows 7では、Wifiのオン/オフになります。
 	Bluetoothのオン/オフ ※Windows7でのみ利用可能で、Windows 8では利用できません。
 	スマート電源 (電源管理ユーティリティー) の起動
 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
 	液晶ディスプレイ表示のオン/オフ
 	外部ディスプレイとの画面切換え
 	タッチパッドのオン/オフ
 	消音/ミュート
 	再生音量を下げる
 	再生音量を上げる
 	Num Lockのオン/オフ
 	Scroll Lockのオン/オフ
 	停止
 	再生/一時停止
 	戻る
 	進む

以下の機能はWindows 7のみ利用可能です

 	屋外用コントラストに切り替え	 	バックアップ
 	仮想デスクトップの切り替え	 	ウィンドウを切り替える

状態表示ランプ (デバイスインジケータ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線機器 LED	無線機器のオン/オフ (Wifi・Bluetoothのオン/オフ) 状態を示します。 無灯: オフの状態 点灯: オンの状態
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 満充電、又はバッテリーが接続されていません 点灯: 充電中 オレンジ点滅: バッテリー残量が少ない状態を示します。(10%未満)

タッチパッド(クリックパッド)ロックインジケータとボタン

☑ アイコンをダブルタップしてタッチパッドのオン/オフを切り替えます
点灯: ロックされ、タッチパッドがオフ状態を示します

