


デジノス

Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ


正面

- ① Webカメラ
- ② カメラインジケータ (LED)
- ③ 液晶
- ④ 電源とバッテリーインジケータ
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 排気口
- ⑦ キーボード
- ⑧ クリックパッド

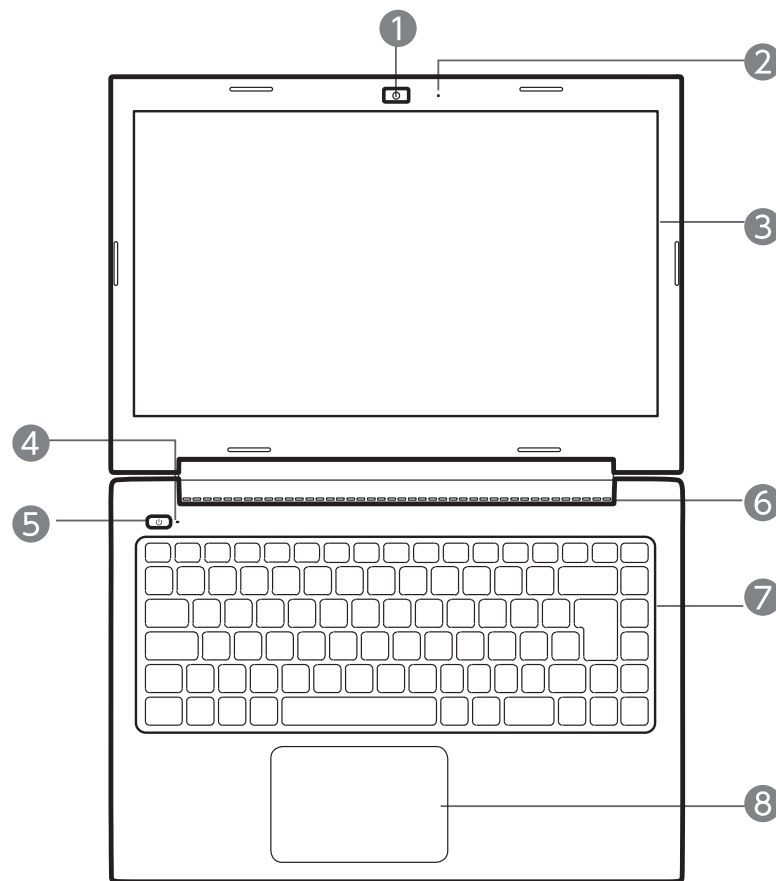

左面

- ① 電源入力 (DC-in)
- ② USB3.0ポート
- ③ HDMI出力
- ④ USB2.0ポート
- ⑤ カードリーダー (SD)
- ⑥ ヘッドセット

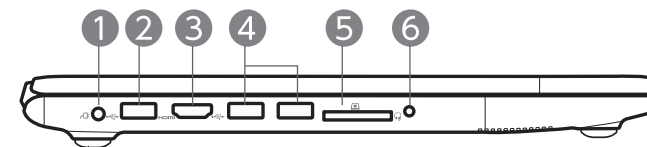

電源とバッテリーインジケータ (状態表示ランプ)

電源ON	点灯
スリープ	点滅
充電中	オレンジ点灯
電残量低下 (6%以下)	オレンジ点滅

■ Altair VH-AD/VH-AD2

ファンクションキー Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能	キー	機能
	スリープへ移行		WEBカメラのON/OFFを切り替えます
	Power Saving mode (CPUの動作を大きく制限します)		ミュート
	外部ディスプレイを切り替えます		再生音量を下げます
	無線機器のON/OFF を切り替えます		再生音量を上げます
	OSD (On Screen Display) を表示します		液晶輝度を下げます
	タッチパッドのON/OFFを切り替えます		液晶輝度を上げます



**無線機器をファンクションキーでオフにした場合
オンにするにはファンクションキーで操作します。**

ファンクションキーで無線機器をオフにした場合、Windows上の操作(無線LANアイコン/機内モード)からオンする事ができません。ファンクションキーでオンにしてください。



**液晶面をつかんで
持ち上げたり動かしたりしないでください。**

液晶画面が割れたり、ヒンジが破損する原因になります。

