



Prime Chronos MG 各部の説明と表示ランプ

正面

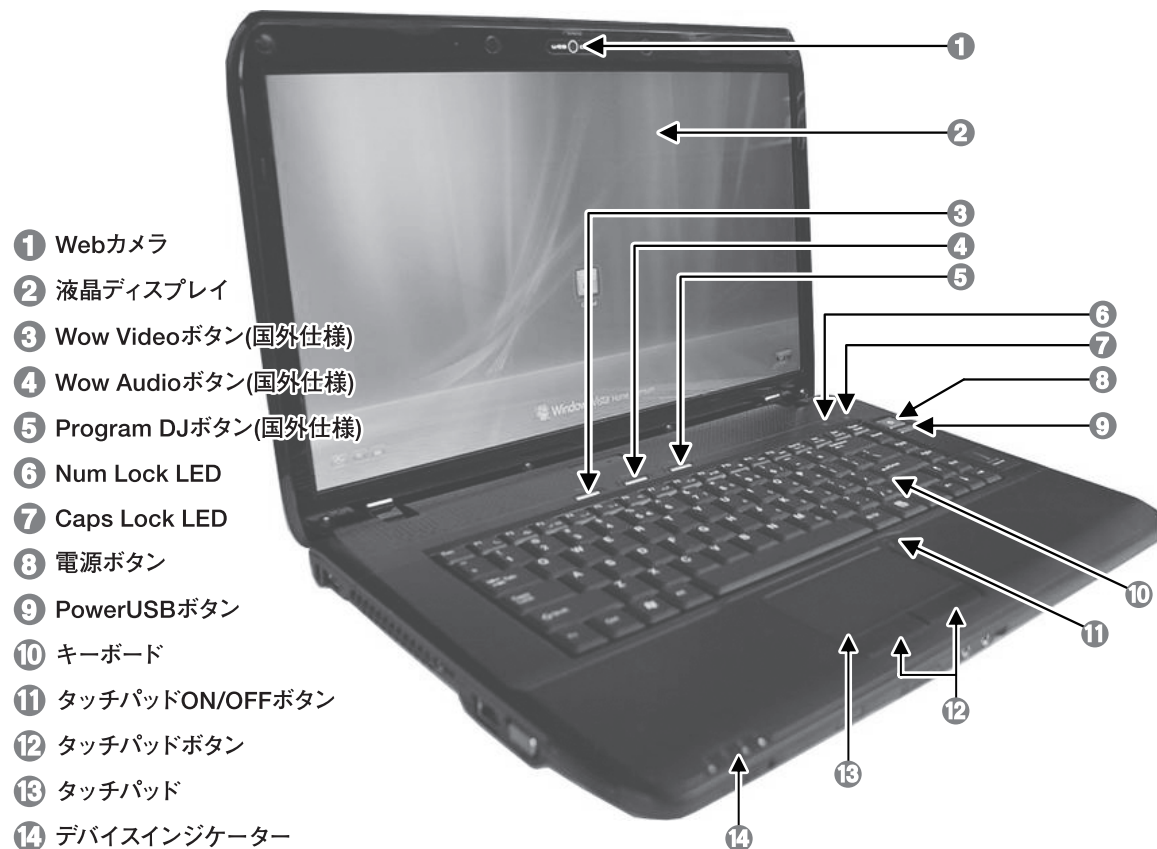


右側面

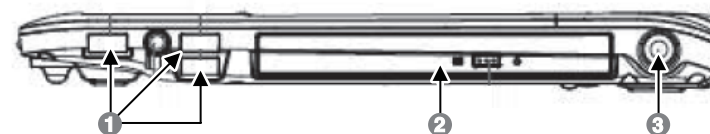


- 1 USB2.0コネクタ
2 DVDスーパーマルチドライブ
3 電源入力(DC-IN)

左側面

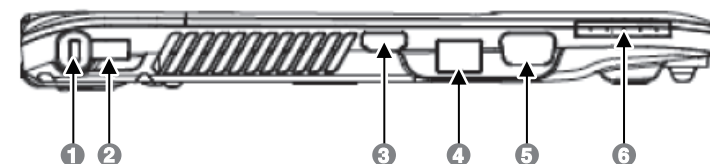


- 1 セキュリティロック
2 USB2.0コネクタ
3 HDMIコネクタ
4 LANコネクタ
5 VGA外部出力端子
6 Expressカードスロット/34

前面

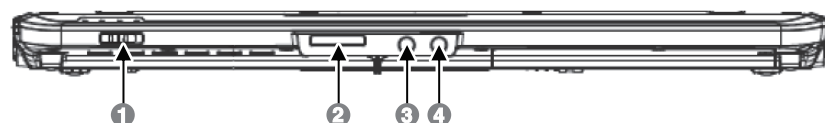

- 1 無線LANスイッチ
2 メモリカードスロット
3 マイク端子
4 ヘッドフォン端子

背面

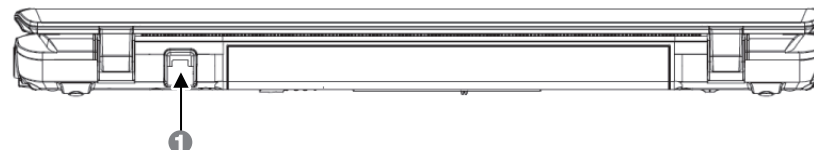

- 1 モデムポート

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。


Function キー	機能
Fn + F1	スリープモードに入る（電源管理依存）
Fn + F2	※機能割り当てはありません。
Fn + F3	外付けディスプレイとの表示切り替え
Fn + F4	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F5	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F6	スピーカのON/OFF切り替え
Fn + F7	音量を下げる
Fn + F8	音量を上げる
Fn + F9	再生 / 一時停止
Fn + F10	停止
Fn + F11	バック / 前のトラックへ
Fn + F12	スキップ / 次のトラックへ

スイッチ




電源ボタン：
電源をONにします。

Power USBボタン：
PCの電源が落ちている状態でUSBバスパワーを使用可能にします。



Wow Videoボタン：
ディスプレイ調整機能 ※国外仕様により、ご利用頂く事は出来ません。




Wow Audioボタン：
再生音の調整機能 ※国外仕様により、ご利用頂く事は出来ません。



Program DJボタン：
Wow Videoなどの指定ユーティリティが起動し、各種選択や設定が行えます。
※国外仕様により、ご利用頂く事は出来ません。

デバイスインジケータ（状態表示ランプ）

キーボード左下の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。
それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

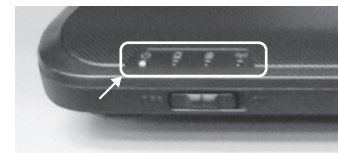

	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。	
	充電 LED	点滅: 充電中	点灯: 充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。	
	無線LAN LED	無灯: スイッチOFF状態	点灯/点滅: アクセス

NumLock LED CapsLock LED



	NumLock	NomLockがアクティブになっていることを示します。
	CapsLock	CapsLockがアクティブになっていることを示します。

※Scroll Lock: 本モデルは無し

タッチパッド ON/OFF LED



	タッチパッド	タッチパッドがアクティブになっていることを示します。
--	--------	----------------------------