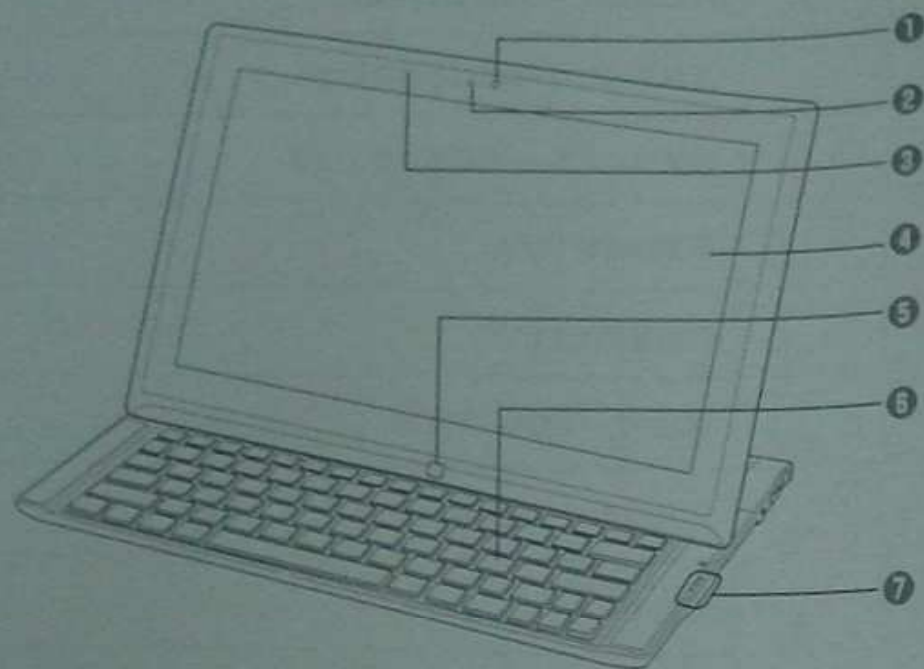


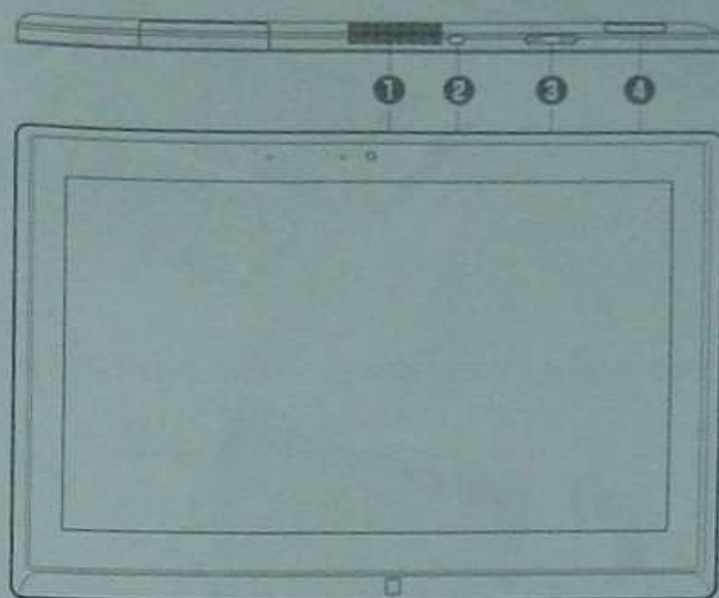
Erdes シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面



- ① WEBカメラ
- ② カメラLED
- ③ ライトセンサー
- ④ マルチタッチIPSディスプレイ
- ⑤ Windowsボタン
- ⑥ キーボード
- ⑦ デバイスインジケータ (状態表示ランプ)
※裏面をご確認ください

背面 (タブレット形状時、WEBカメラ側の側面)



- ① 排気口
- ② ディスプレイロックボタン
- ③ 音量調節ボタン
- ④ カードリーダー

左側面



- ① LAN (ブロードバンドポート)

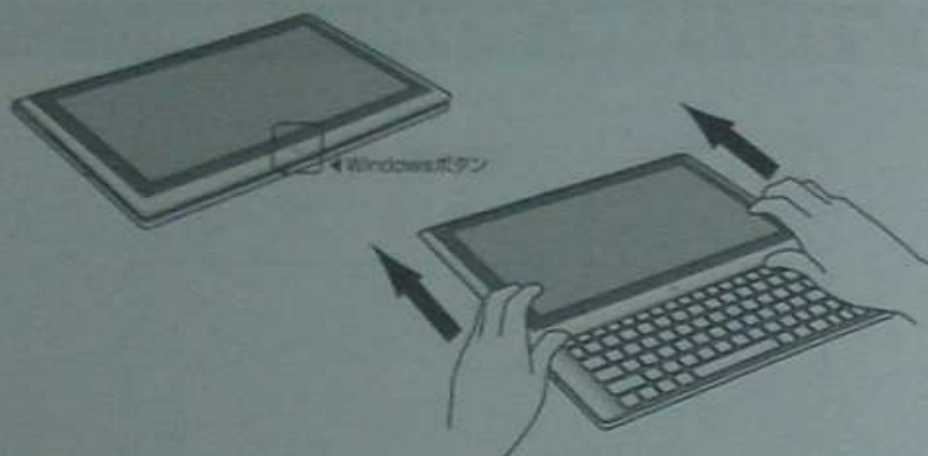
右側面



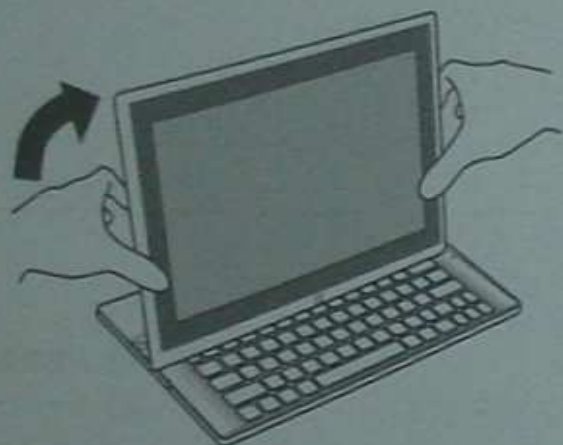
- ① Powerボタン (長押し)
- ② Mini-HDMI出力
- ③ USB3.0コネクタ
- ④ ヘッドフォン出力
- ⑤ 電源入力 (DC-in)

ディスプレイ部分の立て方




- ① Windowsボタン側からディスプレイ部分をスライドさせます。



- ② これ以上動かないところまでスライドさせたら、ディスプレイ部分を立てます。












スイッチ (ボタン)

| | | |
|---|--------------|-----------------|
|  | Power ボタン | ノートブックPCを起動します。 |
|  | Windowsボタン | スタートメニューを表示します。 |
|  | ディスプレイロックボタン | 画面回転を固定します。 |




ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

| キー | 機能 |
|--|------------------|
| Fn + F2  | 外部モニターとの画面切替え |
| Fn + F4  | 液晶ディスプレイの明るさを下げる |
| Fn + F5  | 液晶ディスプレイの明るさを上げる |
| Fn + F7  | 再生音量を下げる |
| Fn + F8  | 再生音量を上げる |
| Fn + F9  | スピーカーのON/OFF |
| Fn + F10  | ECOエンジン (パワーセーブ) |
| Fn + F11  | 機内モード |
| Fn + F12  | スリープへ移行 (電源管理依存) |

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

| タッチパッドの下のランプ | |
|---|---|
|  | 充電 LED バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 充電完了 点灯: 充電中 |
|  | 電源 LED ノートブックPCの電源がONになっていることを示します |
|  | HDDアクセス LED ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します |