


⚠ 注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
 - ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
 - ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
 - ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
 - ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- 作業中は電子部品の破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

必要工具:本製品では特にありません

BL マイクロケースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側に有るプラスチックの金具をネジを2個、それぞれ上側の金具は上へ下側の金具は下へ「カチ」と音がするまで動かします。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ1～2cm スライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。

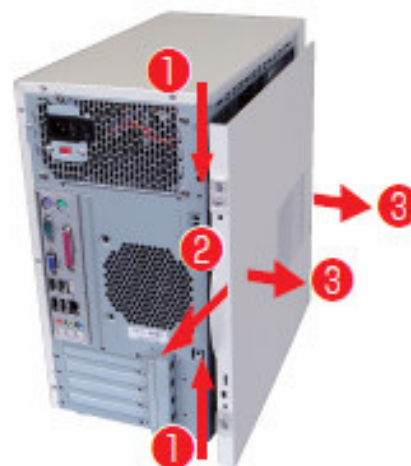


・サイドパネルを外し、作業をしやすいように、パソコン本体を横に寝かせます。

・作業がしやすいように作業スペースを確保し、平坦な場所で行って下さい。

※写真では、作業をしやすいように、マザーボードを外した状態です

電源ユニットを組外す

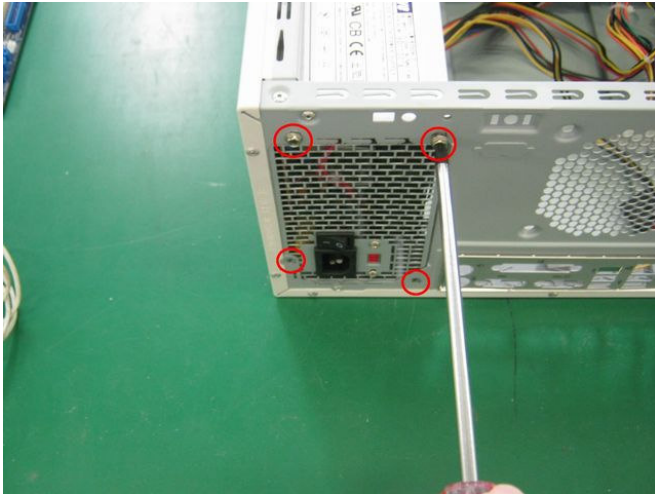

- 1.電源ユニット背面のネジを外す
※写真上の上側のネジから外すと、下側のネジを外した際に、電源ユニットが滑落する恐れがある為、必ず下側から外すようにして下さい



- 2.電源ユニットを横にずらす
※写真赤丸で囲まれた突起に注意して下さい

結束バンドなどで止まっている場合は、結束バンドを切断して下さい
※ケーブルの断線にご注意下さい



- 3.電源ユニットを組外す
※電源ユニットを斜めにし、突起に当たらないように引き抜きます

4.交換する電源ユニットの取付

電源ユニットを取り付け逆の手順で組上げ、作業完了です