


## ⚠ 注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
  - ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
  - ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
  - ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
  - ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- 作業中は電子部品の破損をしないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

## 必要工具: プラスドライバー

### CB ミドルタワーケースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるネジを2本外します。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ1～2cmスライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。

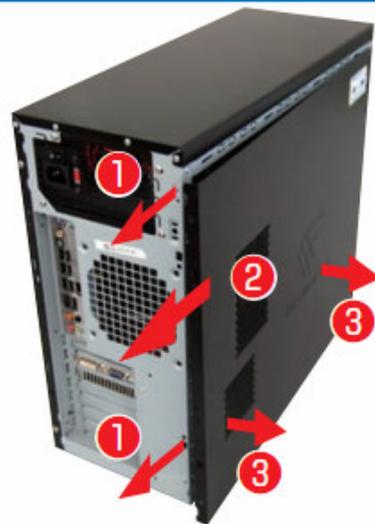

### CB ミドルタワーケース

- 5 インチベイ×4台 (初期1台使用済)  
3台増設可能
- 3.5 インチオープンベイ×2台 (初期1台使用済)  
1台増設可能
- 3.5 インチシャドウベイ×4台 (初期1台使用済)  
3台増設可能



## 光学ドライブを交換するための準備・事前確認事項

光学ドライブの交換をする場合の作業方法を説明します。

### ●事前準備

- ① 大切なデータは作業前にあらかじめバックアップを行ってください。
- ② ライティングソフト等がインストールされている場合はソフトをアンインストールしてください。

#### Windows XP

- ・[スタートメニュー] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] をクリックします。
- ・「プログラムの追加と削除」が表示されたら、インストールされているソフトを選択し、[変更と削除] をクリックします。
- ・ライティングソフトを削除します。

#### Windows 7/ Windows Vista

- ・[スタートメニュー] → [コントロールパネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] をクリックします。
- ・「プログラムのアンインストールまたは変更」が表示されたら、ご使用のライティングソフトを選択し、[アンインストールと変更] をクリックします。
- ・ライティングソフトを削除します。

- ③ 新しい光学ドライブに付属のライティングソフト等がある場合はインストールしてください。
- ④ 必ず電源ケーブルをコンセントから抜き、接続機器を外した後に、広い場所に移動してから作業を行ってください。

### ●光学ドライブの交換

- ① 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって左側にあるパネルを外します。
  1. 背面で固定しているネジを2本外します。
  2. パネルを後ろへ1～2cm スライドさせ、外側に外します。

※ BL マイクロケース、GW スリムケース、JD コンパクトケースでは、左側のパネルは外しません。

- ② 光学ドライブに接続されているシリアル ATA ケーブルと電源ケーブルを外します。
  - ※ ケーブル接続がテープで補強されていますので、テープを剥してからケーブルを外してください。

- ③ ケースの両側で固定しているネジを4本外します。
  - ※ BL ケースの場合正面から見て左側のネジを2本外します。

- ④ 光学ドライブをケース前方に引き抜きます。
  - ※ BL ケースの場合は、取り外した光学ドライブの右側に特殊ネジ（写真参照）が留まっています。このネジを新しい交換用のドライブに付け替えてください。



- ⑤ 光学ドライブを搭載する際は、上記の逆の手順で作業します。