


⚠ 注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
 - ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
 - ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
 - ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
 - ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- 作業中は電子部品の破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

必要工具:本製品では特にありません

GW スリムケースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるネジを2本、外します。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ1～2cm スライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。

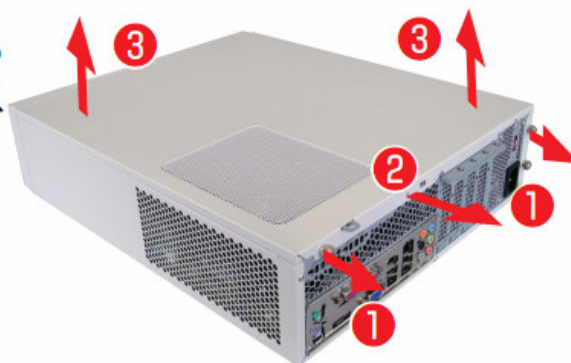


電源ユニットを組外す



1. マザーボードの電源ケーブルを外す
※赤丸で囲まれたCPU側の4Pinと、24Pinの電源コネクターのケーブルを、必ず抜きます。
2. 接続機器の電源ケーブルを外す
※HDDや光学ドライブ等のケーブルを外す。

電源ユニットを組外す

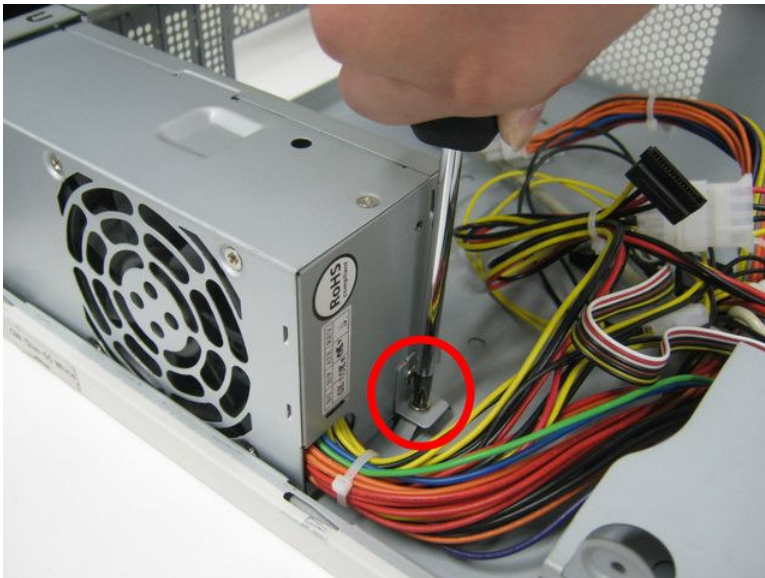

3.電源ユニット内側のネジを外す
※結束バンドなどで止まっている場合は、結束バンドを切断してください。



4.電源ユニット外側のネジを外す

5.電源ユニットを横にずらし外す
※電源ユニットを斜めにし、突起に当たらないように引き抜きます

6.交換する電源ユニットの取付

電源ユニットを取り外した時の、逆の手順で組上げ、作業完了です